

احم الكابلات. احم المصنع.

الفئران تقضم الكابلات

قد تتسبب عضة واحدة في حريق أو توقف الإنتاج.

اختبار القوارض لمدة 30 يومًا

BITE MARKS

كابل بلا طلاء

19

BITE MARKS

7034 كابل مطلي الكابلات

0

الأقفاص نفسها. المدة نفسها: 30 يومًا. الطعام متاح بحرية.



عزل تعرض للقضم. نحاس مكشوف.

الخطر ما زال قائمًا.

NABL — RDSO/SPN/204 Annexure G

تصنيف مقاومة القوارض: SAFE

طلاء واحد. نوعان من الحماية.

اختبار انتشار اللهب

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

يساعد على الحد من انتشار اللهب على طول الكابلات المطلية.

120 min

السماكة المختبرة: 1.5 mm مباشرة على الكابل.

الأول عالميًا

طلاء منتفخ للحماية من الحريق للكابلات:

شفاف جزئيًا ومرن ومقاوم للقوارض.

الخسارة تتجاوز الكابل.

قضم الفئران → موصل مكشوف → عطل كهربائي → حريق / توقف التشغيل

قد يؤدي عطل الكابل إلى

البحث عن العطل

استبدال الكابل

خسارة في الإنتاج

تأخر إعادة التشغيل



حريق في الكابل.

الإنتاج معرض للخطر.

هل تدفع بالفعل لمكافحة الآفات؟

احم الكابل أيضًا.

نقل مكافحة الآفات نشاط القوارض. ويحمي 7034 الكابل. استخدم الاثنين معًا.


احم الأسلاك داخل لوحات التحكم

أسلاك رفيعة. هدف سهل للفئران.

7034: شفاف جزئيًا ومرن ومقاوم للقوارض.

مقاومة القوارض + حماية الكابلات من الحريق

أبقى علامات تعريف الكابلات ظاهرة.

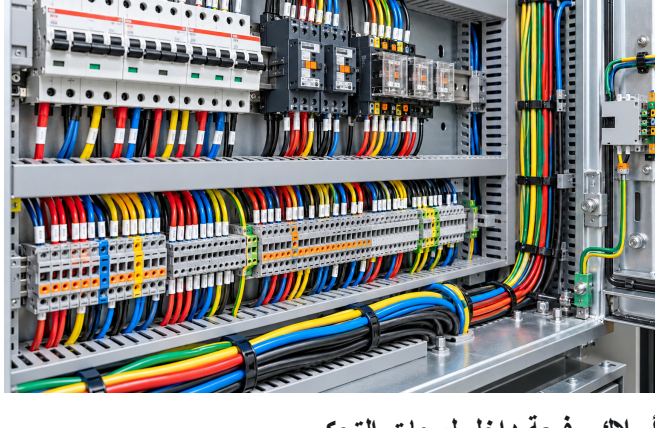

أسلاك رفيعة داخل لوحات التحكم.

قد يوقف سلك واحد مقضوم آلة كاملة.

أسلاك رفيعة داخل لوحات التحكم. قد يوقف سلك واحد مقضوم آلة كاملة. أفضل الكهرباء قبل التطبيق. اتبع الطريقة المعتمدة. تجنب طلاء نقاط التلامس والأطراف والأجزاء المتحركة.

طلاء ضد الحريق. فهل هناك حماية من القوارض؟

احتفظ بالطلاء المقاوم للحريق. أضف 7034.

قد لا تحمي طلاءات الحريق من القوارض. ضع 7034 فوق طلاء سليم وثابت الالتصاق ومتوافق على مسارات الكابلات الداخلية الثابتة.

كابلات غير مطلية؟

ضع 7034 على أغلفة الكابلات السليمة.

تحقق من الالتصاق والتوافق على جزء تجريبي. استخدم النظام المعتمد من Stanvac.



مسارات كابلات كبيرة القطر.

احم الكابلات المطلية وغير المطلية.

الطبقة الإضافية الموصل بها 0.5 mm: سماكة التطبيق فقط.

تصنيفات الاختبار عند 1.5 mm مباشرة على الكابل لا تنطبق تلقائيًا على الأنظمة المركبة.

ابدأ بلوحة تحكم أو مسار كابلات بالغ الأهمية.

اطلب مواصفات الطلاء وتقارير الاختبار والسعر.

اطلب عرضًا للطلاء

من أين تبدأ؟

ابدأ حيث يهدد تعطل الكابلات الإنتاج أو الخدمات الأساسية أو سلامة الأشخاص.

الطاقة والبيانات & الصناعات الثقيلة

مراكز البيانات & الاتصالات

المحطات الفرعية & أقبية الكابلات • محطات

الطاقة الشمسية & تخزين البطاريات

المصافي والبتروكيماويات & الأسمدة

الصلب والأسمنت والمناجم & الصناعات الثقيلة

المباني & النقل

المستشفيات & الرعاية الصحية • الفنادق ومراكز

التسوق & دور السينما

المباني التجارية الشاهقة

السكك الحديدية والمترو & المطارات

الأغذية والأدوية & التخزين

تصنيع الأغذية، الألبان & المشروبات

مطاحن الحبوب والسكر والأرز & الأعلاف

التخزين البارد & المستودعات

الأدوية & FMCG

Panels • Cable trays • Trenches • Risers • Service shafts

الفجوات تسمح بدخول الفئران

أغلق المدخل. احم ما هو أكثر من الكابلات.

عزل AC • الرغوات • مجاري البلاستيك


فتحات كبيرة

FM 71

مونة لسد اختراقات الحريق.

أغلق الفراغات حول الكابلات والأنابيب.

سد الفتحات الكبيرة في الجدران والأرضيات.

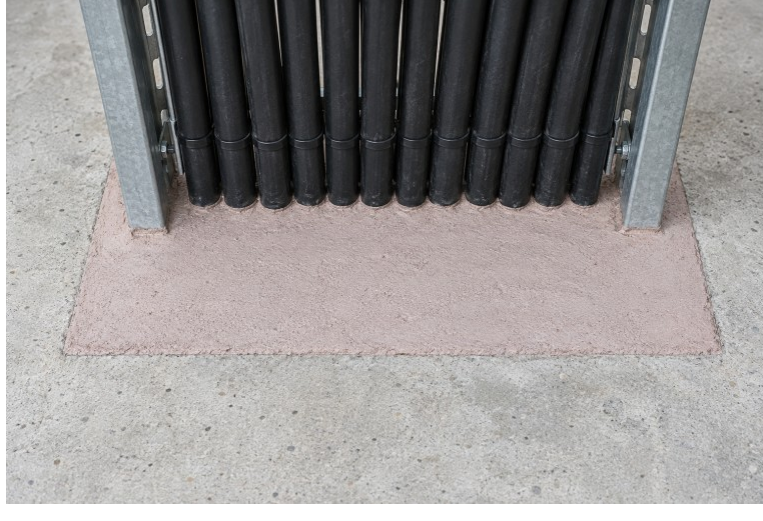

أغلق الفتحات الكبيرة في الجدران & الأرضيات.

أماكن صعبة الوصول

PUFSEAL

TOPCOAT 7034 +

املا التجويف.

7034

7034

Non-rated gaps & cavities



التجاويف الضيقة والمزدحمة.

حشو رغوي PUFSEAL مع طبقة 7034 علوية للحماية من القوارض

فجوات صغيرة

FBS 73

معجون مرن لسد اختراقات الحريق.

FBS 73

FBS 73



أغلق الفجوات حول كل مدخل.

اطل الكابلات الرفيعة & الكبيرة.

أغلق كل فتحة.

أرسل صور الكابلات والفتحات.

اطلب المواصفات وتقارير الاختبار والسعر.

99811 85271 91+

digitalmktg@stanvac.com

اطلب عرض سعر