


CONCRETE. REPAIR করুন। PROTECT করুন।

ভারতের প্রথম combination:
8 SPECIALIST TECHNOLOGIES

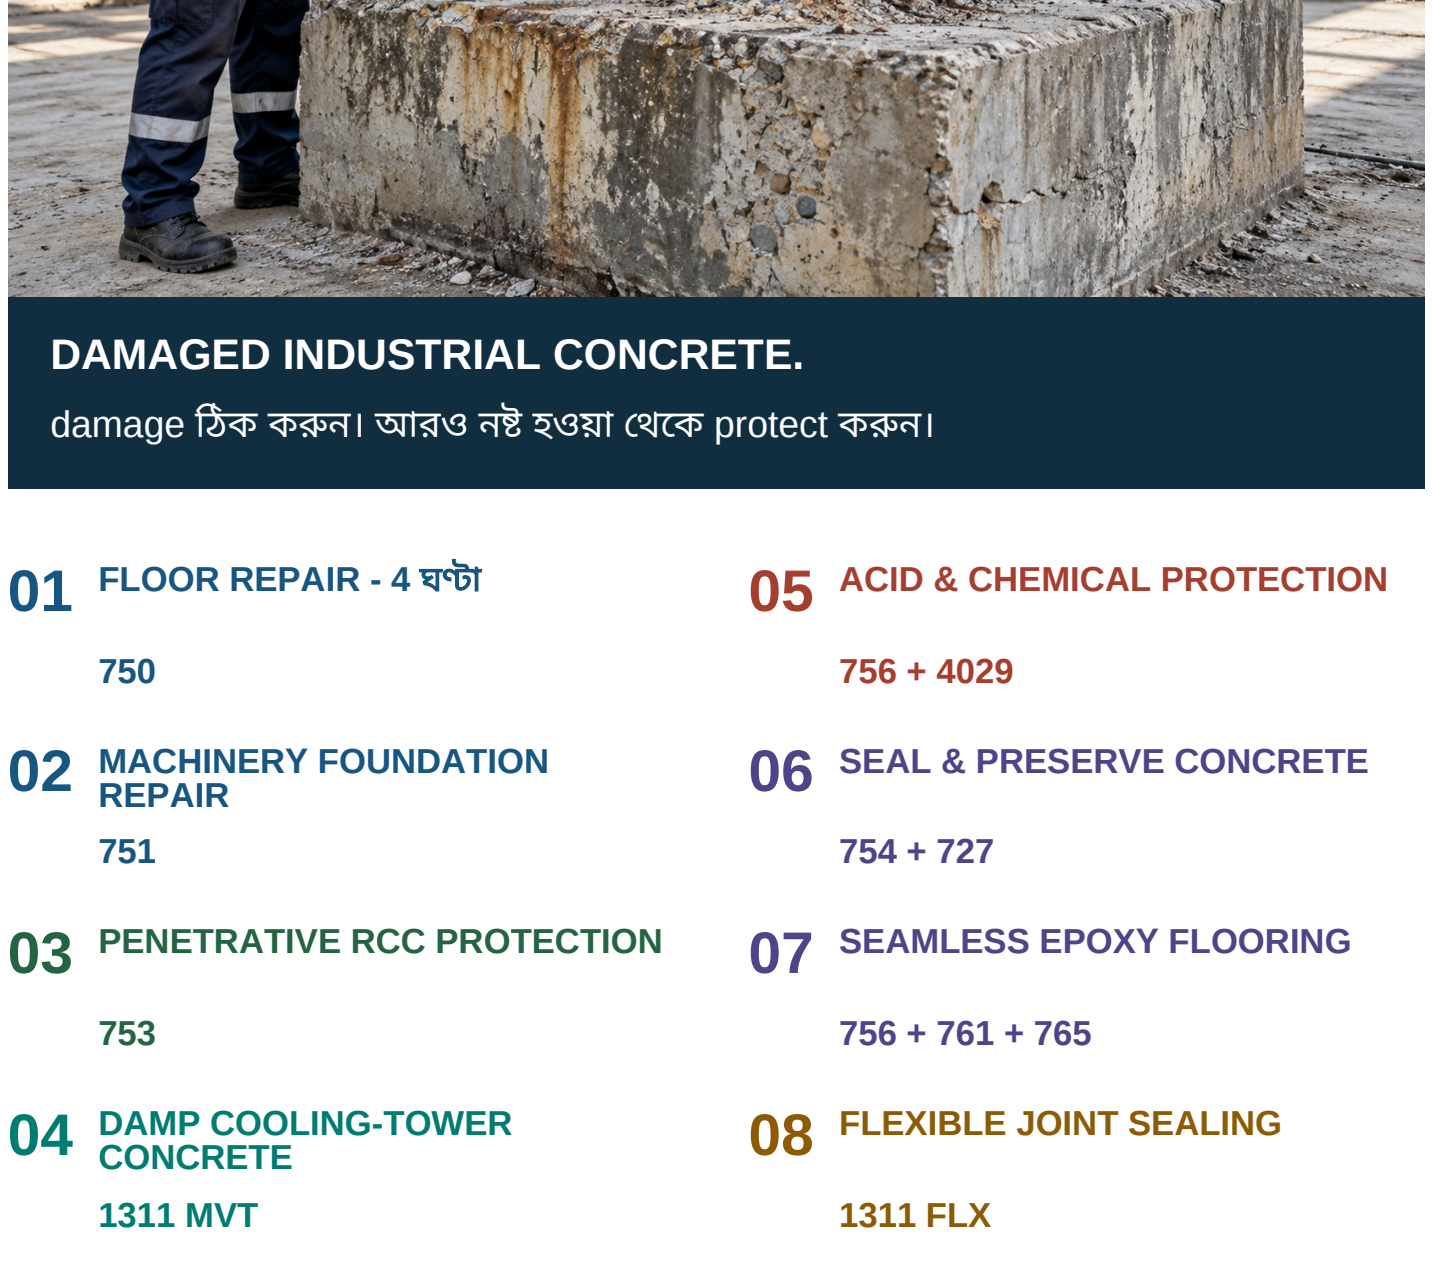

DAMAGED INDUSTRIAL CONCRETE.
damage ঠিক করুন। আরও নষ্ট হওয়া থেকে protect করুন।

- 01 FLOOR REPAIR - 4 ঘণ্টা
750

02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR
751

03 PENETRATIVE RCC PROTECTION
753

04 DAMP COOLING-TOWER CONCRETE
1311 MVT

05 ACID & CHEMICAL PROTECTION
756 + 4029

06 SEAL & PRESERVE CONCRETE
754 + 727

07 SEAMLESS EPOXY FLOORING
756 + 761 + 765

08 FLEXIBLE JOINT SEALING
1311 FLX

damage, ভেজা অবস্থা ও exposure দেখে system বেছে নিন।

01 FLOOR REPAIR করুন। তাড়াতাড়ি চালু করুন।
750 STANFLOOR

**MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS.
STRONG BOND. 4 ঘণ্টায় traffic চলবে।***

50 MPa compressive strength. ভাঙা floor, edge ও machine foundation repair করুন।

02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR করুন।
751 STANFLOOR

**MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS.
FAST-SETTING. MACHINERY FOUNDATION-এর জন্য।**

ভাঙা plinth ও foundation-এর edge আবার তৈরি করুন। Floor repair-এও চলে: 1 ঘণ্টার কমে traffic চালু।*

03 RCC-কে ভেতর থেকে PROTECT করুন।
753 STANGARD

আগে

753-এর পরে

ALGAE লাগা RCC **753: DENSE ও PROTECTED।**

AI illustration: cleaning, preparation ও 753 treatment।

ভেতরে ঢোকে! DENSE করে! PROTECT করে! ANTI-CARBONATION. ANTI-ALGAE.

খোলা RCC-তে জল ঢোকা ও বারবার algae হওয়া কমাতে সাহায্য করে।

04 COOLING TOWER PROTECT করুন।
1311 STANGARD CORROKOTE MVT

**ভেজা concrete-এও STRONG ADHESION.
BREATHABLE PROTECTION.**

concrete basin ও দেয়ালকে seepage ও biological fouling থেকে protect করুন। নির্দিষ্ট MVT system লাগান।

05 ACID ATTACK থেকে বাঁচান।
756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: ভেজা জায়গায়ও BONDING. 4029: BUILT-IN FLEXIBILITY-সহ NOVOLAC.

কিছু acid-এর দাগ পড়ে, যা contact-এর জায়গা দেখিয়ে দেয়। bund, drain ও sump-এর জন্য seamless lining।

Primer substrate-এর ওপর নির্ভর করে; acid-এর দাগ chemical অনুযায়ী আলাদা। application notes দেখুন।

06 SEAL করুন। FINISH দিন। PRESERVE করুন।
754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: OIL- & MOISTURE-TOLERANT SEALER. 727: ধুলো & জল ঠেকায়।

ভেতরে ঢুকে capillary pore seal করে। ধুলো ওঠা ও absorption কমায়। পরিষ্কার করা সহজ।

07 নতুন WEAR SURFACE বানান।
756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: BOND. 761: LEVEL. 765: PROTECT. SEAMLESS. HARD-WEARING. EASY-CLEAN.

epoxy screed ও wear coat-এর নিচে moisture-tolerant primer। পুরো system-এর moisture limit মানতে হবে।

08 CONCRETE JOINT SEALED রাখুন।
1311 STANGARD CORROKOTE FLX

FLEXIBLE EPOXY. RUBBER-এর মতো FINISH. POUR. FILL. CONCRETE JOINT SEAL করুন।

নির্দিষ্ট concrete coating ও aggregate-filled joint detail-এর জন্য। যতটা movement হবে, সেই অনুযায়ী system বেছে নিন।

APPLICATION NOTES

পুরো system-টা site-এর সাথে মিলিয়ে নিন।

01 / 02 আবার চালু করার সময়
Traffic-এর সময় নির্ভর করে temperature, preparation, repair thickness ও load-এর ওপর। 751-এর 1 ঘণ্টার কমে দাবিটা শুধু floor traffic-এর জন্য; structural repair-এ approved design ও load release লাগে।

03 / 06 SURFACE PRESERVATION
Coating-এর আগে algae ও দুর্বল material সরান; clean ও repair করুন। 754 + 727-এর ক্ষেত্রে, আসল traffic-এর জন্য adhesion ও finish ঠিক আছে কিনা confirm করুন।

04 DAMP-CONCRETE PROTECTION
Preparation ও নির্দিষ্ট MVT primer / main-coat system confirm করুন। Immersion build দেয়াল ও floor-এ ভেজা, damp বা তেল-ভেজা concrete-এর জন্য 703 ST-PRIME specify করা আছে। Built-in flexibility movement-joint detailing-এর বদলে চলে না। দাগ contact-এর জায়গা দেখায়, leak-এর source নয়। 98% sulphuric: লাগাতার contact; 50% nitric: মাঝেমধ্যে spill, সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা। দুটোতেই দাগ পড়তে পারে। Chemical duty অনুযায়ী select করুন এবং পুরো chemical resistance-এর জন্য 25 C-এ 7 দিন দিন।

05 PRIMER, FLEXIBILITY & ACID CONTACT
756 TDS-এ 15% পর্যন্ত moisture tolerance লেখা আছে; measurement basis confirm করুন। 4029 TDS-এ ভেজা, damp বা তেল-ভেজা concrete-এর জন্য 703 ST-PRIME specify করা আছে। Built-in flexibility movement-joint detailing-এর বদলে চলে না। দাগ contact-এর জায়গা দেখায়, leak-এর source নয়। 98% sulphuric: লাগাতার contact; 50% nitric: মাঝেমধ্যে spill, সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা। দুটোতেই দাগ পড়তে পারে। Chemical duty অনুযায়ী select করুন এবং পুরো chemical resistance-এর জন্য 25 C-এ 7 দিন দিন।

07 / 08 SYSTEM SELECTION
756 থাকলেও 761, 765 বা FLX-এর moisture limit বদলায় না। মোট flooring thickness confirm করুন; movement joint রেখে দিন। FLX-এর জন্য approved movement / bridging detail, যেখানে specify করা আছে সেখানে 7170 ও দরকারে বাইরে UV protection ব্যবহার করুন। Full cure: 25 C-এ 7 দিন।

আমাদের DAMAGE দেখান।

সঠিক REPAIR & PROTECTION SYSTEM পান।

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Product basis: Mechanical Why Buy; supplied product TDS; 4029 built-in flexibility-র Stanvac confirmation। Application illustration শুধু AI-generated, project বা test-এর photo নয়। আলাদা product-এর properties সব combination-এর performance প্রমাণ করে না। 29 September 2026-এ revised।