

FSSAI SCHÄDLINGSSCHUTZ IN LEBENSMITTELBETRIEBEN.

Schedule 4 | Anforderungen zur Schädlingsbekämpfung

Eintrittswege blockieren. Bei Befall handeln.
Aufzeichnungen zur Schädlingsbekämpfung führen.

EIN RATTENBISS. EINE LEBENSMITTELLINIE IN GEFAHR.

Schützen Sie die Kabel hinter Produktion,
Verpackung und Kühllagerung.




Kabeleinführung an der Verpackungsline.

Ein angenagtes Kabel kann Verpackung oder
Kühlung stoppen. Beschädigte Ware und
verzögerter Versand kosten weit mehr als das
Kabel.

01 / EINTRITT ABDICHTEN

DEN WEG HINEIN SCHLIESSEN.

Wählen Sie nach Öffnung und künftigem
Kabelzugang.

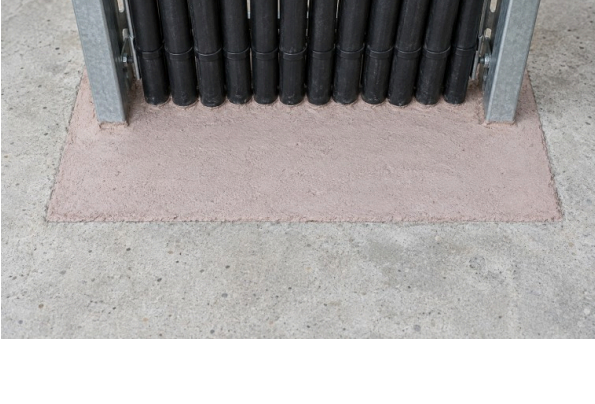

FM 71

Brandschutzmörtel.


Formstabile Abdichtung für
große Wand- und
Bodenöffnungen.



FB 250

Mineralwollplatte.


Die Abdichtung lässt sich
für künftige
Kabeländerungen wieder
öffnen.

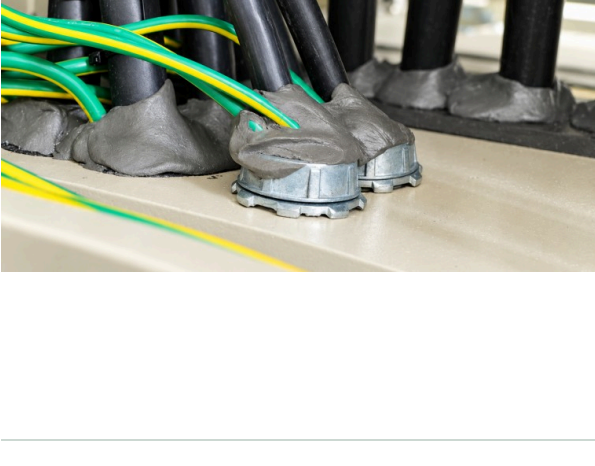

FBS 73

Flexible Brandschutz- Knetmasse.

Um kleine Spalten und
Schaltschrank-
Einführungen formbar.

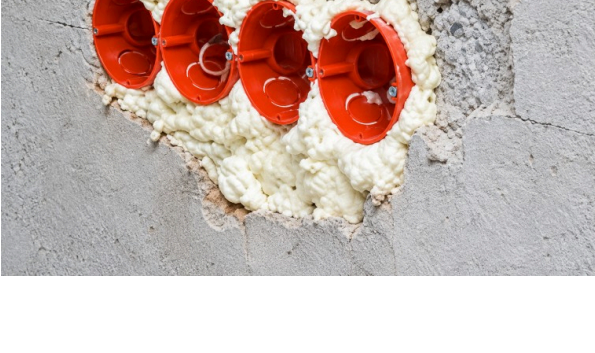

Z201 PUFSEAL

Selbstexpandierender Schaum.

Für allgemeine, nicht
brandschutzklassifizierte
Spalten und Hohlräume.

FM 71 + FB 250


Kombinierter Mörtel- und Platten-Brandschutz für
Wand- und Bodenöffnungen.

Verwenden Sie den geprüften Brandschutzaufbau.
Kompatible freiliegende Dichtflächen mit EC 7034
beschichten.

02 / KABEL SCHÜTZEN

FIREX EC 7034

**Transluzente, flexible Nagetierschutz-
und Brandschutzbeschichtung für Kabel.**

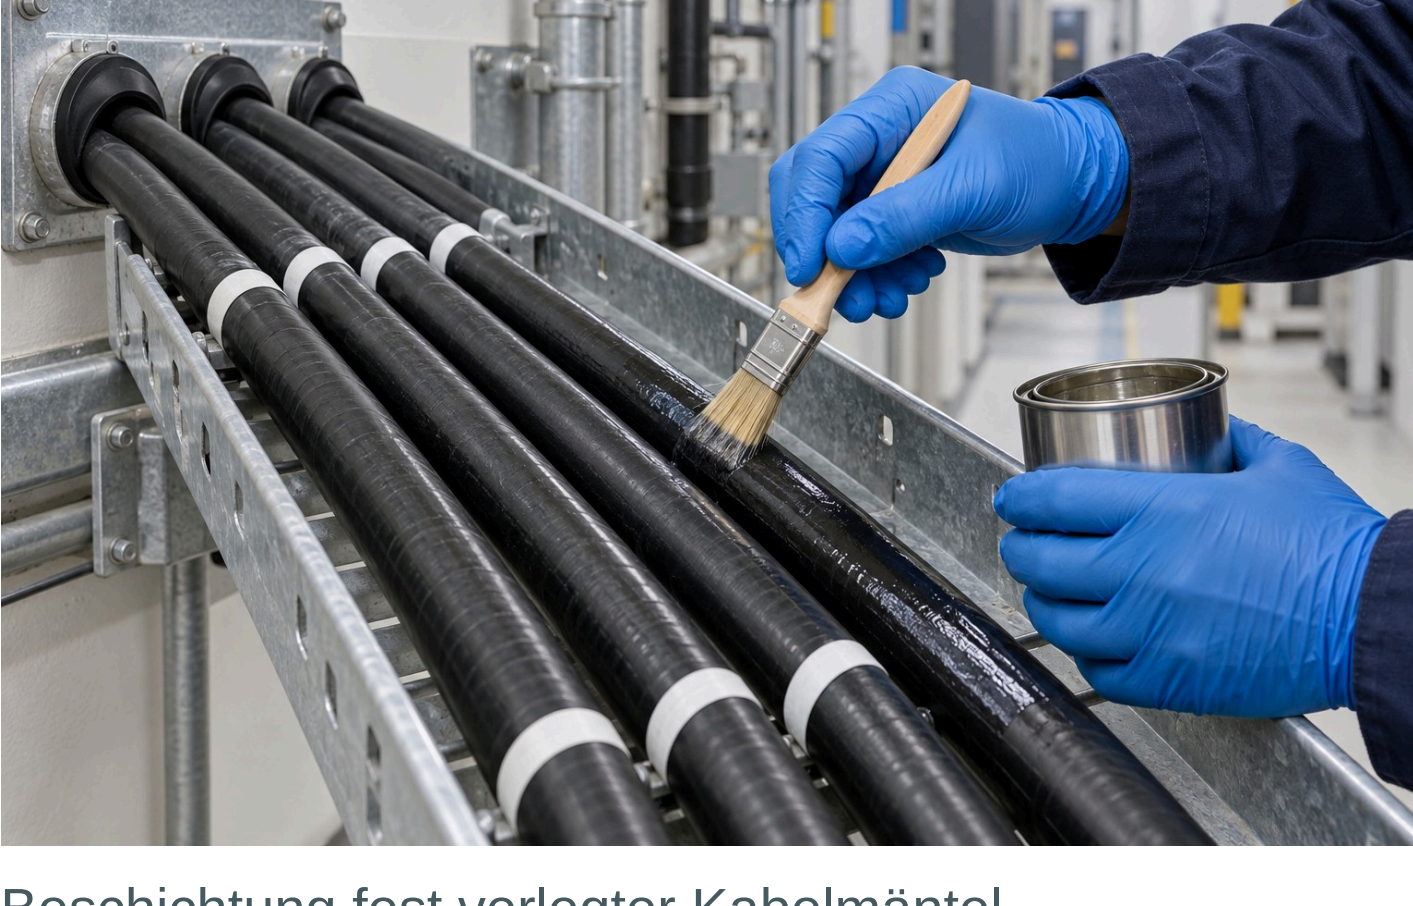

Beschichtung fest verlegter Kabelmäntel.

30-TAGE-WAHLVERSUCH MIT NAGERN

19
BISSE

Unbeschichtetes Kabel

0
BISSE

7034-beschichtetes

Kabel

RDSO/SPN/204 | Annexure G

Gleiche Käfige. Futter frei verfügbar.

NABL-akkreditierter Labortest.

120 MINUTEN

CBRI-Flammausbreitungstest

IEC 60332-3-22 | Kategorie A

Geprüfter Aufbau: 1,5 mm Trockenfilm direkt auf dem
Kabel.

KABELAUFBAU WÄHLEN

Feste Kabel + Schaltschrankverdra htung

EC 7034: 4 Schichten,
insgesamt etwa 1,5 mm
Trockenfilm.

Wesentliche Funktionserhalt-Routen

Den vorgeschriebenen EC
43 Funktionserhalt-Aufbau
beibehalten. EC 7034
ergänzen: mindestens 2
Schichten / 0,5 mm
Deckschicht.

Nach elektrischer Freischaltung auf QA-
freigegebenen, nicht mit Lebensmitteln in
Berührung kommenden Flächen auftragen.
Schädlingskontrollen, Reinigung und
Eintrittsreparaturen weiterhin durchführen.

EINTRITT ABDICHTEN. LEBENSMITTEL WEITER BEWEGEN.

Senden Sie Fotos Ihrer Kabeleinführungen.
Fordern Sie eine Vor-Ort-Prüfung und ein Angebot
an.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com