

KABEL- & VERBINDUNGS-AUSFÄLLE LEGEN ANLAGEN LAHM.

ISOLIEREN. ABDICHTEN. BRANDAUSBREITUNG
BEGRENZEN.

FÜNF ANWENDUNGEN. EIN SCHUTZSYSTEM.

01 UMWICKELTE VERBINDUNGEN

SCHWERE BRAND- & AUSFALLGEFAHR

Das Band kann sich lösen. Fehlerhafte Verbindungen können Lichtbögen bilden.

Brennendes Band kann Feuer verbreiten.



VORHER: LOSES BAND



NACHHER: REPARIERT & BESCHICHTET

VERBINDUNG UMHÜLLEN. BRANDAUSBREITUNG BEGRENZEN.

VERGLEICHSDARSTELLUNG

IN DER FLAMME

931B

UNBESCHICHTET



931B: BILDET DÄMMSCHICHT
BAND: FLAMMEN STEIGEN

BRENNER AUS

931B

UNBESCHICHTET



931B: KEINE FLAMME SICHTBAR
BAND: BRENNT WEITER

02 KABELMÄNTEL



VORHER: RISSIGER MANTEL



NACHHER: 931B-REPARATUR

ÖRTLICHE REPARATUR SPART DEN KABELTAUSCH.

Stellt den Schutz vor Wasser und Verschmutzung wieder her, wo die innere Isolierung intakt ist.

EINSATZ: Feste Energie-/Telekommunikationskabel; Trassen; Motorzuleitungen.

03 KABELVERBINDUNGEN



VORHER: DEFEKTE ABDICHTUNG



NACHHER: REPARIERT & BESCHICHTET

ZUSÄTZLICHE ISOLIERUNG. WASSERABWEISENDER SCHUTZ.


Umhüllt die Außenseite intakter, fachgerecht reparierter und abgedichteter Verbindungen.

EINSATZ: Gerade Verbindungen / Muffen; Übergänge Muffe-Mantel.

04 SCHIENENVERBINDUNGEN



VORHER: KORRODIERTER STOß

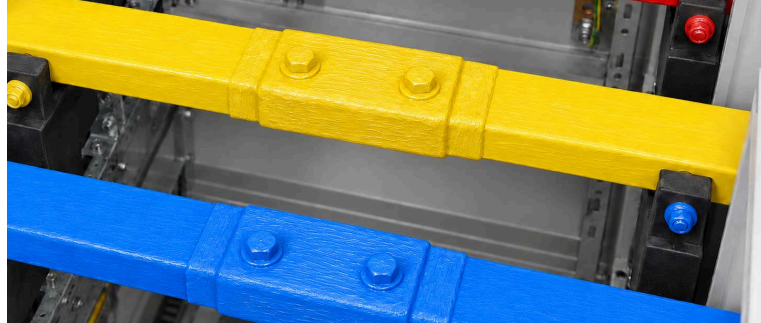


NACHHER: VERBINDUNG & SCHRAUBEN

BLANKES METALL ISOLIEREN. SCHUTZ VOR NÄSSE & KORROSION.

EINSATZ: Schaltanlagen; Schienenkanäle; Steigleitungen; Kupplungsfelder. Zuerst reinigen, reparieren und Drehmoment prüfen.

05 KABELSCHUH-VERBINDUNGEN

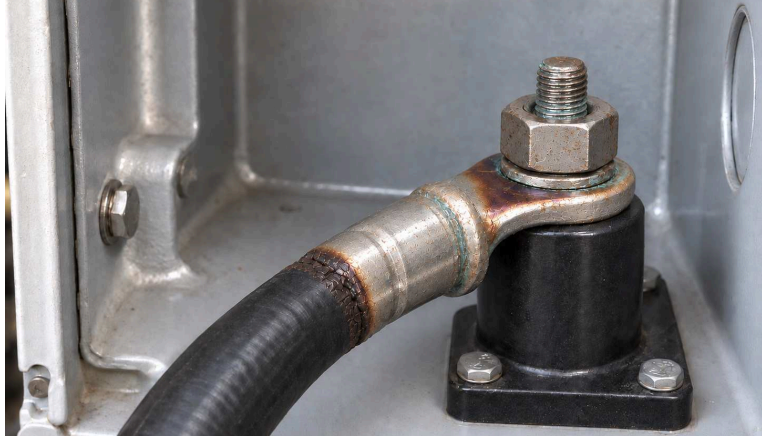

VORHER: HITZESCHADEN



NACHHER: REPARIERT & BESCHICHTET

ISOLIERT KABELSCHUH, MUTTER & BOLZEN.

EINSATZ: Motor-/Generatorklemmen; Motorschaltanlagen; Trafo-NS-Kabelschuhe; USV-/Gleichrichter-DC-Anschlüsse.

HILFT GEGEN LOSE KLEMMSCHRAUBEN

Der ausgehärtete Film verhindert, dass sich Schrauben bei Vibration drehen.

Die Anwendungsbilder zeigen reparierte Verbindungen vor dem Beschichten.

EIN SYSTEM. DREI SCHUTZVORTEILE.

BIS ZU

11 kV

ISOLATIONSPRÜFUNG
VOR DEM BRAND

120 min

IEC 60332
BRANDAUSBREITUNGSTE
ST

CSIR-CBRI

SHP

WEIST STAUB
& WASSER AB

FÜR HT: ZUSAMMEN MIT 955 SL BAND VERWENDEN.

PINSELAUFTRAG. FLEXIBEL. LUFTTROCKNEND. ALTERUNGSBESTÄNDIG.

MIT KRITISCHEN VERBINDUNGEN BEGINNEN.

Hauptspeisungen. Kupplungen. Kritische
Pumpen-/Lüfterzuleitungen.

ANLAGE	ZUERST PRÜFEN
Stahl / Gießereien	Ofenkabel; Walzstraßen-Klemmen
Zement	Zuleitungen Ofen-/Kühlerventilatoren; Motorschaltanlagen
Energie	Kesselkabel; Generatorklemmen
Chemie / Raffinerien	Pumpenfelder; Prozess-Kabeltrassen
Papier / Lebensmittel / Pharma	Trocknerantriebe; Reinigungsbereiche
Alle Anlagen	Freiluft-Trassen; Schienenkanäle; feste Klemmen

EIN KOMBIPAKET. GRUND- + DECKSCHICHT.

931B INTUMESZENZ-
GRUNDSCHICHT

3 SCHICHTEN

40 min Abstand
zwischen den Grundsichten.

931B
DECKSCHICHT

2 SCHICHTEN

Nach den
Grundsichten.

Vorgaben zu Vorbereitung, Schichtdicke und Aushärtung beachten.

VIER FARBEN

■ ROT

■ GELB

■ BLAU

■ SCHWARZ

KABEL & VERBINDUNGEN SCHÜTZEN.
PRODUKTION SCHÜTZEN.

Z931B STRIPPEX BESTELLEN
FÜR DEN NÄCHSTEN STILLSTAND.