RÉPARATION & PRÉSERVATION DU BÉTON
8 TECHNOLOGIES SPÉCIALISÉES

LE BÉTON. RÉPARER. ET PROTÉGER.

LA PREMIÈRE COMBINAISON EN INDE DE
8 TECHNOLOGIES SPÉCIALISÉES

BÉTON INDUSTRIEL ENDOMMAGÉ.

Réparez les dégâts. Protégez contre toute détérioration ultérieure.

01 RÉPARATION DE SOL - 4 HEURES
750

02 RÉPARATION DES FONDATIONS DE MACHINES
751

03 PROTECTION PÉNÉTRANTE DU BÉTON ARMÉ
753

04 BÉTON HUMIDE DE TOUR DE REFROIDISSEMENT
1311 MVT

05 PROTECTION CONTRE LES ACIDES & PRODUITS CHIMIQUES
756 + 4029

06 SCELLER & PRÉSERVER LE BÉTON
754 + 727

07 SOL ÉPOXY SANS JOINT
756 + 761 + 765

08 ÉTANCHÉITÉ SOUPLE DES JOINTS
1311 FLX

Choisissez le système selon les dégâts, l'humidité et l'exposition.

01 RÉPAREZ LES SOLS. REPRENEZ VITE.

750 STANFLOOR

ÉPOXY TOLÉRANT L'HUMIDITÉ + CHARGES SPÉCIALES. FORTE ADHÉRENCE. CIRCULABLE EN 4 HEURES.*

Résistance à la compression de 50 MPa. Réparez sols abîmés, bords et fondations de machines.

02 RÉPAREZ LES FONDATIONS DE MACHINES.

751 STANFLOOR

ÉPOXY TOLÉRANT L'HUMIDITÉ + CHARGES SPÉCIALES. PRISE RAPIDE. POUR FONDATIONS DE MACHINES.

Reconstruisez socles et bords de fondations endommagés. **Aussi pour la réparation de sols : circulable en moins d'1 heure.***

03 PROTÉGEZ LE RCC DE L'INTÉRIEUR.

753 STANGARD

AVANT	APRÈS 753

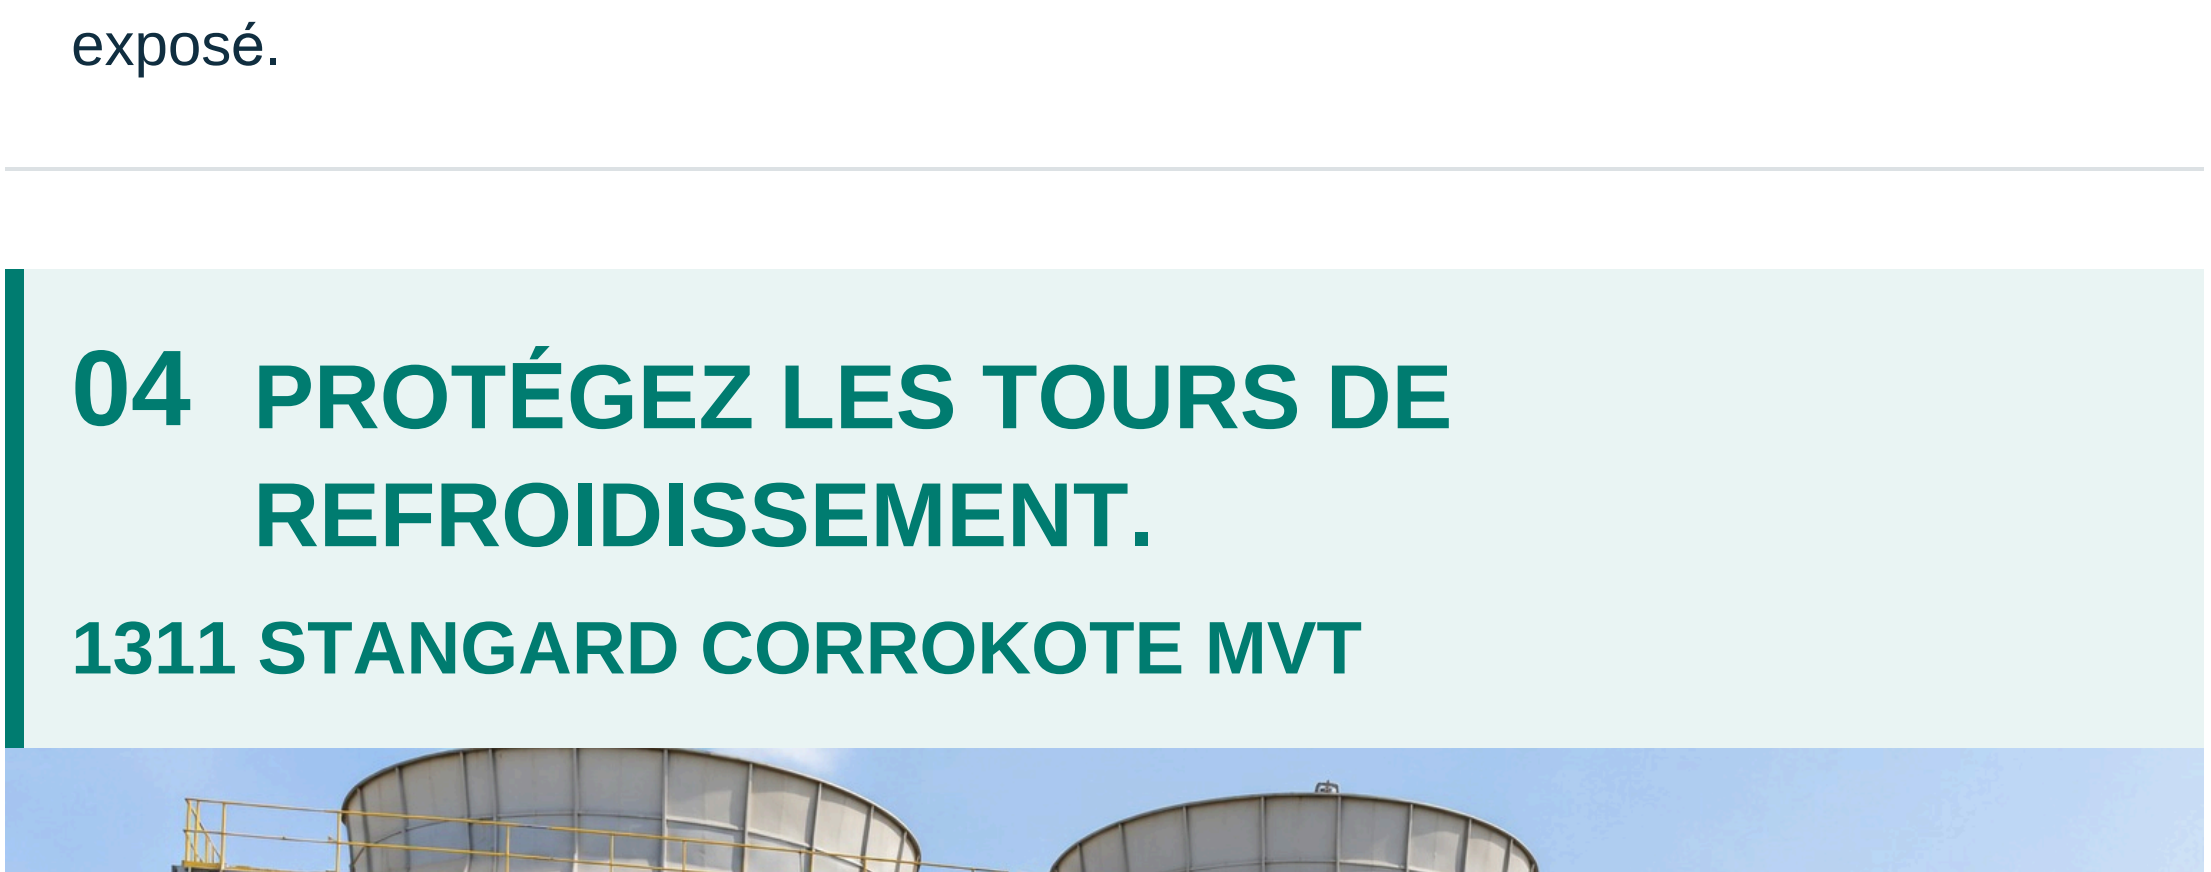

BÉTON RCC ATTEINT D'ALGUES	753 : DENSIFIÉ. PROTÉGÉ.

Illustration AI : nettoyage, préparation et traitement 753.

PÉNÈTRE. DENSIFIE. PROTÈGE. ANTI-CARBONATATION. ANTI-ALGUES.

Aide à réduire les infiltrations d'eau et le retour des algues sur le RCC exposé.

04 PROTÉGEZ LES TOURS DE REFROIDISSEMENT.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

FORTE ADHÉRENCE SUR BÉTON HUMIDE. PROTECTION RESPIRANTE.

Protégez bassins et parois en béton contre les infiltrations et l'encrassement biologique. Appliquez le système MVT prescrit.

05 RÉSISTEZ À L'ATTAQUE DES ACIDES.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756 : ADHÉRENCE TOLÉRANT L'HUMIDITÉ. 4029 : NOVOLAC À FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE.

Certains acides peuvent laisser des taches visibles, révélant les zones de contact. Revêtement continu pour cuvettes de rétention, caniveaux et puisards.

Le primaire dépend du support ; les taches d'acide varient selon le produit chimique. Voir les notes d'application.

06 SCELLER. FINIR. PRÉSERVER.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754 : SCELLANT TOLÉRANT HUILE & HUMIDITÉ. 727 : REPOUSSE POUSSIÈRE & EAU.

Pénètre et scelle les pores capillaires. Réduit le farinage et l'absorption. Nettoyage facilité.

07 CRÉEZ UNE NOUVELLE COUCHE D'USURE.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

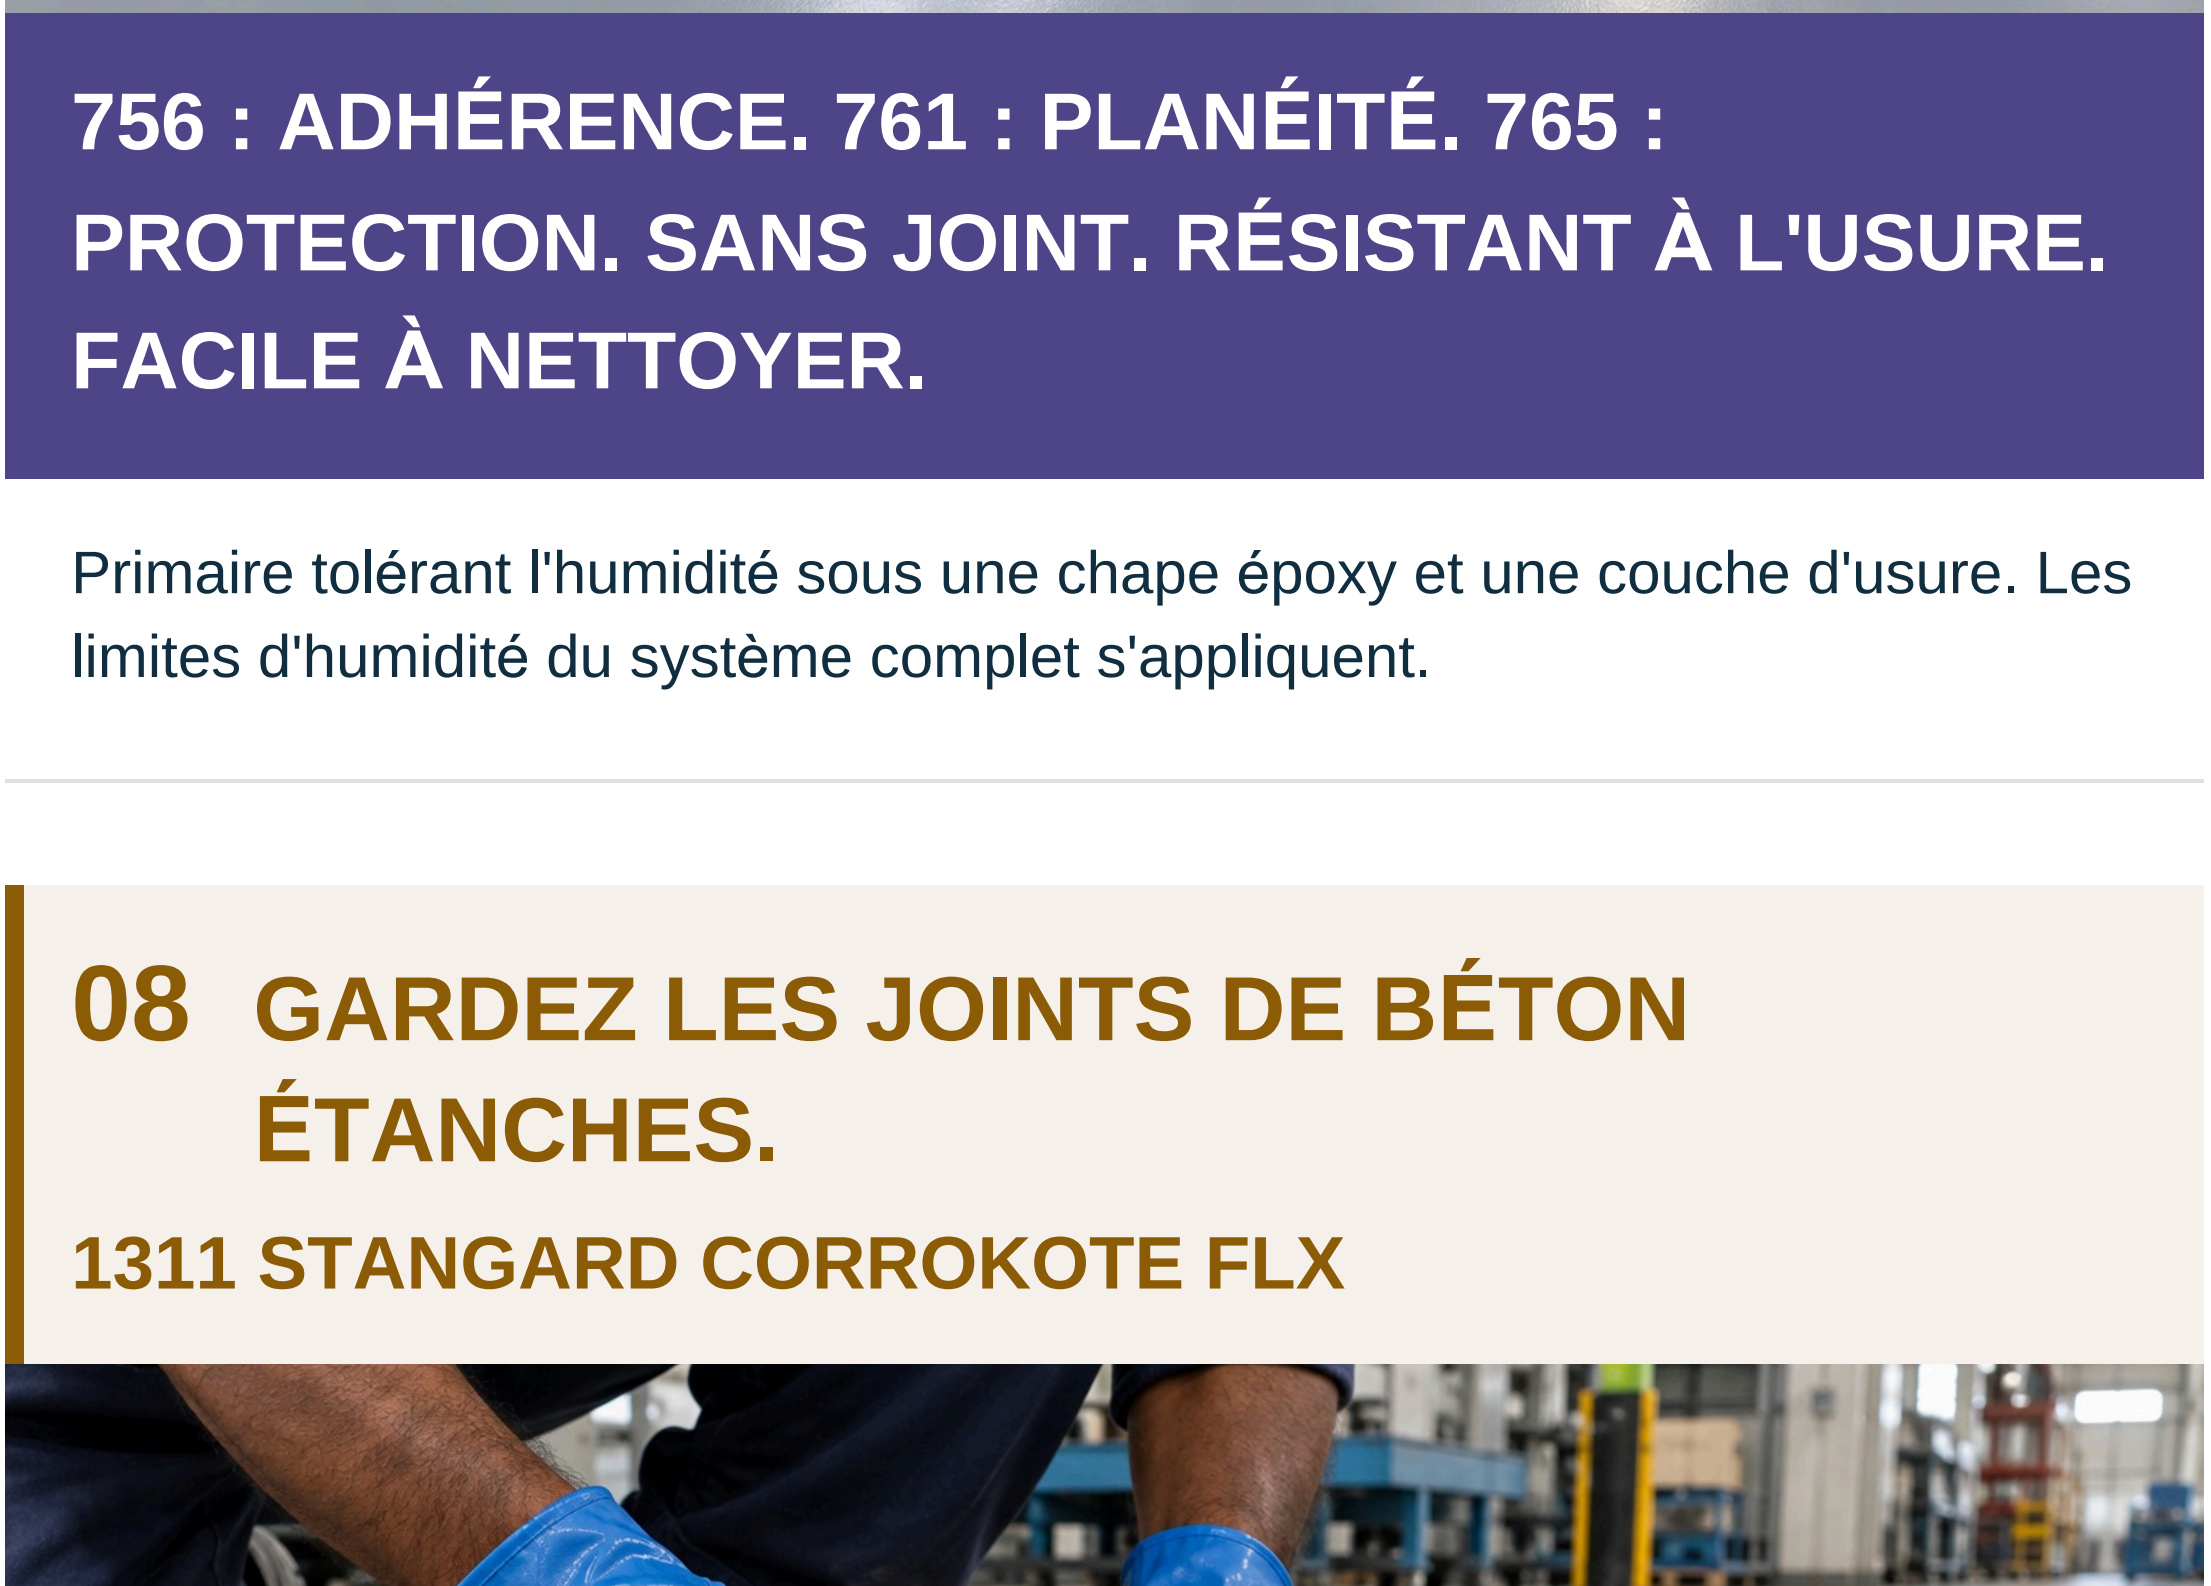

756 : ADHÉRENCE. 761 : PLANÉITÉ. 765 : PROTECTION. SANS JOINT. RÉSISTANT À L'USURE. FACILE À NETTOYER.

Primaire tolérant l'humidité sous une chape époxy et une couche d'usure. Les limites d'humidité du système complet s'appliquent.

08 GARDEZ LES JOINTS DE BÉTON ÉTANCHES.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

ÉPOXY SOUPLE. FINI CAOUTCHOUTÉ. COULER. REMPLIR. ÉTANCHER LES JOINTS DE BÉTON.

Pour les revêtements de béton et joints remplis de granulats prescrits. Choisissez le système selon le mouvement attendu.

NOTES D'APPLICATION

Adaptez le système complet au chantier.

01 / 02 REMISE EN SERVICE

Les délais de circulation dépendent de la température, de la préparation, de l'épaisseur de réparation et de la charge prévue. L'affirmation de moins d'1 heure pour 751 concerne la circulation sur sol ; les réparations structurelles exigent une étude approuvée et une autorisation de mise en charge.

03 / 06 PRÉSERVATION DES SURFACES

Éliminez algues et matériaux dégradés ; nettoyez et réparez avant revêtement. Pour 754 + 727, confirmez l'adhérence et l'adéquation du fini au trafic réel.

04 PROTECTION DU BÉTON HUMIDE

Confirmez la préparation et le système MVT prescrit (primaire / couche principale). L'épaisseur en immersion diffère entre parois et sols ; prévoyez 7 jours à 25 C avant mise en service. Prescrivez 727 si nécessaire pour la protection UV / contre le dépôt d'algues.

05 PRIMAIRE, FLEXIBILITÉ & CONTACT ACIDE

La TDS de 756 indique une tolérance à l'humidité jusqu'à 15 % ; confirmez la base de mesure. La TDS de 4029 prescrit 703 ST-PRIME pour béton mouillé, humide ou imprégné d'huile. La flexibilité intégrée ne remplace pas le détail des joints de dilatation. Les taches marquent les zones de contact, pas forcément la source de la fuite. Acide sulfurique 98 % : contact continu ; acide nitrique 50 % : déversements intermittents avec rinçage rapide à l'eau. Les deux peuvent tacher. Choisissez la sollicitation chimique et prévoyez 7 jours à 25 C pour la résistance chimique complète.

07 / 08 CHOIX DU SYSTÈME

756 ne remplace pas les limites d'humidité de 761, 765 ou FLX. Confirmez l'épaisseur totale du sol ; conservez les joints de dilatation. Pour FLX, utilisez les détails de mouvement / pontage approuvés, 7170 si prescrit et une protection UV en extérieur si nécessaire. Durcissement complet : 7 jours à 25 C.

MONTREZ-NOUS LES DÉGÂTS.

OBTENEZ LE BON SYSTÈME DE RÉPARATION & PROTECTION.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Base produit : Mechanical Why Buy ; TDS du produit fourni ; confirmation Stanvac de la flexibilité intégrée de 4029. Les illustrations d'application sont générées par AI, ce ne sont pas des photographies de projet ou d'essai. Les propriétés individuelles des produits n'établissent pas la performance de chaque combinaison. Révisé le 29 septembre 2026.