

LES DÉFAILLANCES DE CÂBLES & JONCTIONS ARRÊTENT LES USINES.

ISOLER. ÉTANCHÉIFIER. LIMITER LA PROPAGATION DU FEU.

CINQ APPLICATIONS. UN SEUL SYSTÈME DE PROTECTION.

01 CONNEXIONS RUBANÉES

RISQUE GRAVE D'INCENDIE & DE PANNE

Le ruban peut s'ouvrir. Une jonction défectueuse peut faire un arc. Un ruban en feu peut propager l'incendie.



AVANT : RUBAN DESSERRÉ



APRÈS : RÉPARÉ & REVÊTU

ENROBER LA JONCTION. LIMITER LA PROPAGATION DU FEU.

COMPARAISON ILLUSTRATIVE

PENDANT LA FLAMME

931B

NON REVÊTU



931B : FORME UN CHAR INTUMESCENT

RUBAN : LES FLAMMES MONTENT

BRÛLEUR ÉTEINT

931B

NON REVÊTU



931B : AUCUNE FLAMME VISIBLE

RUBAN : BRÛLE ENCORE

02 GAINES DE CÂBLES



AVANT : GAINÉ FISSURÉE



APRÈS : RÉPARATION 931B LOCALE

UNE RÉPARATION LOCALE PEUT ÉVITER DE REMPLACER LE CÂBLE.

Rétablit la protection contre l'eau et la contamination là où l'isolation interne est saine.

USAGE : Câbles de puissance / télécom fixes ; chemins de câbles ; départs moteurs.

03 JONCTIONS DE CÂBLES



AVANT : ÉTANCHÉITÉ DÉFAILLANTE




APRÈS : RÉPARÉ & REVÊTU

ISOLATION AJOUTÉE. PROTECTION HYDROFUGE.


Enrobe l'extérieur des jonctions saines, correctement réparées et étanchéifiées.

USAGE : Jonctions droites / manchonnées ; transitions manchon-gaine.

04 JONCTIONS DE JEUX DE BARRES

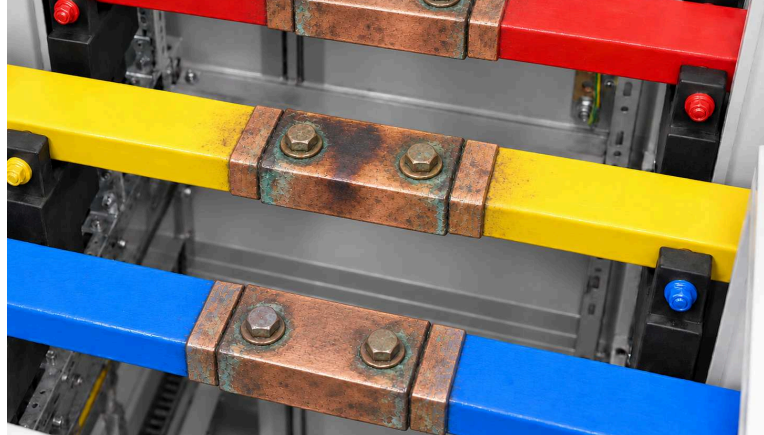

AVANT : ÉCLISSAGE CORRODÉ

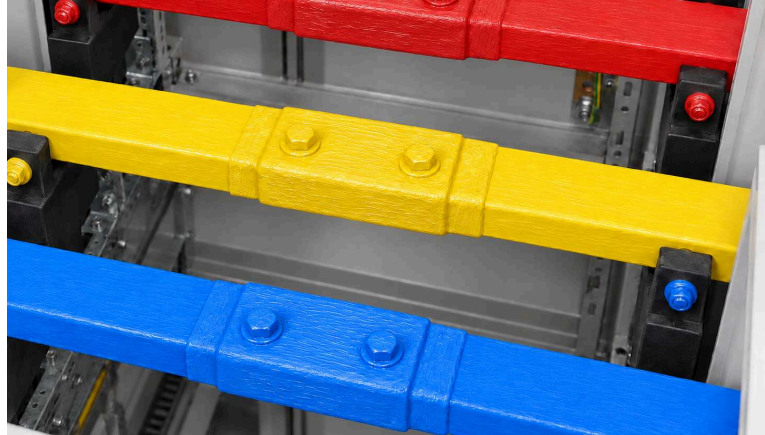


APRÈS : JONCTION & BOULONS REVÊTUS

ISOLER LE MÉTAL NU. RÉSISTER À L'HUMIDITÉ & À LA CORROSION.


USAGE : Tableaux ; canalisations préfabriquées ; colonnes montantes ; couplages de barres.

Nettoyer, réparer et vérifier le couple de serrage d'abord.

05 JONCTIONS À COSSES

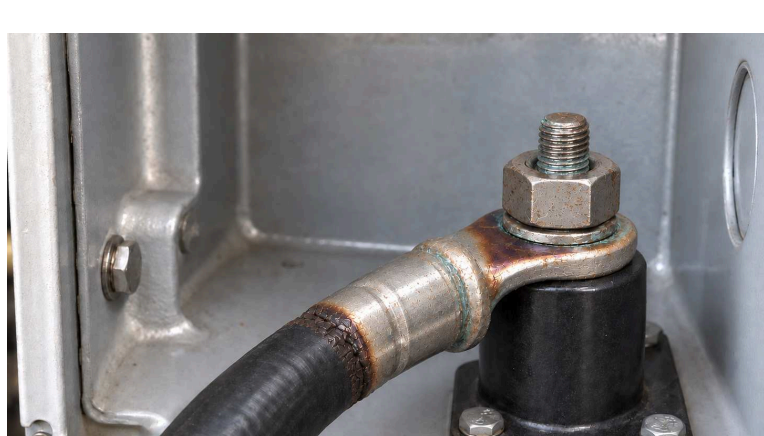

AVANT : JONCTION SURCHAUFFÉE

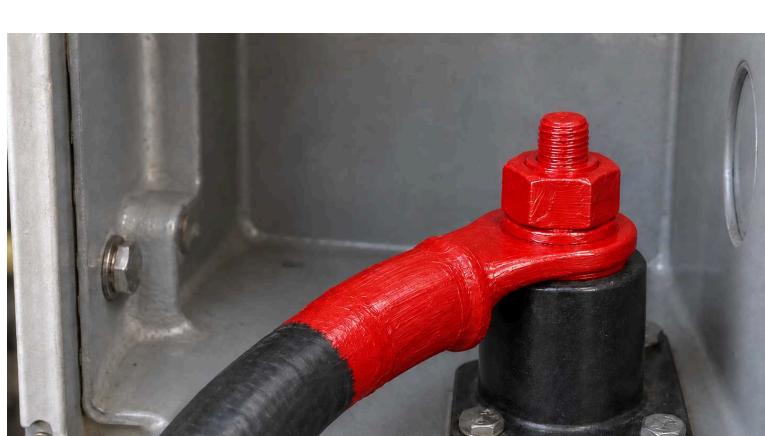

APRÈS : RÉPARÉ & REVÊTU

ISOLE LA COSSE, L'ÉCROU & LE GOUJON.

USAGE : Bornes de moteurs / alternateurs ; MCC ; cosSES LV de transformateurs ; connexions DC

d'onduleurs UPS / redresseurs.

AIDE À RÉSISTER AU DESSERRAGE DES VIS DE BORNE

Le film durci aide à bloquer la rotation des vis sous vibrations.

Les illustrations montrent les connexions réparées avant revêtement.

UN SYSTÈME. TROIS AVANTAGES DE PROTECTION.

JUSQU'À 11 kV TEST D'ISOLEMENT AVANT INCENDIE	120 min TEST DE PROPAGATION DE FLAMME IEC 60332 CSIR-CBRI	SHP REPOUSSE POUSSIÈRE & EAU
--	--	---

EN HT : À UTILISER AVEC LE RUBAN 955 SL.

APPLICATION AU PINCEAU. FLEXIBLE. SÉCHAGE À L'AIR. RÉSISTE AU VIEILLISSEMENT.

COMMENCEZ PAR LES CONNEXIONS CRITIQUES.

Arrivées principales. Couplages de barres. Départs critiques de pompes / ventilateurs.

USINE	À VÉRIFIER D'ABORD
Aciéries / fonderies	Câbles de four ; bornes de lignes de laminage
Cimenterie	Départs ventilateurs four / refroidisseur ; MCC
Énergie	Câbles de chaudière ; bornes d'alternateurs
Chimie / raffineries	Locaux de pompes ; chemins de câbles process
Papier / agroalimentaire / pharma	Entraînements de sécheurs ; entrées de lavage
Toutes usines	Chemins extérieurs ; canalisations préfabriquées ; bornes fixes

UN PACK COMBO. COUCHE DE BASE + FINITION.

COUCHE DE BASE INTUMESCENTE 931B

3 COUCHES

Intervalle de 40 min
entre les couches de base.

COUCHE DE FINITION 931B

2 COUCHES

Après la séquence des couches de base.

Respecter la préparation, l'épaisseur de revêtement et le durcissement prescrits.

QUATRE COULEURS ■ **ROUGE** ■ **JAUNE** ■ **BLEU** ■ **NOIR**

PROTÉGEZ CÂBLES & JONCTIONS. PROTÉGEZ LA PRODUCTION.

COMMANDEZ Z931B STRIPPEX

POUR VOTRE PROCHAIN ARRÊT.