સિરામિક વેર પ્રોટેક્શન

સિમેન્ટ મિલ માટે ઘર્ષણ-રોધી અને ધોવાણ-રોધી કોટિંગ

120°C થી નીચેના પસંદ કરેલા કામો માટે

01 સિરામિક પ્રાઇમર

1180 NMB Ceramic Coat

લવચીક પ્રાઇમર · ST3 ગ્રાઇન્ડિંગ

નેનો મોલેક્યુલર બોન્ડિંગ (NMB) જાણાવેલા ઉપયોગોમાં અબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ વિના 1180 ને ST3 ગ્રાઇન્ડ કરેલા સ્ટીલ સાથે જોડે છે. લવચીક સિરામિક પ્રાઇમર બરડ તિરાડ અને ઉખડી જવાથી બચાવે છે, જેથી આખી સિસ્ટમ જોડાયેલી રહે છે.

02 સિરામિક વેર લેયર

731 ER XTREAM

નેનો ઝિર્કોનિયમ વેર રેઝિસ્ટન્સ

ફાઇબર-રિઇન્ફોર્સ્ડ આ પુટ્ટી કઠણ નેનો ઝિર્કોનિયમનો અનોખો ઉપયોગ કરે છે, જેથી ઘર્ષણ અને ધોવાણ સામે પ્રતિકાર પરંપરાગત સિરામિક-બીડ કે સામાન્ય ઝિર્કોનિયમ કોટિંગ કરતાં ઘણો સારો છે. પ્રતિ કિલો વધુ કવરેજથી કોટિંગનો વપરાશ ઘટે છે.


સિમેન્ટ મિલ

સ્વતંત્ર ગ્રાઇન્ડિંગ યુનિટ અને સંકલિત સિમેન્ટ પ્લાન્ટ



સમસ્યા અને પછીની સ્થિતિના ચિત્રો

01–05 ગ્રાઇન્ડિંગ & સંકલિત · 06 સંકલિત કોલસા તૈયારી

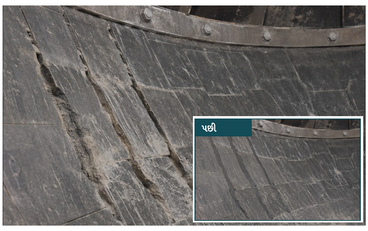

સિમેન્ટની ધૂળ ગ્રાઉટ ઘસીને કાઢી નાખે છે અને સેપરેટર ટાઇલની ધાર ખુલ્લી પડે છે.

01

ફિનિશ-મિલ સેપરેટર લાઇનિંગ

ઉપયોગ

સિમેન્ટ સેપરેટર કોન અને કેસિંગમાં ઘસાયેલા સાંધા, ટાઇલની ધાર અને મંજૂર સ્થાનિક ઘસારાના ભાગો.

ટેક્નોલોજી

1180 સુસંગત તૈયાર સપાટી પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM સ્થાનિક ઘસારો ભરે છે અને સારી લાઇનિંગ સાથે ઢાળ સરળતાથી જોડે છે.

તમારો ફાયદો

સારી લાઇનિંગને વધુ સમય સેવામાં રાખો અને શટડાઉન વખતે રિલાઇનિંગનું પ્રમાણ ઘટાડો.



બારીક સિમેન્ટની ધૂળ સ્થિર ગાઇડ વેનની આગળની ધાર અને સપાટીઓને ઘસીને ઘસારો કરે છે.

02 · સાઇટ ટ્રાયલ

ફિનિશ-મિલ સેપરેટર ગાઇડ વેન

ઉપયોગ

ફિનિશ-મિલ એર સેપરેટરમાં સ્થિર ગાઇડ વેન પર સ્થાનિક ઘસારો.

ટેક્નોલોજી

1180 તૈયાર સ્ટીલ પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM ઘસાયેલી ધાર અને સપાટીઓ મૂળ પ્રોફાઇલ સુધી ફરી બનાવે છે. વેનનો ખૂણો અને અંતર જાળવો.

તમારો ફાયદો

સેપરેટરમાંથી હવાનો પ્રવાહ જાળવવામાં મદદ કરો અને ગાઇડ વેનનું આયુષ્ય વધારો.



સિમેન્ટ પાવડર ડાયવર્ટર બોડીમાં જ્યાં પ્રવાહ વળે છે ત્યાં ખાંચા પાડે છે.

03

પાવડર લાઇન & ડાયવર્ટર બોડી

ઉપયોગ

ડ્રાય સિમેન્ટ અને ફ્લાય-એશ લાઇનના એલ્બો, ઉપરાંત પાવડર ડાયવર્ટર બોડીની અંદરનો સ્થાનિક ઘસારો.

ટેક્નોલોજી

1180 ધાતુ પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM ઘસાયેલા ખાડા ફરી બનાવે છે અને પાવડરનો પ્રવાહ અથડાતો હોય એવી સપાટીઓનું રક્ષણ કરે છે.

તમારો ફાયદો

પ્રવાહની ભૂમિતિ જાળવવામાં મદદ કરો અને પાઇપ તથા વાલ્વ બોડી વારંવાર બદલવાનું ઘટાડો.



બારીક પાવડર લિફ્ટિંગ લાઇનરની પાછળ મિલ શેલમાં ખાંચો ઘસી નાખે છે.

04

લિફ્ટરની નીચે ટ્યુબ-મિલ શેલ

ઉપયોગ

ટ્યુબ-મિલના પ્રી-ડ્રાઇંગ ચેમ્બરમાં સ્ટીલ લિફ્ટિંગ લાઇનરની નીચેની ઘસાયેલી સપોર્ટ સપાટીઓ.

ટેક્નોલોજી

1180 ખુલ્લા શેલ પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM લાઇનર ફરી લગાવતા પહેલાં સ્થાનિક નુકસાન નિર્ધારિત સપોર્ટ પ્રોફાઇલ સુધી ફરી બનાવે છે.

તમારો ફાયદો

બેસવાની સપાટી પૂર્વવત કરો અને આગામી લાઇનર સર્વિસ ચક્રમાં શેલનું રક્ષણ કરો.



ધૂળ ઇમ્પેલરની ધારને ખવે છે, જેથી બ્લેડની પ્રોફાઇલ બદલાઈ જાય છે.

05

સિમેન્ટ ડસ્ટ ફેન ઇમ્પેલરની ધાર

ઉપયોગ

ભાગના મૂલ્યાંકન પછી સિમેન્ટ ડસ્ટ એક્સટ્રેક્શન ઇમ્પેલરની આગળની ધારનો સ્થાનિક ઘસારો.

ટેક્નોલોજી

1180 તૈયાર ધાર પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM મંજૂર પ્રોફાઇલ પાછી આપે છે. ફરી શરૂ કરતા પહેલાં ક્લિયરન્સ અને બેલેન્સ તપાસો.

તમારો ફાયદો

બ્લેડની પ્રોફાઇલ જાળવવામાં મદદ કરો અને રોટરનું વારંવાર સમારકામ કે બદલવાનું ઘટાડો.



ઝડપી કોલસાનો બારીક ભૂકો સાયક્લોનની દીવાલ અને આઉટલેટને ઘસીને ઘસારો કરે છે.

06 · સંકલિત પ્લાન્ટ

કોલ સાયક્લોન & આઉટલેટ પાઇપ

ઉપયોગ

સંકલિત સિમેન્ટ પ્લાન્ટમાં કોલસા તૈયારીના સાયક્લોન ઇનલેટ, દીવાલ પરના ઘસારાના ભાગો અને જોડતા પાઇપ.

ટેક્નોલોજી

1180 સપાટી પર પ્રાઇમર લગાવે છે. 731 ER XTREAM કોલસાની ધૂળ અથડાવાની જગ્યાએ નેનો ઝિર્કોનિયમ વેર લેયર બનાવે છે.

તમારો ફાયદો

સ્થાનિક પાતળા થવાને ધીમું કરો અને તપાસ વચ્ચે સાયક્લોનની પ્રોફાઇલ સુરક્ષિત રાખો.

સ્પેસિફિકેશન પહેલાં ધાતુનું મહત્તમ તાપમાન, સપાટીની સ્થિતિ અને કણ કે સ્લરીનું કામ નક્કી કરો. ડૂબેલા ભાગો માટે મંજૂર પેટ-સર્વિસ તાપમાન અને રસાયણશાસ્ત્ર વાપરો.