

મોટર નિષ્ફળતાઓ ઉત્પાદન અટકાવે છે.

કમ્પ્લીટ મોટર સોલ્યુશન્સ

મોટરને બચાવો. તમારા ઉત્પાદનને બચાવો.



પ્રોસેસ પંપ સાથે જોડાયેલી ઔદ્યોગિક મોટર.

પાંચ મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો. એક Stanvac સોલ્યુશન સેટ.

01 Windings

02 Bearings

03 Connections

04 Motor cable

05 Casing & repairs

ક્રિટિકલ ડ્રાઇવ્સ માટે પ્રાધાન્ય રક્ષણ.

HT મોટર્સ. કોઈ સ્ટેન્ડબાય નહીં. વારંવાર નિષ્ફળતા.

01 વાઇન્ડિંગ

ઇન્સ્યુલેશનનું રક્ષણ કરો. મોંઘા રીવાઇન્ડ ટાળો.

ભેજ, તેલ અને ધૂળ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ (IR) ઘટાડી શકે છે.



વાઇન્ડિંગ એન્ડ-ટર્સ: ખુલ્લી સપાટીઓને સાફ કરો અને સુરક્ષિત કરો.

પ્રોડક્ટ / તે શું છે

ગ્રાહક લાભ

#8060 SAFETY SOLVENT

જવલનશીલ ન હોય તેવું, અવશેષ-મુક્ત ડાઇઇલેક્ટ્રિક કલીનર

વાઇન્ડિંગની સપાટી પરથી તેલ અને ગ્રીસ દૂર કરે છે.

#8070 ELECTRICAL 88 SHP

પાણી કરતાં ભારે ભેજ વિસ્થાપક

સપાટીના ભેજથી ગુમાવેલો IR પાછો મેળવવામાં મદદ કરે છે.

#6084 RED VARNISH SHP

ઝડપથી સુકાતું Class F ઇન્સ્યુલેટિંગ વાર્નિશ


પાણી અને ધૂળને દૂર રાખે છે; ધુમાડાથી વાઇન્ડિંગનું રક્ષણ કરે છે.

વાર્નિશ માટે મંજૂર, સ્વચ્છ અને સૂકી સપાટીની તૈયારીની ક્રમબદ્ધ પ્રક્રિયા જરૂરી છે. રિસ્ટાર્ટ પહેલાં IR ચકાસો.

02 બેરિંગ

ગ્રીસને જગ્યાએ જ રાખો.

બેરિંગ અને નજીકના વાઇન્ડિંગનું રક્ષણ કરો.

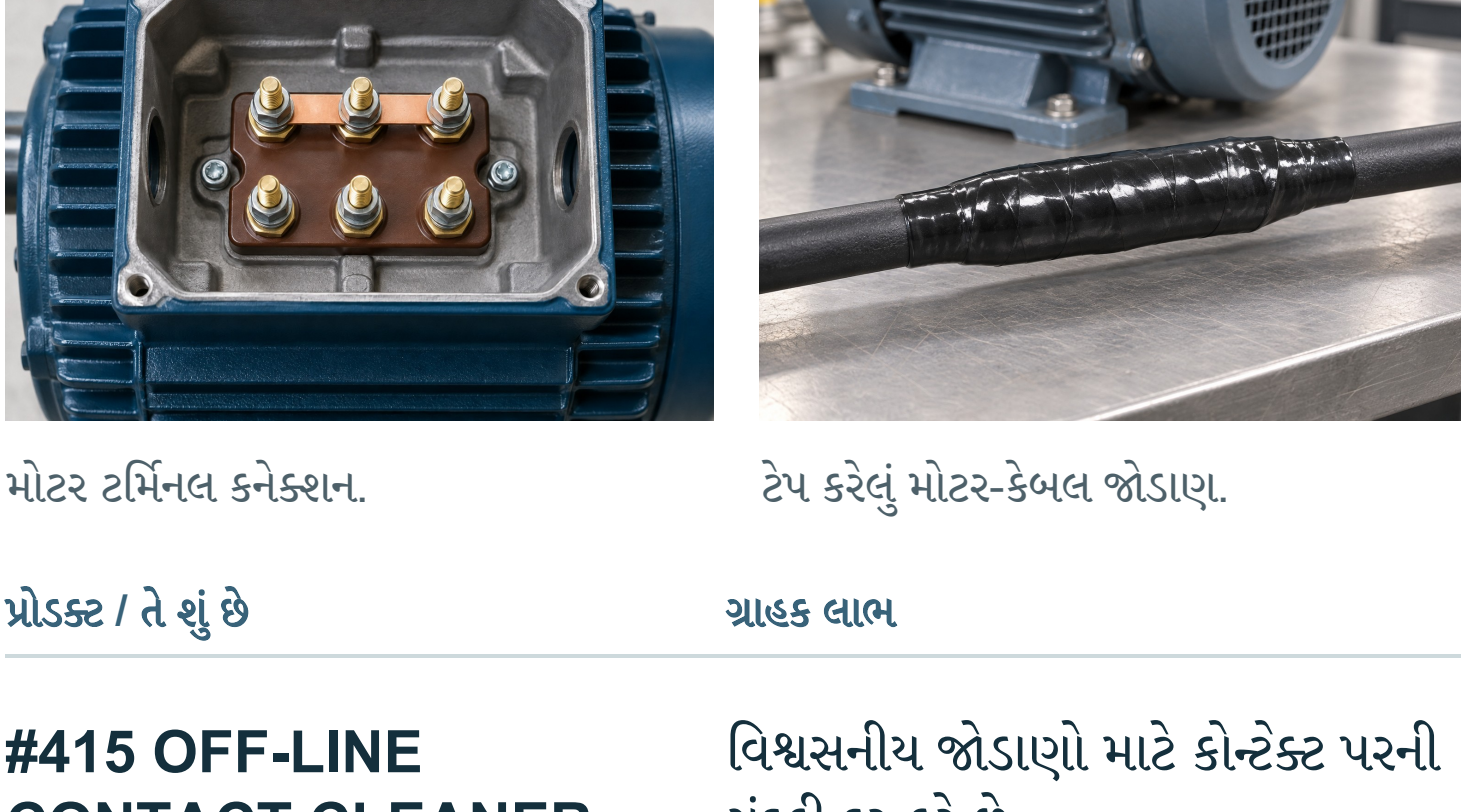

વાઇન્ડિંગ ઝોનની બાજુમાં આવેલી મોટર શાફ્ટ બેરિંગ.

SUPERQUIET 100

100% સિન્થેટિક. PTFE-સમૃદ્ધ મોટર ગ્રીસ.

- નરમ થવાનું અને ગ્રીસના ખસવાનું અટકાવે છે.
- ઘર્ષણ અને બેરિંગ ઘસારો ઘટાડે છે.
- ગ્રીસના દૂષણથી વાઇન્ડિંગનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

માત્ર ગ્રીસ-લુબ્રિકેટેડ બેરિંગ માટે. મોટર-OEM સ્પીડ, તાપમાન, જથ્થો અને ગ્રીસની અનુકૂળતાની ખાતરી કરો.

03 કનેક્શન & જોડાણો

સ્વચ્છ કોન્ટેક્ટ. ટેપવાળા જોડાણો સીલ કરો.



મોટર ટર્મિનલ કનેક્શન.



ટેપ કરેલું મોટર-કેબલ જોડાણ.

પ્રોડક્ટ / તે શું છે

ગ્રાહક લાભ

#415 OFF-LINE CONTACT CLEANER

પ્લાસ્ટિક માટે સલામત, અવશેષ-મુક્ત કલીનર

વિશ્વસનીય જોડાણો માટે કોન્ટેક્ટ પરની ગંદકી દૂર કરે છે.

Z931(A) STRIPPEX

રબરચુક્ત બાહ્ય ઇન્સ્યુલેશન

એસેમ્બલ કરેલા જોડાણોના બહારના ભાગને ભેજ અને ધૂળથી સીલ કરે છે.

#1465(A) FLEXIGUARD

લવચીક, અગ્નિ-પ્રતિરોધક જોડાણ સીલર

ટેપના ઓવરલેપ અને જૂની શીથને ભેજ અને ધૂળથી સીલ કરે છે.

એસેમ્બલી અને ટોર્ક ચેક પછી બાહ્ય ઇન્સ્યુલેશન લગાવો. કોન્ટેક્ટ સપાટીઓને કોટ વગરની રાખો; વોલ્ટેજ યોગ્યતાની ખાતરી કરો.

1465: યોગ્ય રીતે ઇન્સ્યુલેટેડ, મજબૂત ટેપવાળા જોડાણો પર જ. ટેપ અને કેબલ શીથ સાથે અનુકૂળતાની ખાતરી કરો.

04 મોટર સપ્લાય કેબલ

મોટરને પાવર આપતી કેબલનું રક્ષણ કરો.

કેબલને નુકસાન એક સ્વસ્થ મોટરને પણ અટકાવી શકે છે.



મોટર ટર્મિનલ બોક્સમાં પ્રવેશતી સપ્લાય કેબલ.

FIREX EC 43 GENERAL

મોટર સપ્લાય કેબલ પર જવાળા ફેલાવાને દબાવો.

પ્રકાશિત 240-મિનિટ ફ્લેમ-પ્રોપેગેશન ટેસ્ટ IEC 60332-3 · 1.6 mm ડ્રાય ફિલ્મ

FIREX EC 43 / SURVIVAL

આગ દરમિયાન મોટરના કેબલ સર્કિટને જાળવવામાં મદદ કરે છે.

950°C / 180 મિનિટ · IS 17505-1

750°C / 240 મિનિટ + 15 મિનિટ ઠંડક IEC 60331-21

પ્રકાશિત સર્વાઇવલ ટેસ્ટ: 1.6 mm ડ્રાય ફિલ્મ પર લો-વોલ્ટેજ, 4-કોર 70 mm² XLPE કેબલ. સર્કિટ-સર્વાઇવલ રેટિંગ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ અને કેબલ કન્સ્ટ્રક્શન સાથે મેળ ખાવું જોઈએ.

ઉંદર સામે રક્ષણ ઉમેરો

FIREX 7034

મોટરની સપ્લાય કેબલને ઉંદરના નુકસાનથી બચાવો.

નિર્દિષ્ટ કરેલી જગ્યાએ EC 43 પર 0.5 mm ટોપકોટ ઉમેરો.

પ્રકાશિત કેબલ પરફોર્મન્સ જુઓ

05 કેસિંગ & રિપેર

કાટની સારવાર કરો. ઘસાયેલા ભાગોને પુનઃસ્થાપિત કરો.

બાહ્ય કાટ સારવાર અને બેરિંગ-સીટ મૂલ્યાંકન. દૃષ્ટાંતરૂપ ઉપયોગો.

પ્રોડક્ટ / તે શું છે

ગ્રાહક લાભ

Z704 RUSTEX-NMB

કાટ-રૂપાંતરિત કરતું પ્રાઇમર

લોખંડના કેસિંગ અને બેઝ પરના બાકી રહેલા કાટની સારવાર કરે છે.

2050 POLYHYB SHP

રક્ષાત્મક બાહ્ય ફિનિશ

પાણી અને ધૂળને દૂર રાખે છે; વારંવાર રિપેઇન્ગ ઘટાડે છે.

Z730 STEELWELD

મશીન કરી શકાય તેવી મેટલ-રિપેર પુટ્ટી

મંજૂર થયેલા ઘસાયેલા હાઉસિંગ, કીવે અને શાફ્ટ સીટને ફરીથી બનાવે છે.

Z704: લોખંડની સપાટીઓ, 1-70°C. 2050: C1-C3 બાહ્ય એક્સપોઝર. ગરમ, ભીના, દરિયાકાંઠાના અથવા કેમિકલ ડ્રયુટી માટે ચોક્કસ કોટિંગ સિસ્ટમની જરૂર છે.

ઘસારાને રિપેરની જરૂર હોય ત્યાં Z730નો ઉપયોગ કરો. ઘટક અને મશીનનું મંજૂર અંતિમ ટોલરન્સ પ્રમાણે મૂલ્યાંકન કરો.

મોટર નિષ્ફળતા અટકાવવા માટે એક અનોખું કોમ્બિનેશન.

વાઇન્ડિંગ. બેરિંગ. જોડાણો. મોટર કેબલ. કેસિંગ.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

લોકોને સુરક્ષિત રાખવું · પ્લાન્ટ ચાલુ રાખવા

મંજૂર મોટર, કેબલ અને પ્રોડક્ટ સ્પષ્ટીકરણોનો ઉપયોગ કરીને, માત્ર આઇસોલેટેડ ઇન્ક્રિપમેન્ટ પર જ લગાવો. રિસ્ટાર્ટ પહેલાં યોગ્યતા અને નિર્દિષ્ટ સૂકવણી અથવા ક્યોર સમયની ખાતરી કરો.

પ્રોડક્ટ વિગતો: [ઇલેક્ટ્રિકલ સોલ્યુશન્સ](#) · [મિકેનિકલ સોલ્યુશન્સ](#)