

FSSAI

પેસ્ટ પ્રિવેન્શન
ફૂડ પ્લાન્ટ્સમાં.

Schedule 4 | પેસ્ટ-કંટ્રોલ જરૂરિયાતો

પ્રવેશ રોકો. ઉપદ્રવ પર પગલાં લો.

પેસ્ટ-કંટ્રોલ રેકૉર્ડ રાખો.

એક ઉંદરનો બચકો.
એક ફૂડ લાઇન જોખમમાં.

પ્રોડક્શન, પેકિંગ

અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ પાછળની કેબલોને સુરક્ષિત કરો.




પેકિંગ-લાઇન કેબલ એન્ટ્રી.

કરડાયેલી કેબલ પેકિંગ કે રેફ્રિજરેશન બંધ કરી શકે છે. ખરાબ થયેલો સ્ટોક અને મોડું ડિસ્પેચ કેબલ કરતાં ઘણું વધારે ખર્ચ કરાવે છે.

01 / એન્ટ્રીને સીલ કરો

પ્રવેશનો રસ્તો બંધ કરો.


ઓપનિંગ અને ભવિષ્યની કેબલ ઍક્સેસ પ્રમાણે પસંદ કરો.

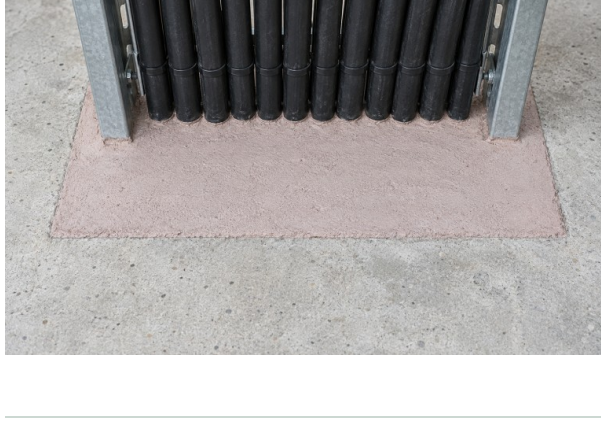

FM 71

ફાયરસ્ટોપ મોર્ટાર.


મોટા દીવાલ અને ફ્લોર ઓપનિંગ્સ માટે રિજિડ સીલ.

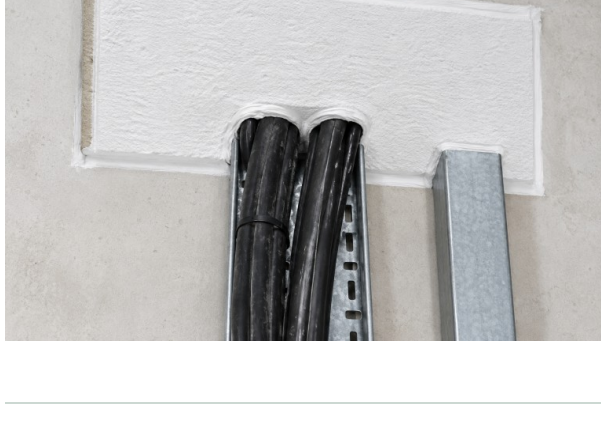

FB 250

મિનરલ-વૂલ બોર્ડ.

ભવિષ્યના કેબલ ફેરફારો માટે સીલ ફરી ખોલો.

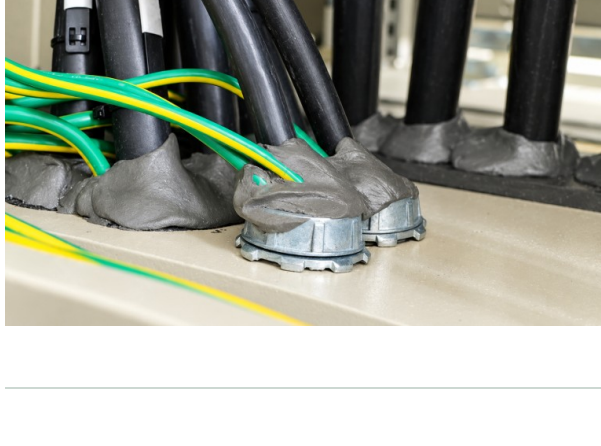

FBS 73

ફ્લેક્સિબલ ફાયરસ્ટોપ પુટ્ટી.

નાના ગેપ અને પેનલ એન્ટ્રીની આસપાસ મોલ્ડ કરો.



Z201 PUFSEAL

સેલ્ફ-એક્સપાન્ડિંગ ફોમ.

સામાન્ય નોન-રેટેડ ગેપ અને કેવિટી ભરો.

FM 71 + FB 250

દીવાલ અને ફ્લોર ઓપનિંગ માટે કોમ્બાઇન્ડ મોર્ટાર અને બોર્ડ ફાયરસ્ટોપ.

ટેસ્ટેડ ફાયરસ્ટોપ બિલ્ડનો ઉપયોગ કરો. કમ્પેટિબલ ખુલ્લી સીલ સપાટીઓ પર EC 7034 નો કોટ કરો.

02 / કેબલને સુરક્ષિત કરો

FIREX EC 7034

પારદર્શક, ફ્લેક્સિબલ એન્ટી-રોડન્ટ

અને ફાયર-પ્રોટેક્ટિવ કેબલ કોટિંગ.



ફિક્સ્ડ કેબલ શીથ પર કોટિંગ.

30-દિવસનો રોડન્ટ ચોઇસ ટેસ્ટ

19

બચકા

કોટિંગ વગરની કેબલ

0

બચકા

7034-કોટેડ કેબલ

RDSO/SPN/204 | Annexure G

એ જ પાંજરાં. ખોરાક ઉપલબ્ધ.

NABL-માન્ય લેબોરેટરી ટેસ્ટ.

120 મિનિટ

CBRI ફ્લેમ-પ્રોપેગેશન ટેસ્ટ

IEC 60332-3-22 | Category A

ટેસ્ટ કરેલ બિલ્ડ: 1.5 mm ડાયરેક્ટ-ટુ-કેબલ ડ્રાય ફિલ્મ.

કેબલ બિલ્ડ પસંદ કરો

ફિક્સ્ડ કેબલ + પેનલ વાયરિંગ

EC 7034: 4 કોટ, કુલ લગભગ

1.5 mm ડ્રાય ફિલ્મ.

આવશ્યક ફાયર-સર્વાઇવલ રૂટ

નિર્દિષ્ટ EC 43 Survival બિલ્ડ જાળવી રાખો. EC 7034 ઉમેરો: ઓછામાં ઓછા 2 કોટ / 0.5 mm ટોપકોટ.

ઇલેક્ટ્રિકલ આઇસોલેશન પછી QA-માન્ય નોન-ફૂડ-કોન્ટેક્ટ સપાટીઓ પર લગાવો. પેસ્ટ ચેક, સફાઈ અને એન્ટ્રી રિપેર ચાલુ રાખો.

એન્ટ્રીને સીલ કરો.

ફૂડ ચાલતું રાખો.

તમારી કેબલ એન્ટ્રીઓના ફોટા મોકલો.

સાઇટ રિવ્યૂ અને ક્વોટેશન માટે પૂછો.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com