

CABLE બચાવો. PLANT બચાવો.

ઉંદર કાપે છે CABLES

એક વાર કાપવાથી આગ લાગી શકે છે અથવા production અટકી શકે છે.



કપાયેલું insulation. ખુલ્લું copper.

જોખમ રહે જ છે.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab

Rodent classification: SAFE

30-DAY RODENT TEST

19 BITE MARKS
Coating વગરનું cable

0 BITE MARKS
7034-coated CABLES

એ જ cages. એ જ 30 દિવસ.
ખોરાક પૂરતો ઉપલબ્ધ હતો.

એક COATING. બે પ્રકારનું PROTECTION.

120 min

FLAME-SPREAD TEST

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

Coated cables પર આગ ફેલાવાની મર્યાદા રાખવામાં મદદ કરે છે.

Tested coating જાડાઈ: 1.5 mm, સીધું cable પર.

દુનિયામાં પહેલી વાર

Intumescent cable coating:
translucent, flexible અને anti-rodent.

નુકસાન માત્ર CABLE પૂરતું નથી.

ઉંદરે કાપવું → ખુલ્લો conductor → Electrical fault → આગ / shutdown



Cable માં આગ.
Production જોખમમાં.

Cable fault થી થઈ શકે


Fault શોધવો
Cable બદલવું
Production નું નુકસાન
ફરી શરૂ કરવામાં મોડું

PEST CONTROL પર પહેલેથી ખર્ચ કરો છો?

Cable પણ બચાવો.

Pest control ઉંદરોની હલચલ ઘટાડે છે. 7034 cable બચાવે છે. બંને વાપરો.

PANELS ની અંદરની WIRING બચાવો

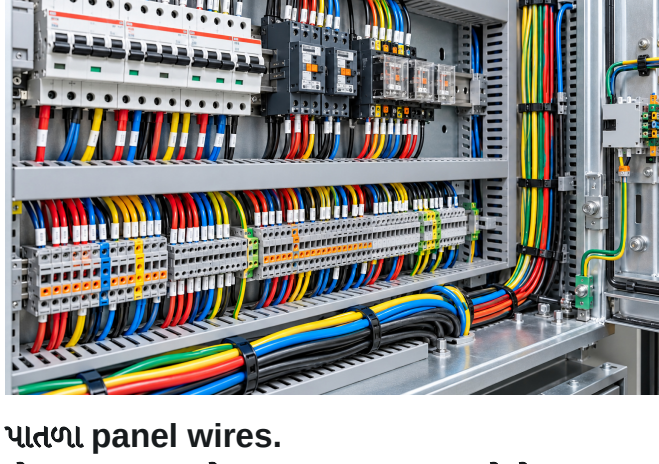

પાતળા panel wires.
એક wire કપાય તો machine બંધ થઈ શકે છે.

પાતળા wires. ઉંદર માટે સહેલું target.

7034: translucent, flexible અને anti-rodent.

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

Cable ની ઓળખ દેખાતી રહે.

Hard, opaque coats wire ID છુપાવે છે
અને replacement મુશ્કેલ કરી શકે છે.

Panels · DBs · Junction boxes.

પાતળા panel wires. એક wire કપાય તો machine બંધ થઈ શકે છે. લગાવતા પહેલાં વીજ supply અલગ કરો. Approved method અનુસરો. Contacts, terminals અને moving parts પર coating ન લગાવો.

FIRE COATING છે. RODENT PROTECTION પણ છે?

Fire coat રહેવા દો. તેની ઉપર 7034 લગાવો.



મોટા diameter ની cable routes.
Coated અને uncoated cables ને protect કરો.

0.5 mm recommended overcoat: આ માત્ર લગાવતી વખતે જાડાઈ છે.
સીધા cable પરની 1.5 mm test ratings જોડાયેલા systems ને આપોઆપ લાગુ પડતી નથી.

Fire coatings માં rodent protection ન પણ હોય. સારી સ્થિતિમાં હોય, મજબૂત રીતે ચોંટેલી અને compatible coating હોય તો indoor fixed cable runs પર તેની ઉપર 7034 લગાવો.

Coating વગરના cables?

સારી સ્થિતિની cable sheath પર 7034 લગાવો.

નાના trial section પર adhesion અને compatibility તપાસો.

Stanvac-approved system વાપરો.

એક મહત્વના panel અથવા cable route થી શરૂ કરો.

Coating specification, test reports અને ભાવ મેળવો.

COATING PROPOSAL માગો

શરૂઆત ક્યાંથી કરવી?

જ્યાં cable બગડવાથી production, જરૂરી services અથવા લોકોને જોખમ હોય, ત્યાંથી શરૂ કરો.

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehousing
Pharmaceutical & FMCG

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels, malls & cinemas
High-rise commercial
Railways, metro & airports

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY


Data centres & telecom
Substations & cable basements · Solar plants & battery storage
Refineries, petrochemical & fertiliser
Steel, cement, mines & heavy industry

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

ખાલી જગ્યામાંથી ઉંદર અંદર આવે છે

અંદર આવવાની જગ્યા seal કરો. Cables સાથે બીજી વસ્તુઓ પણ બચાવો.

AC insulation · Foams · Plastic ducting

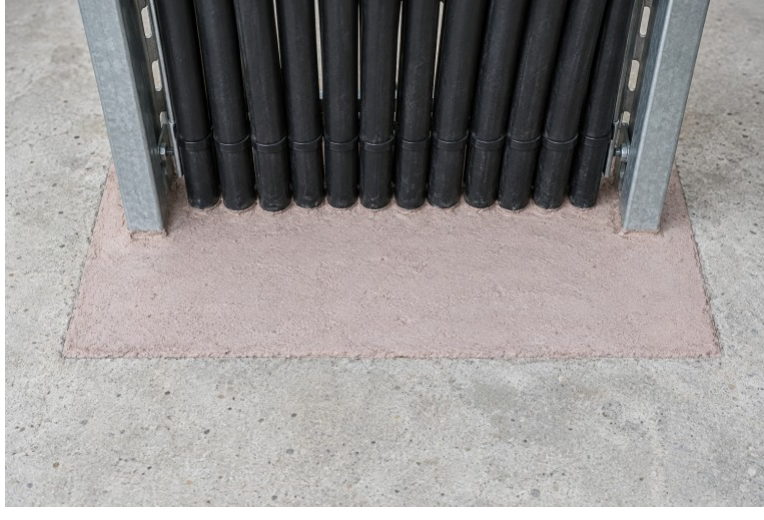

દીવાલ & floor ના મોટા openings બંધ કરો.

મોટા OPENINGS

FM 71

FIRESTOP MORTAR.

Cables અને pipes ની આસપાસ seal કરો.

દીવાલ અને floor ના મોટા openings બંધ કરો.

જ્યાં પહોંચવું મુશ્કેલ હોય

PUFSEAL

+ 7034 TOPCOAT

Cavity ભરો.

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.



સાંકડી, ભરેલી cavities.

Rodent protection માટે 7034 topcoat સાથે PUFSEAL foam fill



નાના GAPS

FBS 73

FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.

FBS 73

FBS 73

અલગ entries ની આસપાસ gaps બંધ કરો.

પાતળા & મોટા CABLES પર COATING લગાવો.

દરેક OPENING SEAL કરો.

Cable અને openings ના photos મોકલો.
Specification, test reports અને ભાવ પૂછો.

QUOTATION માગો

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com