

FSSAI

पेस्ट प्रिवेंशन फूड प्लांट में।

Schedule 4 | पेस्ट-कंट्रोल जरूरतें

एंट्री बंद करें। इन्फेस्टेशन पर एक्शन लें।
पेस्ट-कंट्रोल रिकॉर्ड रखें।

एक चूहे का काटना। पूरी फूड लाइन खतरे में।

प्रोडक्शन, पैकिंग

और कोल्ड स्टोरेज के पीछे की केबलों को सुरक्षित करें।




पैकिंग-लाइन केबल एंट्री।

कटी हुई केबल पैकिंग या रेफ्रिजरेशन रोक सकती है। खराब स्टॉक और देरी से डिस्पैच की कीमत केबल से कहीं ज्यादा है।

01 / एंट्री सील करें

अंदर आने का रास्ता बंद करें।


ओपनिंग और भविष्य में केबल एक्सेस के हिसाब से चुनें।

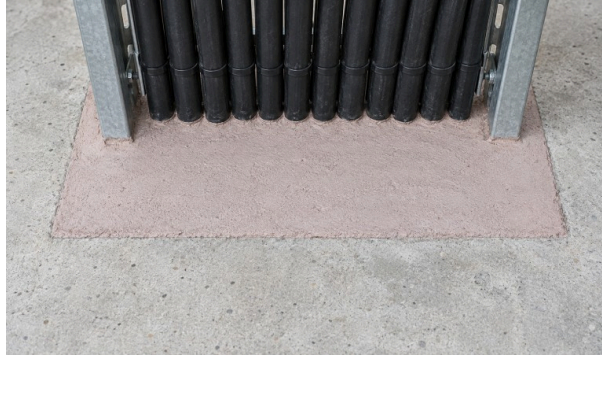

FM 71

फायरस्टॉप मोर्टार।


बड़ी दीवार और फ़र्श की ओपनिंग के लिए ठोस सील।

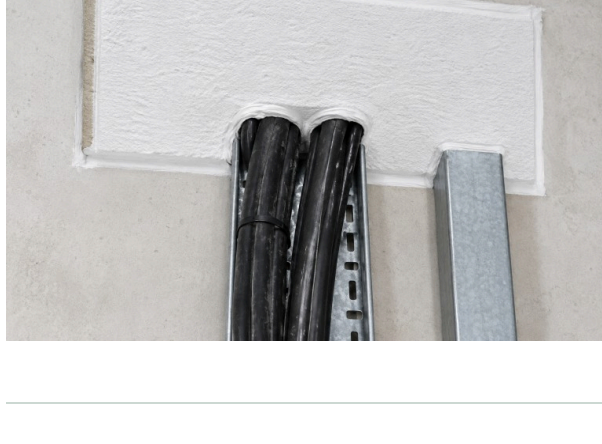

FB 250

मिनरल-वूल बोर्ड।

आगे केबल बदलने के लिए सील दोबारा खोलें।

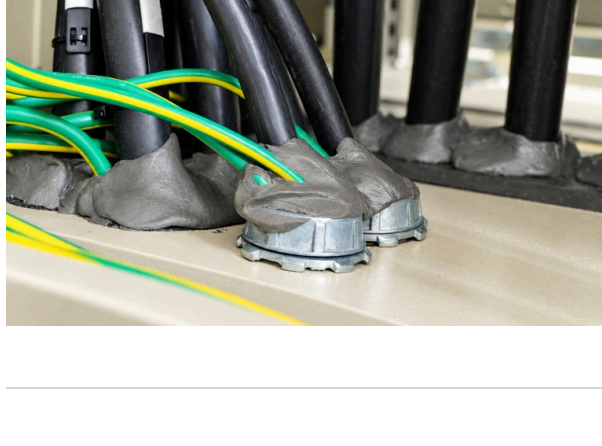

FBS 73

लचीली फायरस्टॉप पुट्टी।

छोटे गैप और पैनल एंट्री के चारों ओर ढालें।



Z201 PUFSEAL

खुद फैलने वाला फोम।

सामान्य नॉन-रेटेड गैप और खाली जगह भरें।

FM 71 + FB 250

दीवार और फ्लोर ओपनिंग के लिए कंबाइंड मोर्टार और बोर्ड फायरस्टॉप।

टेस्टेड फायरस्टॉप बिल्ड का इस्तेमाल करें। कंपैटिबल एक्सपोज्ड सील फेस पर EC 7034 कोट करें।

02 / केबल को सुरक्षित करें

FIREX EC 7034

**ट्रांसलूसेंट, फ्लेक्सिबल एंटी-रोडेंट
और फायर-प्रोटेक्टिव केबल कोटिंग।**



फिक्स्ड केबल शीथ की कोटिंग।

30-दिन रोडेंट चॉइस टेस्ट

19

काटे

बिना कोटेड केबल

0

काटे

7034-कोटेड केबल

RDSO/SPN/204 | Annexure G

एक जैसे केज। खाना उपलब्ध।

NABL-मान्यता प्राप्त लैब टेस्ट।

120 मिनट

CBRI फ्लेम-प्रोपेगेशन टेस्ट

IEC 60332-3-22 | Category A

टेस्टेड बिल्ड: 1.5 mm डायरेक्ट-टू-केबल ड्राई फिल्म।

केबल बिल्ड चुनें

**फिक्स्ड केबल + पैनल
वायरिंग**

EC 7034: 4 कोट, कुल करीब
1.5 mm ड्राई फिल्म।

**जरूरी फायर-सर्वाइवल
रूट**

स्पेसिफाइड EC 43 Survival

बिल्ड बनाए रखें। EC 7034

जोड़ें: कम से कम 2 कोट / 0.5
mm टॉपकोट।

इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के बाद QA-अप्रूव्ड नॉन-फूड-कॉन्टैक्ट सतहों पर लगाएं। पेस्ट चेक, सफाई और एंट्री रिपेयर जारी रखें।

एंट्री सील करें। फूड चलता रखें।

अपनी केबल एंट्री की फोटो भेजें।

साइट रिव्यू और कोटेशन के लिए पूछें।

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com