

CABLE बचाएं। PLANT बचाएं।

चूहे काटते हैं CABLES

एक बार काटने से आग लग सकती है या production रुक सकता है।



कटी हुई insulation। खुला copper।
खतरा बना रहता है।

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab
Rodent classification: SAFE

30-DAY RODENT TEST

19 BITE MARKS
बिना coating वाला cable

0 BITE MARKS
7034-coated CABLES

वही cages। वही 30 दिन।
खाना भरपूर मौजूद था।

एक COATING। दो तरह की PROTECTION।

120 min FLAME-SPREAD TEST
CBRI — IEC 60332-3-22, Category A
Coated cables पर आग फैलने से रोकने में मदद करता है।

Tested coating मोटाई: 1.5 mm, सीधे cable पर।

दुनिया में पहली बार

Intumescent cable coating:
translucent, flexible और anti-rodent।

नुकसान सिर्फ CABLE तक नहीं रहता।

चूहे का काटना → खुला conductor → Electrical fault → आग / shutdown



Cable में आग।
Production पर खतरा।

Cable fault से हो सकता है


Fault ढूंढना
Cable बदलना
Production का नुकसान
दोबारा चालू करने में देरी

PEST CONTROL पर पहले से खर्च कर रहे हैं?

Cable को भी बचाएं।

Pest control से चूहे कम होते हैं। 7034 cable बचाता है। दोनों इस्तेमाल करें।

PANELS के अंदर की WIRING बचाएं

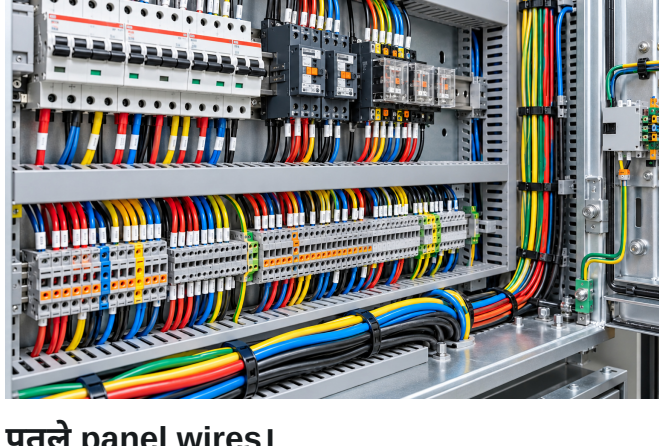

पतले panel wires।
एक wire कटे तो machine रुक सकती है।

पतले wires। चूहों के लिए आसान निशाना।

7034: translucent, flexible और anti-rodent।

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

Cable की पहचान दिखती रहे।

Hard, opaque coats wire ID छिपा देते हैं
और replacement मुश्किल कर सकते हैं।

Panels · DBs · Junction boxes.

पतले panel wires। एक wire कटे तो machine रुक सकती है। लगाने से पहले बिजली supply अलग करें। Approved method अपनाएं। Contacts, terminals और moving parts पर coating न लगाएं।

FIRE COATING है। RODENT PROTECTION भी है?

Fire coat रहने दें। उसके ऊपर 7034 लगाएं।



बड़े diameter वाले cable routes।
Coated और uncoated cables को protect करें।

Fire coatings में rodent protection शायद न हो।
अच्छी हालत वाली,
अच्छी तरह चिपकी और compatible coating के ऊपर
indoor fixed cable runs पर 7034 लगाएं।

बिना coating वाली cables?
ठीक हालत वाली cable sheath पर 7034 लगाएं।

छोटे trial section पर adhesion और compatibility
जांचें।
Stanvac-approved system इस्तेमाल करें।

0.5 mm recommended overcoat: यह सिर्फ लगाने की मोटाई है।
सीधे cable पर 1.5 mm की test ratings मिले हुए systems पर अपने आप लागू नहीं होतीं।

एक जरूरी panel या cable route से शुरू करें।

Coating specification, test reports और कीमत लें।

COATING PROPOSAL मांगें

शुरुआत कहाँ करें?

वहाँ से शुरू करें जहाँ cable खराब होने से production, जरूरी services या लोगों को खतरा हो।

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehousing
Pharmaceutical & FMCG

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels,
malls & cinemas
High-rise commercial
Railways, metro & airports

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY

Data centres & telecom
Substations & cable basements ·
Solar plants & battery storage
Refineries, petrochemical &
fertiliser
Steel, cement, mines & heavy
industry

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

खाली जगहों से चूहे अंदर आते हैं

अंदर आने की जगह seal करें। Cables के साथ और चीजें भी बचाएं।

AC insulation · Foams · Plastic ducting



दीवार & floor के बड़े openings बंद करें।

बड़े OPENINGS

FM 71

FIRESTOP MORTAR.

Cables और pipes के आसपास seal करें।
दीवार और floor के बड़े openings बंद करें।

जहाँ पहुंचना मुश्किल हो

PUFSEAL + 7034 TOPCOAT

Cavity भरें।

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.

छोटे GAPS

FBS 73

FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.

FBS 73

FBS 73



अलग-अलग entries के आसपास gaps बंद करें।

पतले & बड़े CABLES पर COATING लगाएं। हर OPENING SEAL करें।

Cable और openings की photos भेजें।
Specification, test reports और कीमत पूछें।

QUOTATION मांगें

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com