

കേബിളിനെ സംരക്ഷിക്കൂ. പ്ലാന്റിനെ സംരക്ഷിക്കൂ.

# എലികൾ കേബിളുകൾ കടിക്കുന്നു

ഒരു കടി മതി, തീപിടിത്തമോ പ്ലാന്റ് നിർത്തലോ ഉണ്ടാക്കാൻ.



കടിച്ച ഇൻസുലേഷൻ. പുറത്തു കാണുന്ന ചെമ്പ്.

അപകടസാധ്യത ബാക്കിനിൽക്കും.

30 ദിവസത്തെ റോഡന്റ് ടെസ്റ്റ്

19 കടിയുടെ പാടുകൾ കോട്ട് ചെയ്യാത്ത കേബിൾ

0 കടിയുടെ പാടുകൾ 7034 കോട്ട് ചെയ്ത കേബിൾ

ഒരേ കൂട്ടുകൾ. ഒരേ 30 ദിവസം. ഭക്ഷണം സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യം.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL ലാബ് റോഡന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ: SAFE

ഒരു കോട്ടിംഗ്. രണ്ട് സംരക്ഷണം.

120 മി. ഫ്ലെയിം-സ്പ്രെഡ് ടെസ്റ്റ്

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A കോട്ട് ചെയ്ത കേബിളുകളിലൂടെ തീ പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിൽഡ്: 1.5 mm, കേബിളിൽ നേരിട്ട്.

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തേത്

ഇന്റുമെസെന്റ് കേബിൾ കോട്ടിംഗ്:

ട്രാൻസ്ലൂസെന്റും, ഫ്ലൈസിബിളും, ആന്റി-റോഡന്റും.

## നഷ്ടം കേബിളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല.

എലി കടി → കണ്ടക്ടർ പുറത്തു കാണാം → ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് → തീപിടിത്തം / പ്ലാന്റ് ഷട്ടഡൗൺ



ഒരു കേബിൾ ഫോൾട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ഫോൾട്ട് കണ്ടെത്തൽ കേബിൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ഉൽപ്പാദന നഷ്ടം റീസ്റ്റാർട്ട് കാലതാമസം


കേബിൾ തീപിടിത്തം. ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഭീഷണി.

## പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ?

കേബിളിനെയും സംരക്ഷിക്കുക.

പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എലിശല്യം കുറയ്ക്കുന്നു. 7034 കേബിളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക.

## പാനലുകൾക്കുള്ളിലെ വയറിംഗ് സംരക്ഷിക്കുക

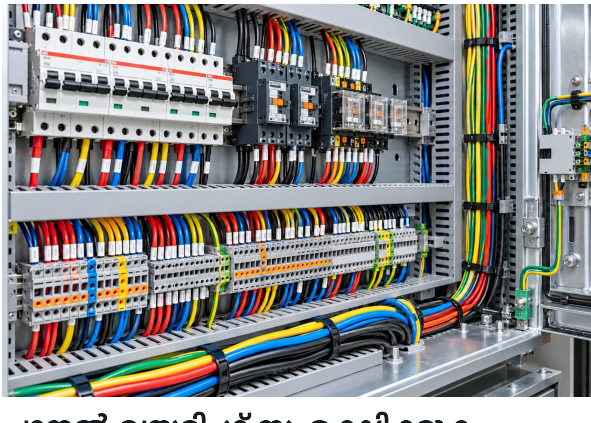

പാനൽ വയറിംഗ് സംരക്ഷിക്കുക.

കേബിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ.

ട്രാൻസ്ലൂസെന്റ് സംരക്ഷണം. കേബിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പാനലുകൾ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡുകൾ, ജംഗ്ഷൻ ബോക്സുകൾ എന്നിവയിലെ നല്ല, ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫിക്സഡ് വയറിംഗിന്.

അപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐഡെന്റിഫിക്കേഷൻ ശേഷം മാത്രം അല്ലെ ചെയ്യുക. കോൺടാക്ടുകൾ, ടെർമിനലുകൾ, ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി വയ്ക്കുക.

## ഫയർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എലിശല്യത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമോ?

ഫയർ കോട്ട് നിലനിർത്തുക. 7034 ചേർക്കുക.



ഇൻഡോർ കേബിൾ വട്ടുകൾ.

ഫയർ കോട്ടിന് മുകളിൽ 7034 ചേർക്കുക.

0.5 mm ശുപാർശ ചെയ്ത ഓവർകോട്ട്: ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് മാത്രമാണ്.

1.5 mm ഡയറക്ട്-ടു-കേബിൾ ടെസ്റ്റ് റേറ്റിംഗുകൾ കോമ്പിനേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ ബാധകമാകില്ല.

നിലവിലുള്ള ഫയർ കോട്ടിംഗ് എലിശല്യത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തരണമെന്നില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച്, കോംപാറ്റിബിളായ കോട്ടിംഗ് നിലനിർത്തി, ഇൻഡോർ ഫിക്സഡ് കേബിൾ റണ്ണുകളിൽ 7034 കൂടി ചേർക്കുക.

ഒരു ട്രയൽ സെക്ഷനിൽ അഡീഷനും കോംപാറ്റിബിലിറ്റിയും പരിശോധിക്കുക.

അപ്രൂവ്ഡ് കോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായി Stanvac-നോട് ചോദിക്കുക.

## ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാനലിൽ നിന്നോ കേബിൾ വട്ടിൽ നിന്നോ തുടങ്ങാം.

കോട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും വിലയും വാങ്ങുക.

കോട്ടിംഗ് പ്രൊപ്പോസൽ ചോദിക്കുക

## എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം?

ഉൽപ്പാദനം നിർത്തുകയോ, അവശ്യ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, ആളുകളെ അപകടത്തിലാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക.

### ഭക്ഷ്യം, ഫാർമ & സ്റ്റോറേജ്

പ്രോസസിംഗ്, പാക്കിംഗ്, റഫിജറേഷൻ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക.

| ക്ര.നം. ഇൻഡസ്ട്രി                       | പ്രയോനിറ്റി കേബിൾ ലൊക്കേഷനുകൾ                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01 ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്, ഡയറി & ബിവറേജ്      | പ്രൊഡക്ഷൻ, പാക്കിംഗ് ട്രേകൾ; MCC വയറിംഗ്; ചില്ലർ കോറിഡോറുകൾ.    |
| 02 ധാന്യം, പഞ്ചസാര, അരി & ഫീഡ് മില്ലുകൾ | കൺവെയർ റണ്ണുകൾ; സൈലോ വയറിംഗ്; മിൽ പാനലുകൾ.                      |
| 03 കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് & വെയർഹൗസിംഗ്       | കംപ്രസ്സർ റൂമുകൾ; റാക്കിംഗ് വട്ടുകൾ; ഡോക്ക് പാനലുകൾ.            |
| 04 ഫാർമസ്റ്റുട്ടിക്കൽ & FMCG            | സർവീസ് ഷാഫ്റ്റുകൾ; സീലിംഗ് വോയ്ഡുകൾ; AHU, യൂട്ടിലിറ്റി വയറിംഗ്. |

### കെട്ടിടങ്ങൾ & ട്രാൻസ്പോർട്ട്

റോറികൾക്കും അതിഥികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവശ്യ സേവനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക.

| ക്ര.നം. ഇൻഡസ്ട്രി                        | പ്രയോനിറ്റി കേബിൾ ലൊക്കേഷനുകൾ                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 05 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ & ഹെൽത്ത്കെയർ           | റൈസറുകൾ; വാർഡ് സീലിംഗ് വട്ടുകൾ; OT, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വയറിംഗ്.      |
| 06 ഹോട്ടലുകൾ, മാളുകൾ & സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ | കിച്ചൻ സർവീസ് വട്ടുകൾ; ഷാഫ്റ്റുകൾ; ബേസ്മെന്റ് ട്രേകൾ.            |
| 07 ഹൈ-റെസ് കൊമേഴ്സ്യൽ                    | റൈസറുകൾ; ബേസ്മെന്റ് ട്രേകൾ; ഫ്ലോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വയറിംഗ്.        |
| 08 റെയിൽവേ, മെട്രോ & എയർപോർട്ടുകൾ        | സിഗ്നലിംഗ് വട്ടുകൾ; ട്രെയ്ലുകൾ; സ്റ്റേഷൻ വോയ്ഡുകൾ; കാർഗോ ഷെഡുകൾ. |

### പവർ, ഡാറ്റ & ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി

ഒരു കേബിൾ ഫോൾട്ട് വളരെ വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്താം.

| ക്ര.നം. ഇൻഡസ്ട്രി                            | പ്രയോനിറ്റി കേബിൾ ലൊക്കേഷനുകൾ                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 09 ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ & ടെലികോം                | അണ്ടർ-ഫ്ലോർ വട്ടുകൾ; റാക്ക് സപ്ലൈ ട്രേകൾ; UPS റൂമുകൾ.                 |
| 10 സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ & കേബിൾ ബേസ്മെന്റുകൾ       | ട്രെഞ്ചുകൾ; ബേസ്മെന്റ് റണ്ണുകൾ; കൺട്രോൾ, റിലേ വയറിംഗ്.                |
| 11 സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ & ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ്     | ലോ-ലെവൽ DC കേബിളുകൾ; കോംബൈൻഡ് വയറിംഗ്; ഇൻവെർട്ടർ റൂമുകൾ.              |
| 12 റിഫൈനറികൾ, പെട്രോകെമിക്കൽ & ഫെർട്ടിലൈസർ   | ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്രേകൾ; ജംഗ്ഷൻ-ബോക്സ് വയറിംഗ്; സ്ലീപ്പർ ക്രോസിംഗുകൾ. |
| 13 സ്റ്റീൽ, സിമന്റ്, മൈനുകൾ & ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി | MCC വയറിംഗ്; കൺട്രോൾ കേബിളുകൾ; മെഷീൻ, സ്റ്റാർട്ടർ പാനലുകൾ.            |

## കടി തീപിടിത്തമാകും മുൻപ് കേബിളിൽ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യൂ.

കോട്ടിംഗ് ശുപാർശയും ക്വട്ടേഷനും വാങ്ങുക.

നിങ്ങളുടെ പാനലുകൾ, ട്രേകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഫോട്ടോകൾ അയക്കുക.

കോട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, വില എന്നിവ ചോദിക്കുക.

Stanvac-ൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുക

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

stanvac.com

ആളുകളെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നു. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.