

CONCRETE. REPAIR. आणि PROTECT.

भारतातील पहिले combination
8 specialist technologies



खराब झालेले industrial concrete.
नुकसान repair करा. पुढचे नुकसान थांबवा.

- 01 FLOOR REPAIR - 4 तास

750

02 machinery foundation repair

751

03 आत शिरणारे RCC protection

753

04 ओला cooling tower concrete

1311 MVT

05 acid & chemical protection

756 + 4029

06 concrete seal & preserve

754 + 727

07 जोड नसलेले epoxy flooring

756 + 761 + 765

08 flexible joint sealing

1311 FLX

नुकसान, ओलावा आणि exposure नुसार system निवडा.

01 floors repair करा. लगेच पुन्हा वापरा.

750 STANFLOOR



ओलाव्यातही चालणारे epoxy + special fillers. मजबूत bond. 4 तासांत वाहतूक सुरू.*

50 MPa compressive strength. खराब floors, कडा आणि machine foundations repair करा.

02 machinery foundations repair करा.

751 STANFLOOR



ओलाव्यातही चालणारे epoxy + special fillers. लवकर set होते. machinery foundations साठी.

तुटलेले plinths आणि foundation च्या कडा पुन्हा बनवा. floor repair साठीही: 1 तासापेक्षा कमी वेळात वाहतूक सुरू.*

03 RCC ला आतून protect करा.

753 STANGARD

आधी

753 नंतर



algae लागलेला RCC **753: दाट. protected.**

AI illustration: cleaning, preparation आणि 753 treatment.

आत शिरते. दाट करते. protect करते. anti-carbonation. anti-algae.

उघड्या RCC वर पाणी शिरणे आणि वारंवार algae येणे कमी करण्यास मदत.

04 cooling towers protect करा.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT



ओल्या concrete वर मजबूत adhesion. breathable protection.

concrete basins आणि भिंतींना पाणी झिरपणे व biological fouling पासून protect करा. specified MVT system लावा.

05 acid च्या हल्ल्यापासून बचाव करा.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC




756: ओलाव्यातही bonding. 4029: आधीच flexibility असलेले NOVOLAC.

काही acids चे डाग दिसतात, त्यावरून contact झालेला भाग कळतो. bunds, drains आणि sumps साठी जोड नसलेले lining.

primer substrate वर अवलंबून असतो; acid चे डाग chemical नुसार वेगळे असतात. application notes पहा.

06 SEAL. FINISH. PRESERVE.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

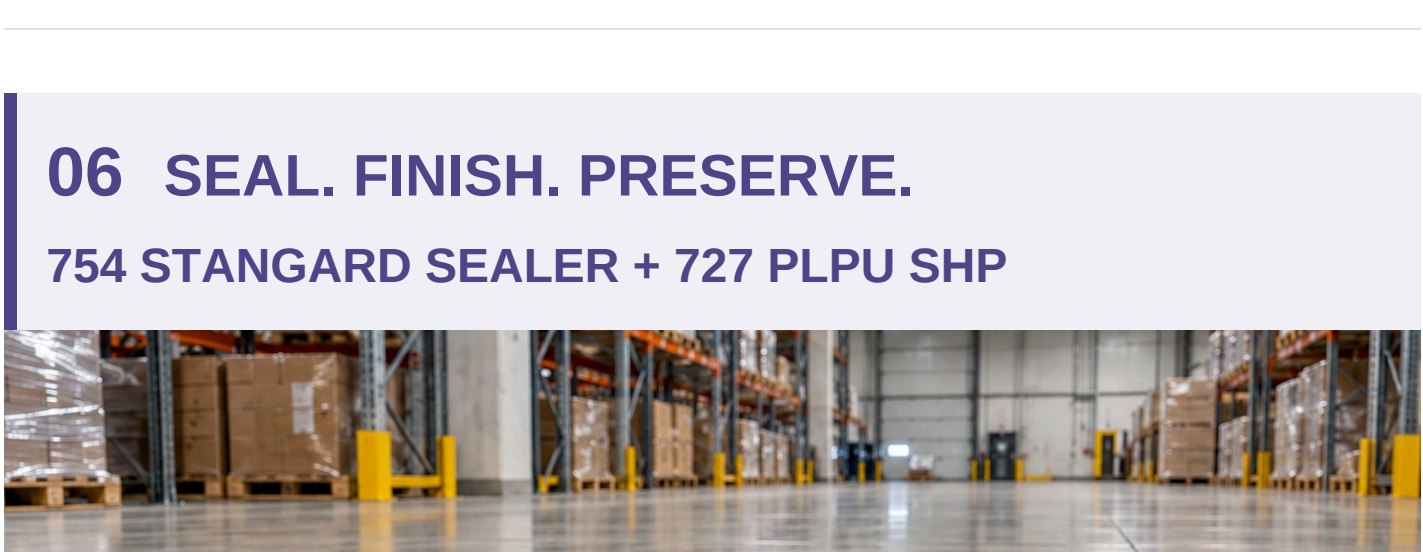


754: तेल & ओलाव्यातही चालणारा sealer. 727: धूळ & पाणी दूर ठेवते.

आत शिरून capillary pores seal करते. धूळ सुटणे आणि पाणी शोषणे कमी होते. साफसफाई सोपी.

07 नवीन wear surface बनवा.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

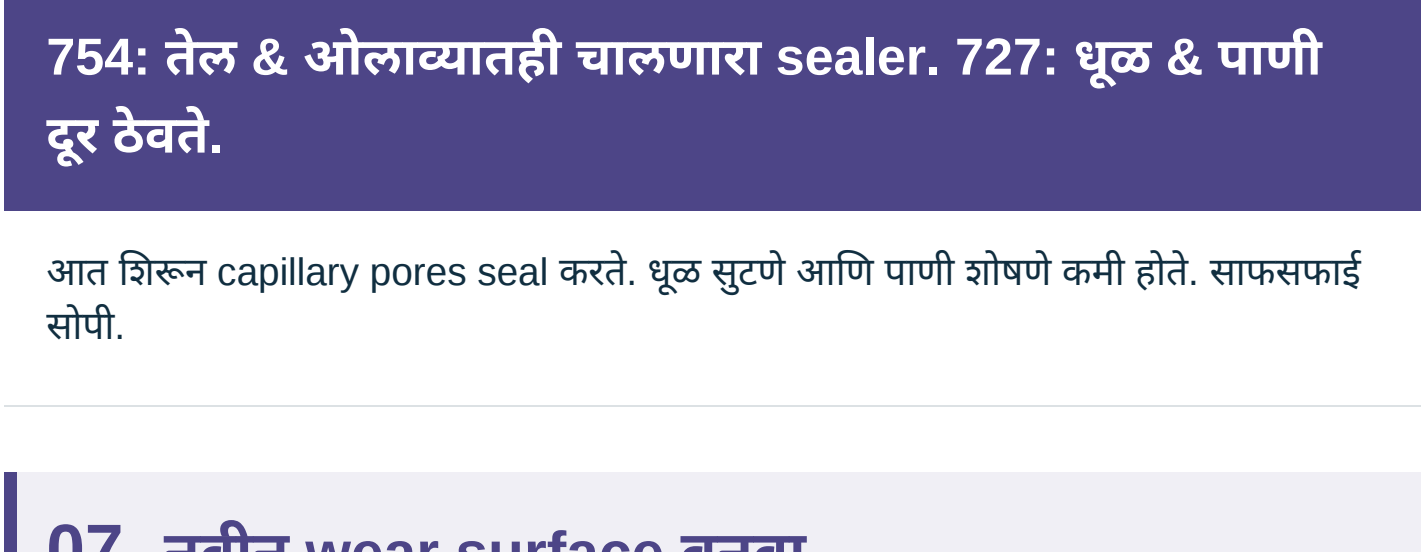


756: bond. 761: level. 765: protect. जोड नाही. टिकाऊ. साफ करायला सोपे.

epoxy screed आणि wear coat खाली ओलाव्यातही चालणारा primer. संपूर्ण system च्या moisture limits लागू.

08 concrete joints seal ठेवा.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

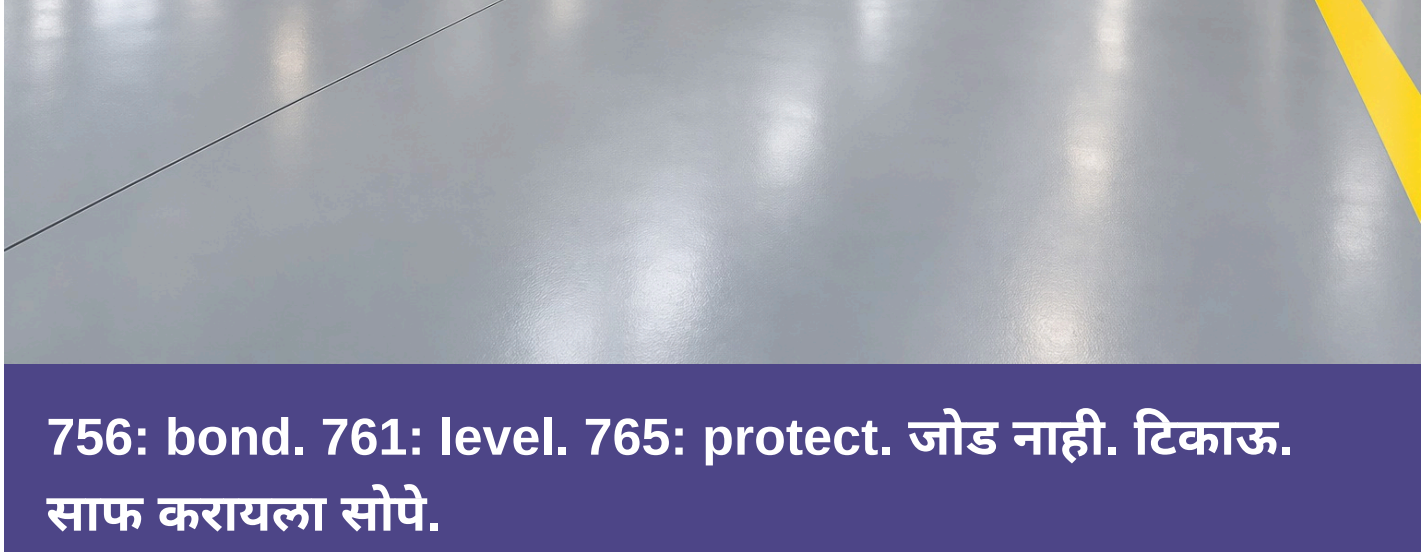

flexible epoxy. रबरासारखे finish. ओता. भरा. concrete joints seal करा.

specified concrete coating आणि aggregate भरलेल्या joint details साठी. अपेक्षित हालचालीनुसार system निवडा.

APPLICATION NOTES

पूर्ण system site ला जुळवून घ्या.

01 / 02 पुन्हा वापरात आणणे

traffic चा वेळ temperature, preparation, repair ची thickness आणि अपेक्षित load वर अवलंबून असतो. 751 चा 1 तासाखालचा दावा floor traffic साठी आहे; structural repairs साठी approved design आणि load release लागतो.

03 / 06 SURFACE PRESERVATION

coating आधी algae आणि कमजोर material काढा; clean आणि repair करा. 754 + 727 साठी प्रत्यक्ष traffic ला adhesion आणि finish योग्य आहे का ते तपासा.

04 ओल्या concrete चे protection

preparation आणि specified MVT primer / main-coat system तपासा. immersion build भिंती व floors साठी वेगळी असते; वापरापूर्वी 25 C वर 7 दिवस द्या. जिथे गरज असेल तिथे UV / algae जमा होण्यापासून protection साठी 727 specify करा.

05 PRIMER, FLEXIBILITY & ACID CONTACT

756 TDS नुसार 15% पर्यंत moisture चालते; measurement basis तपासा. 4029 TDS नुसार ओल्या, दमट किंवा तेल मुरलेल्या concrete साठी 703 ST-PRIME specify आहे. आधीची flexibility movement-joint detailing ची जागा घेत नाही. डाग contact झालेला भाग दाखवतात, leak चे source नव्हे. 98% sulphuric: सतत contact; 50% nitric: अधूनमधून सांडणे, लगेच पाण्याने धुणे. दोन्हीचे डाग पडू शकतात. chemical duty निवडा आणि पूर्ण chemical resistance साठी 25 C वर 7 दिवस द्या.

07 / 08 SYSTEM SELECTION

756 मुळे 761, 765 किंवा FLX च्या moisture limits बदलत नाहीत. एकूण flooring thickness तपासा; movement joints ठेवा. FLX साठी approved movement / bridging details वापरा. जिथे specify असेल तिथे 7170 आणि गरज असल्यास outdoor UV protection. पूर्ण cure: 25 C वर 7 दिवस.

आम्हाला नुकसान दाखवा.

योग्य REPAIR & PROTECTION SYSTEM मिळवा.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com