

CABLE वाचवा. PLANT वाचवा.

उंदीर कुरतडतात CABLES

एकदा कुरतडल्याने आग लागू शकते किंवा production थांबू शकते.



कुरतडलेले insulation. उघडे copper.
धोका कायम राहतो.

30-DAY RODENT TEST

19 BITE MARKS
Coating नसलेली cable

0 BITE MARKS
7034-coated CABLES

तेच cages. तेच 30 दिवस.
खाणे भरपूर उपलब्ध होते.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab

Rodent classification: **SAFE**

एक COATING. दोन प्रकारचे PROTECTION.

120 min

FLAME-SPREAD TEST

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A
Coated cables वर आग पसरणे मर्यादित ठेवायला मदत करते.

Tested coating जाडी: 1.5 mm, थेट cable वर.

जगात पहिल्यांदाच

Intumescent cable coating:
translucent, flexible आणि anti-rodent.

नुकसान फक्त CABLE पुरते नसते.

उंदराने कुरतडणे → उघडा conductor → Electrical fault → आग / shutdown



Cable fault मुळे होऊ शकते

Fault शोधणे

Cable बदलणे

Production चे नुकसान

पुन्हा सुरु होण्यास उशीर

Cable ला आग.


Production धोक्यात.

PEST CONTROL वर आधीच खर्च करताय?

Cable पण वाचवा.

Pest control उंदरांची हालचाल कमी करते. 7034 cable वाचवते. दोन्ही वापरा.

PANELS मधली WIRING वाचवा

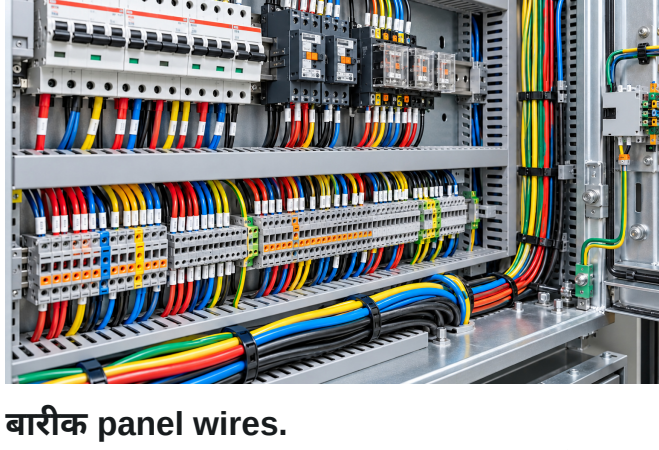

बारीक panel wires.

एक wire कुरतडली तरी machine थांबू शकते.

बारीक wires. उंदरांसाठी सोपे target.

7034: translucent, flexible आणि anti-rodent.

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

Cable ची ओळख दिसत राहू द्या.

Hard, opaque coats wire ID लपवतात आणि replacement अवघड करू शकतात.

Panels · DBs · Junction boxes.

बारीक panel wires. एक wire कुरतडली तरी machine थांबू शकते. लावण्यापूर्वी वीज supply बंद करा. Approved method वापरा. Contacts, terminals आणि moving parts वर coating लावू नका.

FIRE COATING आहे. RODENT PROTECTION पण आहे?

Fire coat तसाच ठेवा. वर 7034 लावा.



मोठ्या diameter चे cable routes.

Coated आणि uncoated cables protect करा.

Fire coatings मध्ये rodent protection नसेलही. चांगल्या स्थितीतली, घट्ट चिकटलेली आणि compatible coating असेल तर indoor fixed cable runs वर 7034 लावा.

Coating नसलेल्या cables?

चांगल्या स्थितीतील cable sheath वर 7034 लावा.

लहान trial section वर adhesion आणि compatibility तपासा.

Stanvac-approved system वापरा.

0.5 mm recommended overcoat: ही फक्त लावतानाची जाडी आहे.

थेट cable वर 1.5 mm च्या test ratings एकत्र वापरलेल्या systems ना आपोआप लागू होत नाहीत.

एका महत्त्वाच्या panel किंवा cable route पासून सुरुवात करा.

Coating specification, test reports आणि किंमत घ्या.

COATING PROPOSAL मागवा

सुरुवात कुठे करायची?

जिथे cable बिघडल्याने production, गरजेच्या services किंवा लोकांना धोका आहे, तिथून सुरु करा.

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehousing
Pharmaceutical & FMCG

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels, malls & cinemas
High-rise commercial
Railways, metro & airports

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY

Data centres & telecom
Substations & cable basements · Solar plants & battery storage
Refineries, petrochemical & fertiliser
Steel, cement, mines & heavy industry

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

मोकळ्या जागांतून उंदीर आत येतात

आत येण्याची जागा seal करा. Cables सोबत इतर गोष्टीही वाचवा.

AC insulation · Foams · Plastic ducting



भित & floor मधली मोठी openings बंद करा.

मोठी OPENINGS

FM 71

FIRESTOP MORTAR.

Cables आणि pipes भोवती seal करा.

भित आणि floor मधली मोठी openings बंद करा.

जिथे पोहोचणे कठीण आहे

PUFSEAL

+ 7034 TOPCOAT

Cavity भरा.

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.



अरुंद, भरलेल्या cavities.

Rodent protection साठी 7034 topcoat सह PUFSEAL foam fill

लहान GAPS

FBS 73

FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.

FBS 73

FBS 73



वेगवेगळ्या entries भोवती gaps बंद करा.

बारीक & मोठ्या CABLES वर COATING लावा.

प्रत्येक OPENING SEAL करा.

Cable आणि openings चे photos पाठवा.
Specification, test reports आणि किंमत विचारा.

QUOTATION मागवा

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com