

ମୋଟର ବିଫଳତା ଉପାଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ।

କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୋଟର ସୋଲ୍ୟୁସନ୍ସ

ମୋଟରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଉପାଦାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।



ଏକ ପ୍ରୋସେସ ପଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମୋଟର ।

ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର । ଏକ STANVAC ସୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଟ୍ ।

- 01 Windings
- 02 Bearings
- 03 Connections
- 04 Motor cable
- 05 Casing & repairs

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ସୁରକ୍ଷା ।

HT ମୋଟର । ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ।



ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡ-ଟର୍ନ: ଖୋଲା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।


ପ୍ରୋଡକ୍ଟ / ଏହା କ'ଣ	ଗ୍ରାହକ ଲାଭ
#8060 SAFETY SOLVENT ଅନ୍ତଃନିର୍ଗତ, ଅବଶିଷ୍ଟ-ମୁକ୍ତ ଡାଏଲିକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲିନର୍	ୱାଇଣ୍ଡିଂ ପୃଷ୍ଠରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ହଟାଏ ।
#8070 ELECTRICAL 88 SHP ପାଣିଠାରୁ ଭାରି ଆର୍ଦ୍ରତା ଡିସଲୋସର୍	ପୃଷ୍ଠ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ହଜିଥିବା IR ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
#6084 RED VARNISH SHP ଶୀଘ୍ର ଶୁଖୁଥିବା Class F ଇନସୁଲେଟିଂ ଭାର୍ନିସ୍	ପାଣି ଓ ଧୂଳିକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ; ୱାଇଣ୍ଡିଂକୁ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ।

ଭାର୍ନିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ, ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ପୁନଃଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ IR ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

02 ବେୟାରିଂ

ଗ୍ରୀସ୍‌କୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବେୟାରିଂ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ୱାଇଣ୍ଡିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

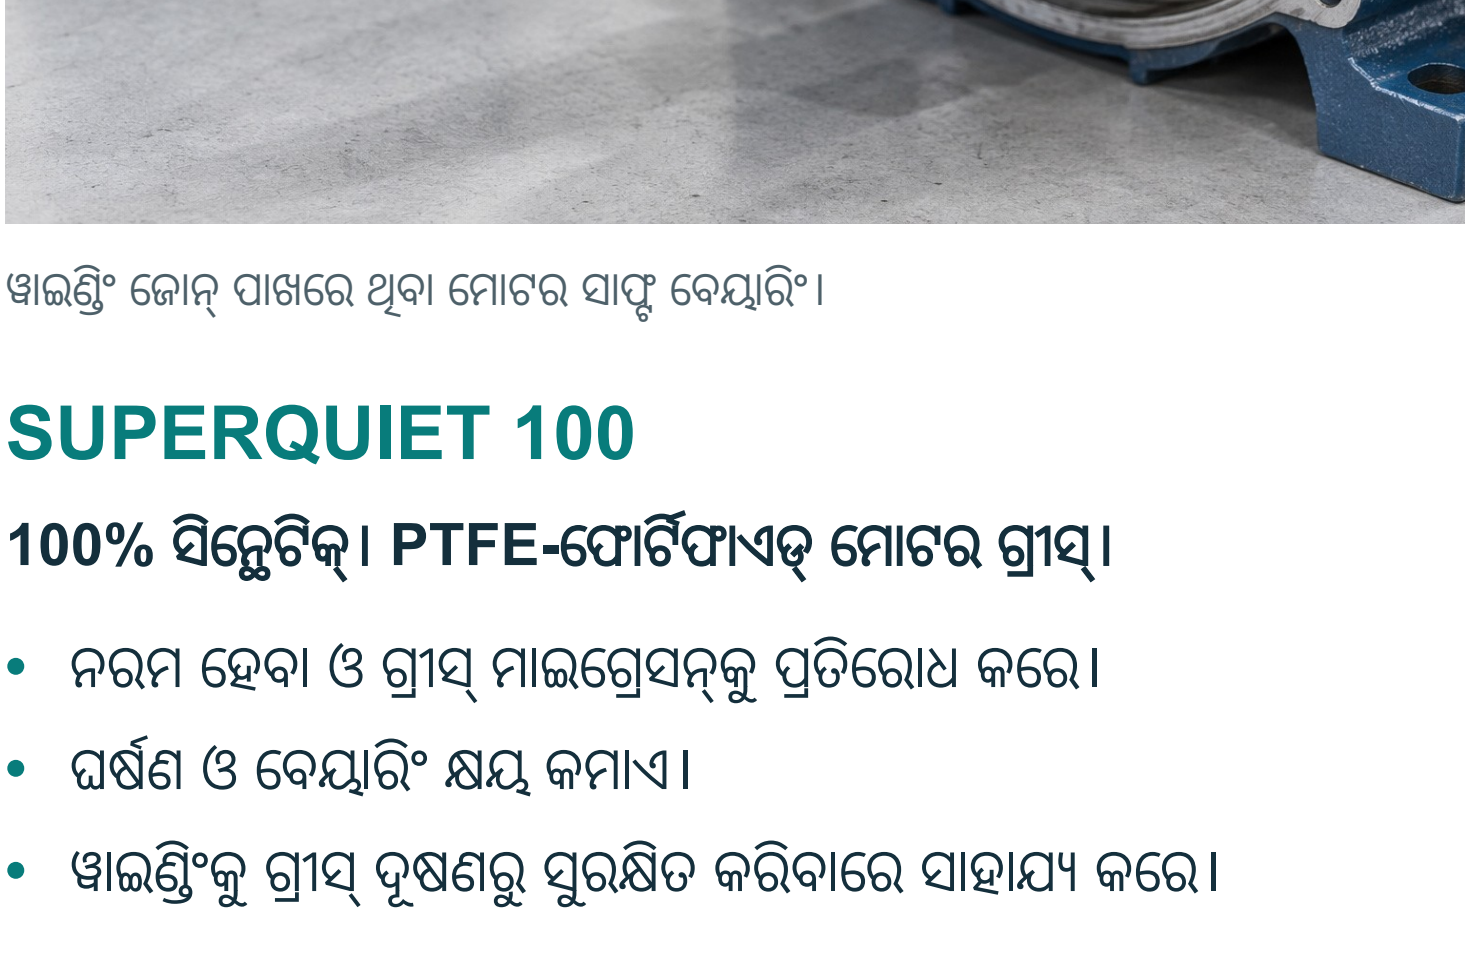

ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟର ସାଫ୍ଟ ବେୟାରିଂ ।

SUPERQUIET 100

100% ସିଲେଣ୍ଟିକ୍ । PTFE-ଫ୍ଲୋଟିଂ ଏଡ୍ ମୋଟର ଗ୍ରୀସ୍ ।

- ନରମ ହେବା ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍‌କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ।
- ଘର୍ଷଣ ଓ ବେୟାରିଂ କ୍ଷୟ କମାଏ ।
- ୱାଇଣ୍ଡିଂକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦୂଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କେବଳ ଗ୍ରୀସ୍-ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ବେୟାରିଂ ପାଇଁ । ମୋଟର-OEM ଗତି, ତାପମାତ୍ରା, ପରିମାଣ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

03 କନେକ୍ଟିଂ & ଯୋଡ଼

କଣ୍ଟାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଟେପ୍ ଯୋଡ଼କୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।



ମୋଟର ଟର୍ମିନାଲ କନେକ୍ଟିଂ ।

ଟେପ୍ ହୋଇଥିବା ମୋଟର-କେବୁଲ୍ ଯୋଡ଼ ।

ପ୍ରୋଡକ୍ଟ / ଏହା କ'ଣ	ଗ୍ରାହକ ଲାଭ
#415 OFF-LINE CONTACT CLEANER ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ସୁରକ୍ଷିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ-ମୁକ୍ତ କ୍ଲିନର୍	ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କନେକ୍ଟିଂ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକୁ ଦୂଷଣ ହଟାଏ ।
Z931(A) STRIPPEX SHP ରବରାଇଡ୍ ବାହାର ଇନସୁଲେସନ୍	ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଧୂଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେମ୍ବଲି ହୋଇଥିବା ଯୋଡ଼ର ବାହାର ଭାଗକୁ ସିଲ୍ କରେ ।
#1465(A) FLEXIGUARD SHP ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯୋଡ଼ ସିଲ୍	ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଧୂଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେପ୍ ଓ ଭରଲାପ ଓ ପୁରୁଣା ସିଥୁକୁ ସିଲ୍ କରେ ।


ଆସେମ୍ବଲି ଓ ଟର୍ମିନାଲ ପରେ ବାହାର ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କଣ୍ଟାକୁ ଫେସ୍‌କୁ ଅନ୍କୋଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ; ଭୋଲଟେଜ୍ ଉପଯୁକ୍ତତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

1465: ମଜବୁତ, ସଠିକ୍ ଭାବେ ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ୍ ଯୋଡ଼ ଉପରେ । ଟେପ୍ ଓ କେବୁଲ୍ ସିଥ୍ ସହିତ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

04 ମୋଟର ସପ୍ଲାଏ କେବୁଲ୍

ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା କେବୁଲ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

କେବୁଲ୍ କ୍ଷତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ମୋଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ।

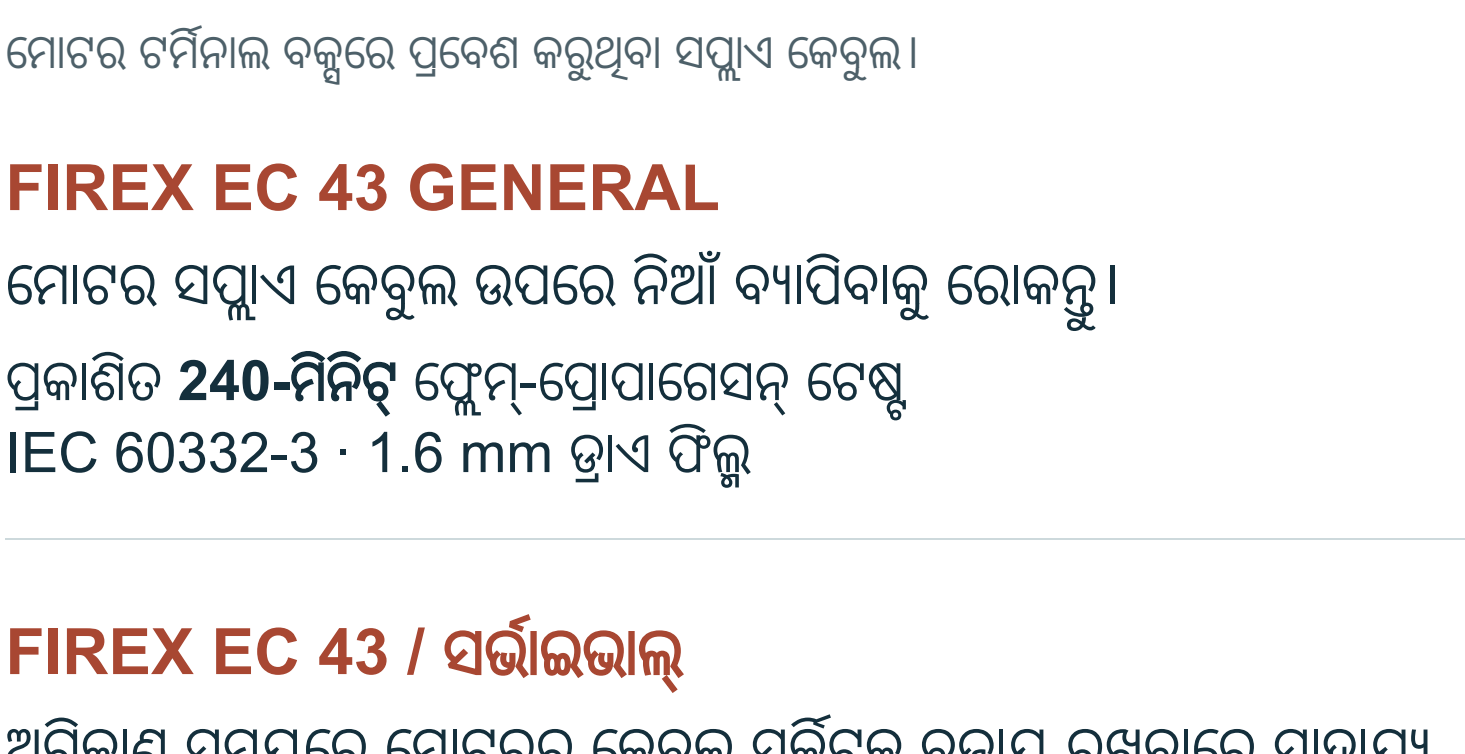

ମୋଟର ଟର୍ମିନାଲ ବକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସପ୍ଲାଏ କେବୁଲ୍ ।

FIREX EC 43 GENERAL

ମୋଟର ସପ୍ଲାଏ କେବୁଲ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକନ୍ତୁ ।

ପ୍ରକାଶିତ 240-ମିନିଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍-ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ

IEC 60332-3 · 1.6 mm ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍

FIREX EC 43 / ସର୍ଭାଇଭାଲ୍

ଅଗ୍ନିଶାନ୍ତ ସମୟରେ ମୋଟରର କେବୁଲ୍ ସର୍କିଟ୍‌କୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

950°C / 180 ମିନିଟ୍ · IS 17505-1

750°C / 240 ମିନିଟ୍ + 15 ମିନିଟ୍ କୁଲିଂ

IEC 60331-21

ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ: ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍, 4-କୋର 70 mm² XLPE କେବୁଲ୍ 1.6 mm ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍‌ରେ । ସର୍କିଟ୍-ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରେଟିଂ ପରିଚାଳନା ଭୋଲଟେଜ୍ ଓ କେବୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମେଲ ଖାଇବା ଉଚିତ ।


ଦୁଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଡ଼କୁ

FIREX 7034

ମୋଟରର ସପ୍ଲାଏ କେବୁଲ୍‌କୁ ଦୁଆ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ EC 43 ଉପରେ 0.5 mm ଟେପକୋଟ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରକାଶିତ କେବୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡେମୋ

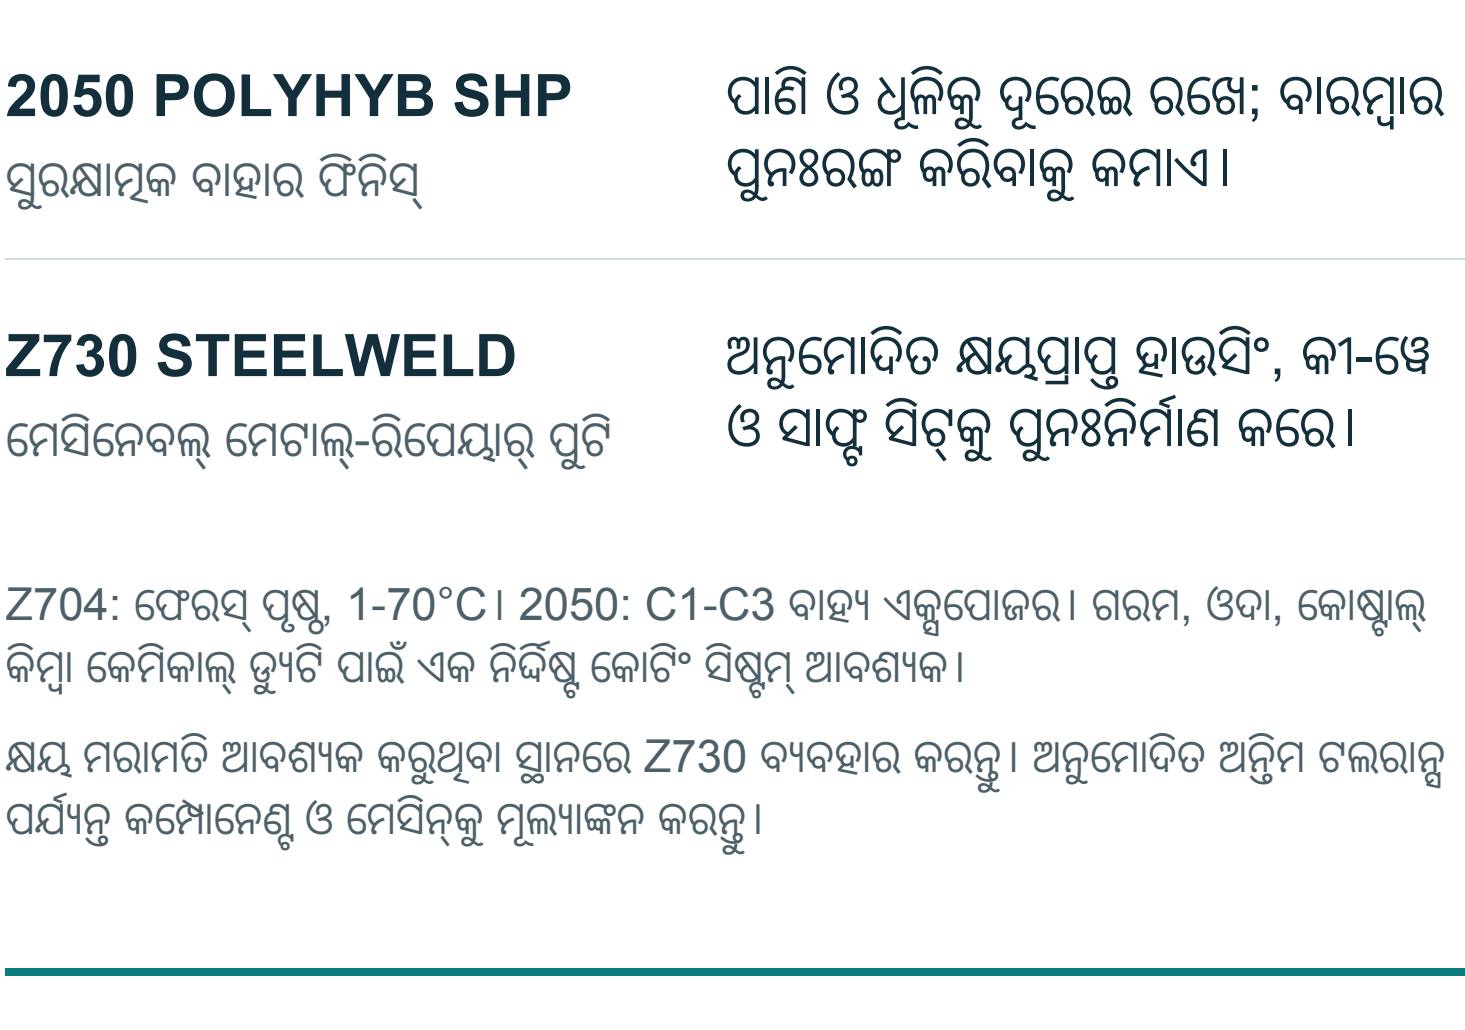

ବାହ୍ୟ ମରିଚା ଚିକିତ୍ସା ଓ ବେୟାରିଂ-ସିଥ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ । ଉଦାହରଣ ପ୍ରୟୋଗ ।

ପ୍ରୋଡକ୍ଟ / ଏହା କ'ଣ	ଗ୍ରାହକ ଲାଭ
Z704 RUSTEX-NMB ମରିଚା-ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରାଇମର୍	ଫେରସ୍ କେସିଂ ଓ ବେସ୍‌ରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ମରିଚାର ଚିକିତ୍ସା କରେ ।
2050 POLYHYB SHP ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବାହାର ଫିନିସ୍	ପାଣି ଓ ଧୂଳିକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ; ବାରମ୍ବାର ପୁନଃଚାଳନା କରିବାକୁ କମାଏ ।
Z730 STEELWELD ମେସିନେବଲ୍ ମୋଟର-ରିପେୟର୍ ପୁଟି	ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସିଂ, କୀ-ୱେ ଓ ସାଫ୍ଟ୍‌ସିଥ୍‌କୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରେ ।

Z704: ଫେରସ୍ ପୃଷ୍ଠ, 1-70°C । 2050: C1-C3 ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜର । ଗରମ, ଓଦା, କୋଷ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା କେମିକାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।

କ୍ଷୟ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ Z730 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁମତି ଟେଲରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପୋଜେଣ୍ଟ ଓ ମେସିନେବଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ମୋଟର ବିଫଳତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ କମ୍ପାନି ସେଟ୍ ।

ୱାଇଣ୍ଡିଂ । ବେୟାରିଂ । ଯୋଡ଼ । ମୋଟର କେବୁଲ୍ । କେସିଂ ।

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା । ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତାଲୁ ରଖିବା ।

ଅନୁମୋଦିତ ମୋଟର, କେବୁଲ୍ ଓ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ୍ ସେସିଂ କେସିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଉପକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପୁନଃଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରାଏଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୋଡକ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସୋଲ୍ୟୁସନ୍ସ · ମେକାନିକାଲ୍ ସୋଲ୍ୟୁସନ୍ସ