

ବାହ୍ୟ ପାଇପଲାଇନ କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରକ୍ଷା | 2026


କଳଙ୍କି କାମୁଡ଼େ ପାଇପଲାଇନକୁ

ପୁନଃସ୍ଥାପିତ। ସୁରକ୍ଷିତ।



କଳଙ୍କି ପାଇପ କାନ୍ଥକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ।
ଗାତରେ ଥିବା କଳଙ୍କି ଉପରେ ପୁଣି ପେଣ୍ଟ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଫଳତା ଲୁଚିରହେ।

ମରାମତି। ରୁପାନ୍ତର। ସୁରକ୍ଷା।

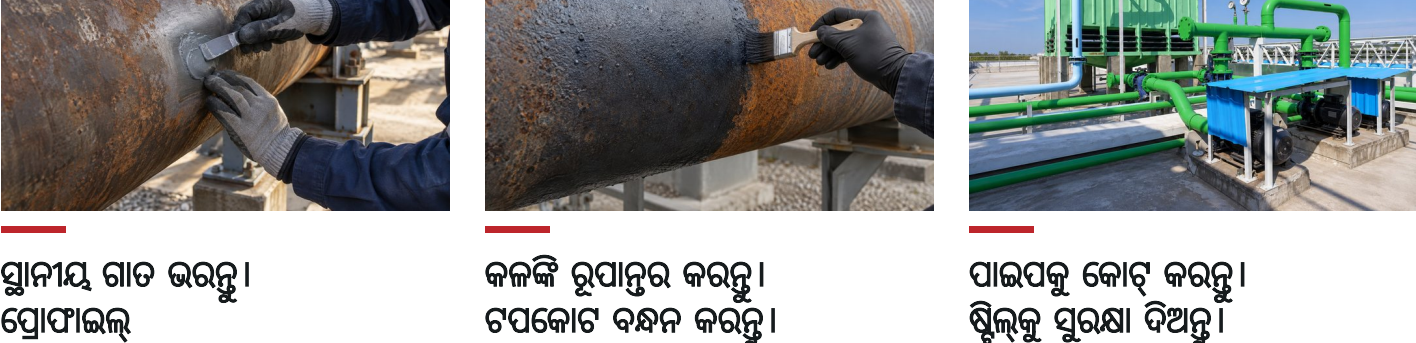

Z801 FASTSTEEL ଶୀଘ୍ର ଜମାଉଥିବା, ଷ୍ଟିଲ୍-ଭରା ମରାମତି ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାତ ପାଇଁ।	Z704 RUSTEX-NMB ଅବଶିଷ୍ଟ କଳଙ୍କିକୁ ରୁପାନ୍ତର କରେ। ଲୁଣ ଓ ଅମ୍ଳ ଚିହ୍ନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରେ।	ଚୟିତ ଟେକୋଟ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଲୁଣ, ଅମ୍ଳ ଏକ୍ସପୋଜର ଓ ମଇଳାରୁ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା।
--	--	--

01 Z704 ବିଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ

TriArmor ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅନେକ ରସାୟନ ମିଶିଥିବା,
ନାନୋ-ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଆଡ଼ହେଣ୍ଡ କଳଙ୍କି ରୁପାନ୍ତରକ

ଗଭୀର କଳଙ୍କି ରୁପାନ୍ତର କରେ
ପରସ୍ପର ପୂରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାତ ଭିତରେ ଗଭୀରରେ
ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କଳଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ।

ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କରେ
ଧୋଇବା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁଣ ଓ
ଅମ୍ଳ ଚିହ୍ନ ତଳେ ଥିବା କଳଙ୍କିକୁ ଚିକିତ୍ସା
କରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌କୁ ସିଲ୍ କରେ।

କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବନ୍ଧନ ନିର୍ମାଣ କରେ
ନାନୋ-ମଲିକ୍ୟୁଲାର କପ୍
ରୁପାନ୍ତର ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ ଚୟିତ
ଟେକୋଟ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରେ।

≈ 2x ଶୁଦ୍ଧ	≈ 2x ସିଷ୍ଟମ ଆୟୁ	500+ ଇପକ୍ସି ସହିତ ସକ୍ତ ସ୍ପେ ରଣ୍ଡ
---------------	--------------------	---------------------------------------

ନୀଳ-କଳା = ରୁପାନ୍ତରିତ | କମଳା = ପୁନଃକୋଟ୍

02 ପେଣ୍ଟ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୁଏ

ପିଟିଂ କାମୁଡ଼େ
ପାଇପ କାନ୍ଥକୁ।

ଗାତରେ କଳଙ୍କି, ଆର୍ଦ୍ରତା,
ଲୁଣ ଓ ଅମ୍ଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପରେ
ପେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିବା କଳଙ୍କିକୁ ଲୁଚାଇପାରେ।

Z801 | ହଜିଯାଇଥିବା
ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ

ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚିପାରୁ
ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ
କଳଙ୍କି ରହିଯାଏ।

ପାଇପ ମଝିରେ। କ୍ଲାମ୍ପ
ତଳେ। ସପୋର୍ଟ ଚାରିପାଖରେ।

Z704 | ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବାକୁ
ରୁପାନ୍ତର କରନ୍ତୁ

ପେଣ୍ଟ ଉଠିଯାଏ।
ତଳେ କଳଙ୍କି ବଢ଼େ।

ଦୁର୍ବଳ କଳଙ୍କି ଉପରେ ପେଣ୍ଟ
ଉଠିଯାଏ ଓ ଫୋଟୋକା ପଡ଼େ।

Z704 | ଟେକୋଟ
ବନ୍ଧନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ

75% କୋଟିଂ ବିଫଳତା ଖରାପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ୍
ମାପ → ସଫା → ପୁନଃସ୍ଥାପନ → ରୁପାନ୍ତର → ସୁରକ୍ଷା

03 କଳଙ୍କି କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ

କୁଲିଂ ଟାଙ୍କର ଲାଇନ୍

ଓଡ଼ା ସପୋର୍ଟ
କଳଙ୍କି ପୁଣି ଫେରେ।
ଫ୍ଲାଞ୍ଜ। ନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ। ପୁଣି ପେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି।

ଅମ୍ଳ ଏକ୍ସପୋଜର | ପିକଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ଅମ୍ଳ ବାଷ୍ପ + ଛିଟା
ପାଇପ ବାହାର କଳଙ୍କିତ ହୁଏ।
ଅମ୍ଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାତ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ରହେ।

ମେକାନିକାଲ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁମତି ନାହିଁ

**ଲୁଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ।
ହର୍ଡ୍ ୱାର୍କ ନାହିଁ।**
ପେଇଁଠି ସାଇଡ୍ ନିୟମ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ
ନିଷେଧ କରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ କଳଙ୍କିକୁ ତଥାପି
ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ।

ଫାୟାର-ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍

ଫାୟାର ଲାଇନ୍
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କଳଙ୍କି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ
ବିପଦରେ ପକାଏ।

ଲୁଣ ଏକ୍ସପୋଜର | ଉପକୂଳ ସ୍ଥାନ

ଲୁଣମୟ ପବନ
ପାଇପ ବାହାର କଳଙ୍କିତ ହୁଏ।
ଲୁଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାତ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ରହେ।

ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ପାଇପ ରାକ୍

କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ
ପୁଣି ପେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ
ପୁଣି ସ୍ଥାପନା।
ମୁଣ୍ଡ ଉପରିସ୍ଥ ପାଇପ, ଯୋଡ଼ ଓ
ସପୋର୍ଟରେ କଳଙ୍କି ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ।

04 ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜର ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ

ଏକ୍ସପୋଜର	STANVAC ସିଷ୍ଟମ	ଗ୍ରାହକ ପରିଣାମ
ଶୁଷ୍କ / ଧୂଳିଆ	2050 POLYHYB SHP	ଶୀଘ୍ର ଶୁଷ୍କଥିବା, ଏକ-ଉପାଦାନ ଡାଇରେକ୍ଟ-ଟୁ-ମେଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା।
ଓଡ଼ା	1040 TST & NMB + 727 SHP	ପଲିୟୁରେଥେନ୍ ଫିନିସ୍ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ-ଟଲରାଣ୍ସ ଇପକ୍ସି ବେସ୍।
ଅମ୍ଳ ବାଷ୍ପ / ଛିଟା / ଉପକୂଳ ଲୁଣ	1040 TST & NMB + 718 EGF + 727 SHP	କ୍ଲାୟ-ଲେକ୍ ବାହ୍ୟ ବେରିଅର୍ ପଲିୟୁରେଥେନ୍ ଫିନିସ୍ ସହିତ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଞ୍ଚ
Z801: ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଥ ମୋଟେଇ ଓ ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାତ।
Z704: ଢିଲା ଫ୍ଲେକ୍, ତେଲ ଓ ଦୂଷଣ ହଟାନ୍ତୁ; ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଧୋଇ ପକାନ୍ତୁ। ସର୍ବାଧିକ **70°C**.
ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଟେକୋଟ ଉପଯୁକ୍ତତା, ସ୍ତର କ୍ରମ, ଫିଲ୍ ବଳ୍ମ ଓ କ୍ୟୁର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

କଳଙ୍କି ଉପରେ ପେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମରାମତି। ରୁପାନ୍ତର। ସୁରକ୍ଷା।

ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିବାକୁ **STANVAC** କୁ ଉହନ୍ତୁ
ପାଇପ ସେବା | କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପାପାତ୍ର | କ୍ଷେତ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ
digitalmktg@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସେବା ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।