

БЕТОН. РЕМОНТ. И ЗАЩИТА.

ПЕРВОЕ В ИНДИИ СОЧЕТАНИЕ:
8 СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



РАЗРУШЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕТОН.

Устраните повреждение. Защитите от дальнейшего разрушения.

- 01

РЕМОНТ ПОЛА - 4 ЧАСА

750
- 05

ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ & ХИМИИ

756 + 4029
- 02

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ
СТАНКОВ

751
- 06

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ & ЗАЩИТА
БЕТОНА

754 + 727
- 03

ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТА RCC

753
- 07

БЕСШОВНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ПОЛ

756 + 761 + 765
- 04

ВЛАЖНЫЙ БЕТОН ГРАДИРЕН

1311 MVT
- 08


ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГИБКИХ ШВОВ

1311 FLX

Выберите систему с учётом повреждения, влажности и условий эксплуатации.

01 РЕМОНТ ПОЛОВ. БЫСТРЫЙ ПУСК.

750 STANFLOOR

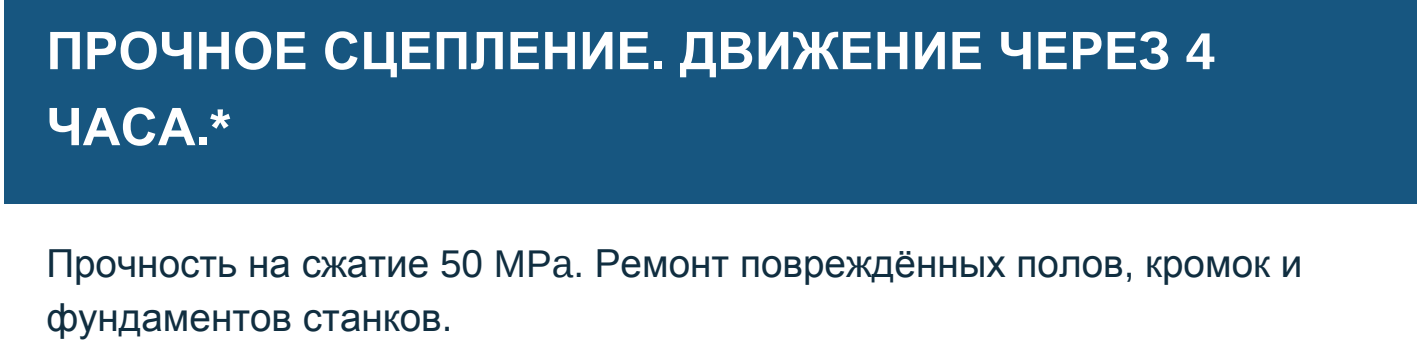

**ВЛАГОСТОЙКАЯ ЭПОКСИДКА + ЗАПОЛНИТЕЛИ.
ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 4
ЧАСА.***

Прочность на сжатие 50 МПа. Ремонт повреждённых полов, кромок и фундаментов станков.

02 РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ СТАНКОВ.

751 STANFLOOR




**ВЛАГОСТОЙКАЯ ЭПОКСИДКА + ЗАПОЛНИТЕЛИ.
БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ. ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ
СТАНКОВ.**

Восстановите повреждённые цоколи и кромки фундаментов. **Подходит и для ремонта полов: движение по полу менее чем через 1 час.***

03 ЗАЩИТА RCC ИЗНУТРИ.

753 STANGARD

ДО ПОСЛЕ 753

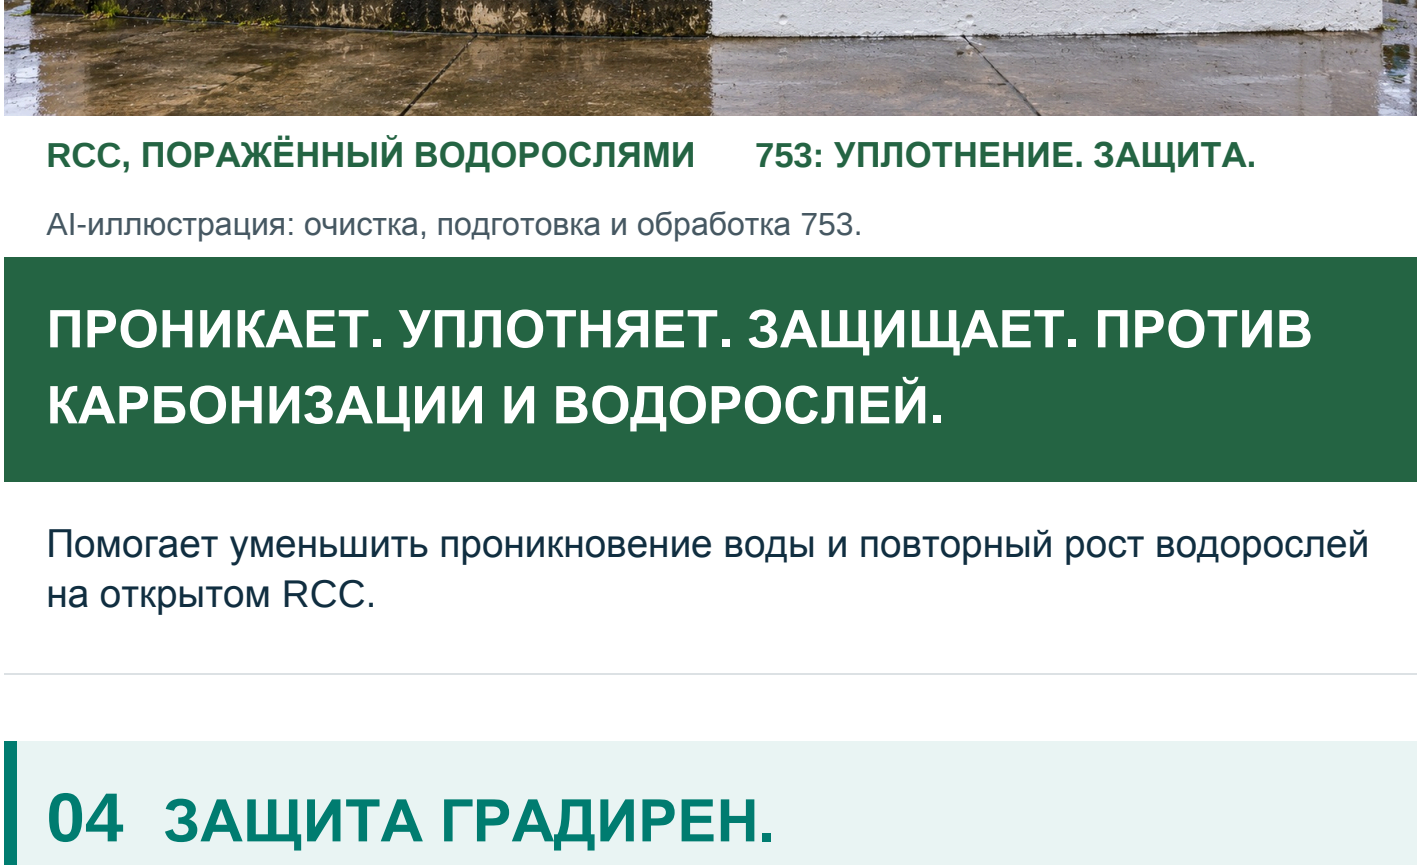

RCC, ПОРАЖЁННЫЙ ВОДОРОСЛЯМИ 753: УПЛОТНЕНИЕ. ЗАЩИТА.


AI-иллюстрация: очистка, подготовка и обработка 753.

**ПРОНИКАЕТ. УПЛОТНЯЕТ. ЗАЩИЩАЕТ. ПРОТИВ
КАРБОНИЗАЦИИ И ВОДОРОСЛЕЙ.**

Помогает уменьшить проникновение воды и повторный рост водорослей на открытом RCC.

04 ЗАЩИТА ГРАДИРЕН.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

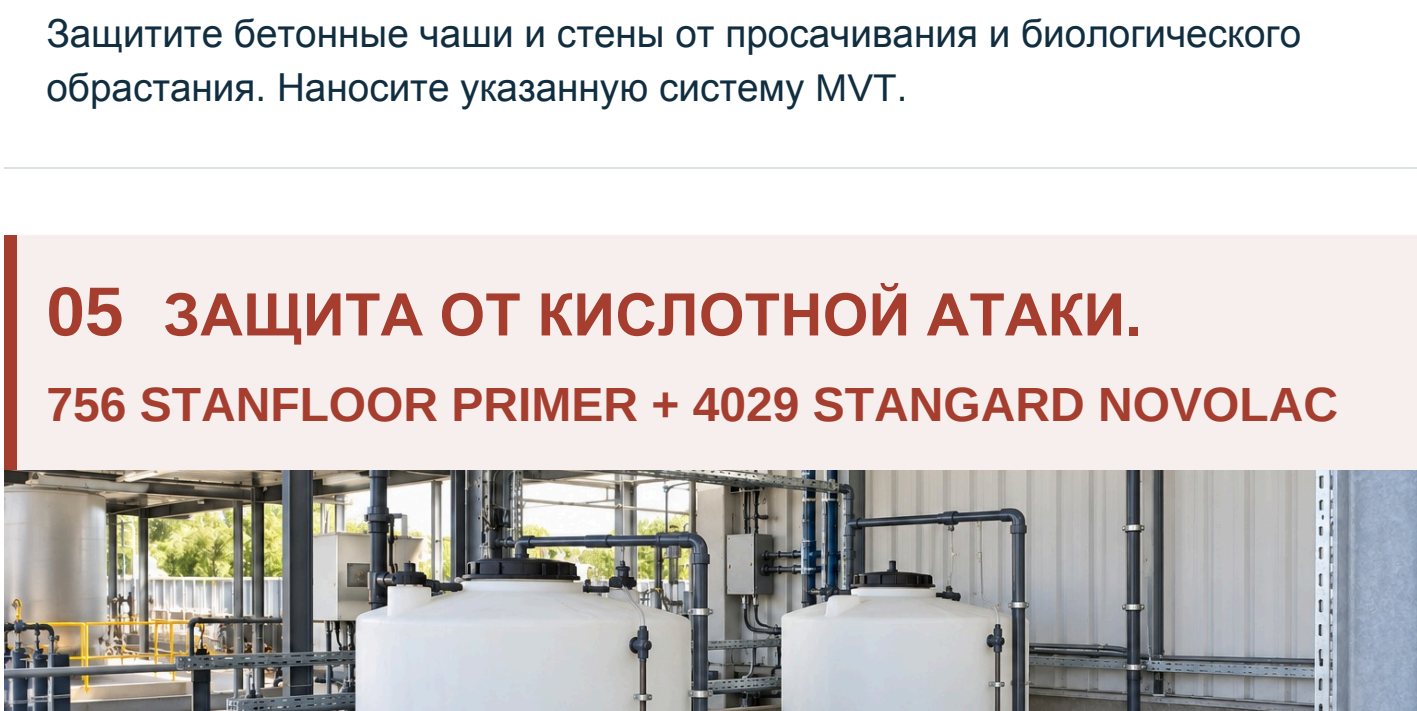


**ПРОЧНАЯ АДГЕЗИЯ НА ВЛАЖНОМ БЕТОНЕ.
ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТА.**

Защитите бетонные чаши и стены от просачивания и биологического обрастания. Нанесите указанную систему MVT.

05 ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТНОЙ АТАКИ.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

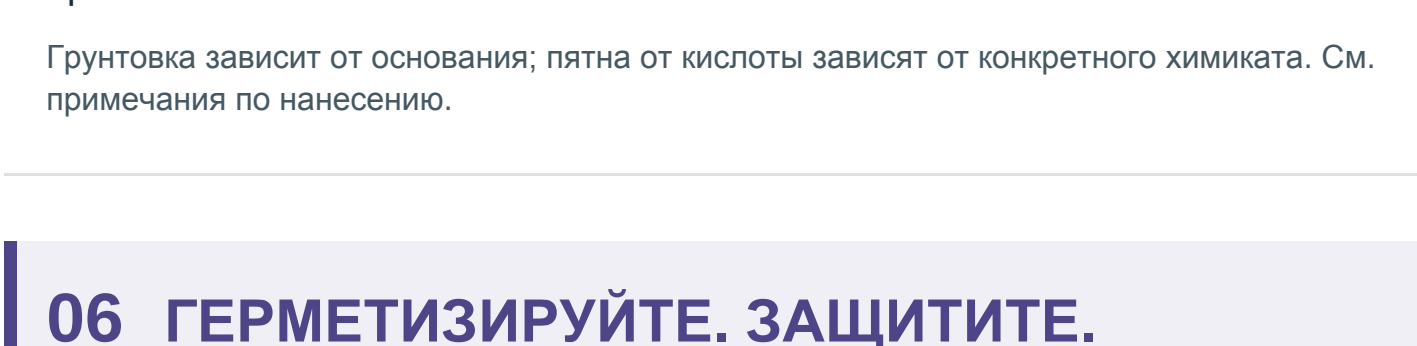


**756: ВЛАГОСТОЙКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ. 4029:
НОВОЛАК С ВСТРОЕННОЙ ГИБКОСТЬЮ.**

Некоторые кислоты могут оставлять видимые пятна, обозначая зоны контакта. Бесшовное покрытие для обвалований, стоков и прямиков.

Грунтовка зависит от основания; пятна от кислоты зависят от конкретного химиката. См. примечания по нанесению.

06 ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ. ЗАЩИТИТЕ.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

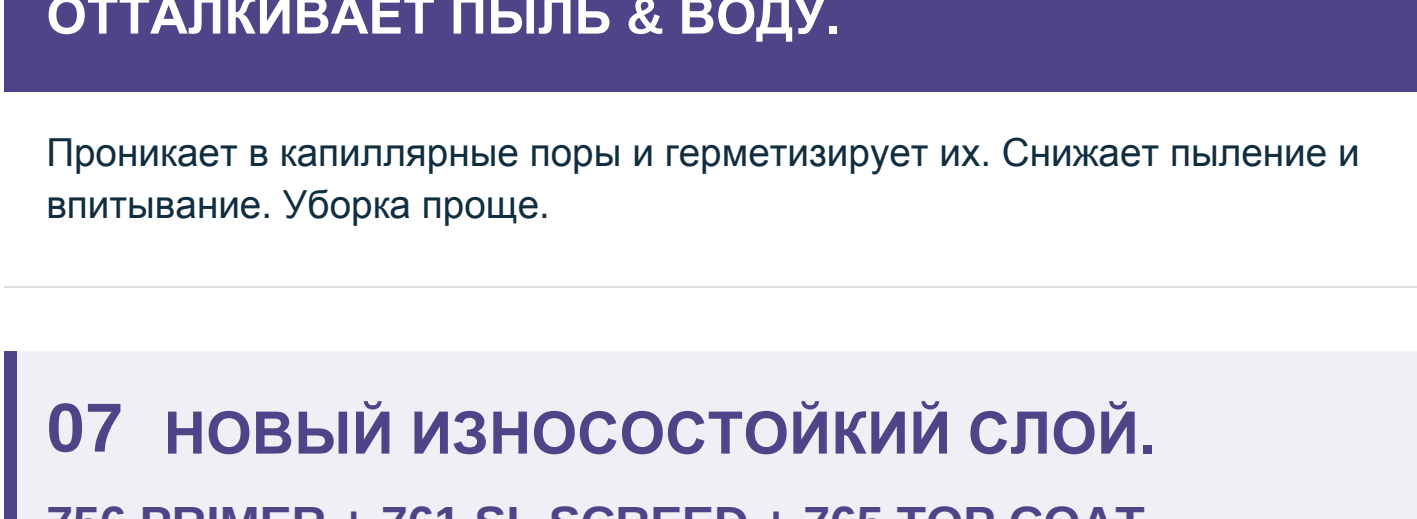


**754: МАСЛО- & ВЛАГОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК. 727:
ОТТАЛКИВАЕТ ПЫЛЬ & ВОДУ.**

Проникает в капиллярные поры и герметизирует их. Снижает пыление и впитывание. Уборка проще.

07 НОВЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

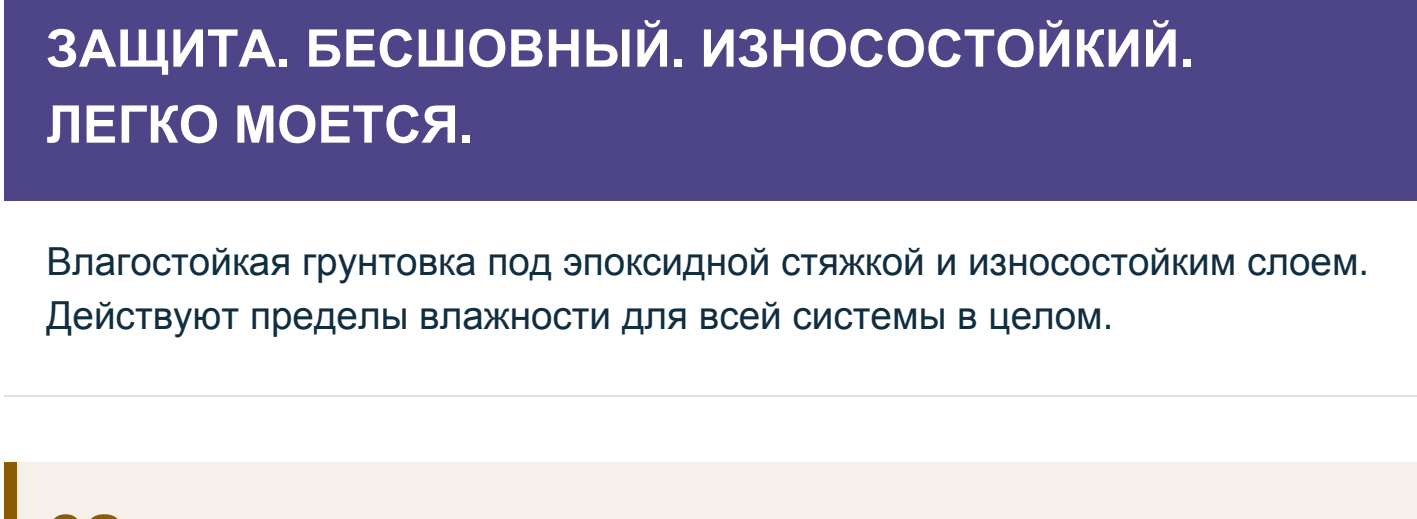


**756: СЦЕПЛЕНИЕ. 761: ВЫРАВНИВАНИЕ. 765:
ЗАЩИТА. БЕСШОВНЫЙ. ИЗНОСОСТОЙКИЙ.
ЛЕГКО МОЕТСЯ.**

Влагостойкая грунтовка под эпоксидной стяжкой и износостойким слоем. Действуют пределы влажности для всей системы в целом.

08 ДЕРЖИТЕ ШВЫ БЕТОНА ГЕРМЕТИЧНЫМИ.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

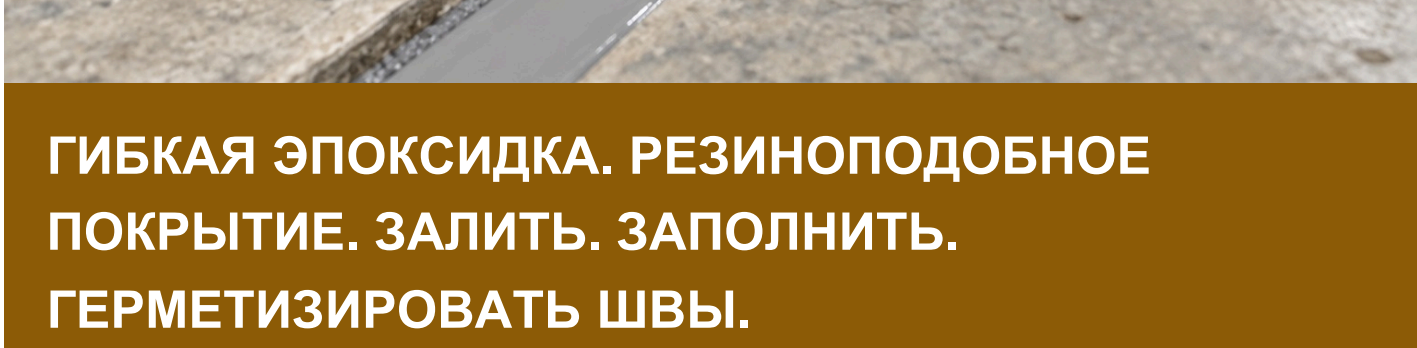

**ГИБКАЯ ЭПОКСИДКА. РЕЗИНОПОДОБНОЕ
ПОКРЫТИЕ. ЗАЛИТЬ. ЗАПОЛНИТЬ.
ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ ШВЫ.**

Для указанных бетонных покрытий и швов с заполнителем. Выберите систему с учётом ожидаемых подвижек.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подбирайте систему целиком под объект.

01 / 02 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Время до пуска движения зависит от температуры, подготовки, толщины ремонта и планируемой нагрузки. Срок менее 1 часа для 751 относится к движению по полу; для конструкционного ремонта нужны утверждённый проект и разрешение на нагрузку.

03 / 06 ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите водоросли и слабый материал; очистите и отремонтируйте до нанесения покрытия. Для 754 + 727 проверьте адгезию и пригодность покрытия для реального движения.

04 ЗАЩИТА ВЛАЖНОГО БЕТОНА

Проверьте подготовку и указанную систему MVT: грунтовка / основной слой. Толщина при погружении различается для стен и полов; перед вводом в эксплуатацию выдержите 7 дней при 25 С. Укажите 727 там, где нужна защита от UV / отложенный водорослей.

05 ГРУНТОВКА, ГИБКОСТЬ & КОНТАКТ С КИСЛОТОЙ

В TDS на 756 указана влагостойкость до 15%; уточните метод измерения. В TDS на 4029 для мокрого, влажного или пропитанного маслом бетона указан 703 ST-PRIME. Встроенная гибкость не заменяет проработку деформационных швов. Пятно показывает зоны контакта, а не обязательно источник протечки. Серная 98%: постоянный контакт; азотная 50%: периодические проливы с быстрой промывкой водой. Обе могут оставить пятна. Выберите химический режим и выдержите 7 дней при 25 С для полной химической стойкости.

07 / 08 ВЫБОР СИСТЕМЫ

756 не отменяет пределы влажности для 761, 765 или FLX. Проверьте общую толщину пола; сохраняйте деформационные швы. Для FLX используйте утверждённые узлы деформации / перекрытия, 7170 там, где это указано, и наружную защиту от UV при необходимости. Полное отверждение: 7 дней при 25 С.

ПОКАЖИТЕ НАМ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ПОДБЕРЁМ СИСТЕМУ РЕМОНТА & ЗАЩИТЫ.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Основа данных: Mechanical Why Buy; TDS поставленного продукта; подтверждение Stanvac встроенной гибкости 4029. Иллюстрации нанесения созданы AI и не являются фотографиями объектов или испытаний. Свойства отдельных продуктов не подтверждают характеристики каждой комбинации. Редакция от 29 сентября 2026 г.