

ОТКАЗЫ КАБЕЛЕЙ & МУФТ ОСТАНАВЛИВАЮТ ЗАВОДЫ.

ИЗОЛИРУЕТ. ГЕРМЕТИЗИРУЕТ. СДЕРЖИВАЕТ
ОГОНЬ.


ПЯТЬ ПРИМЕНЕНИЙ. ОДНА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ.

01 СОЕДИНЕНИЯ С ЛЕНТОЙ

СЕРЬЁЗНЫЙ РИСК ПОЖАРА & ПРОБОЯ

Лента может раскрыться. Дефектные соединения могут давать дугу.

Горящая лента может распространить огонь.

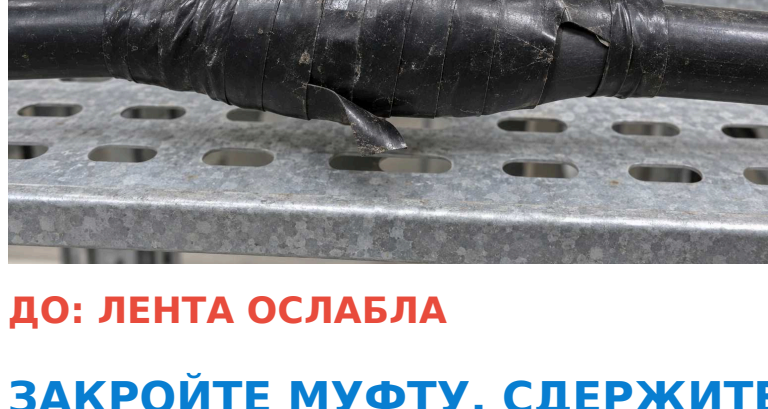

ДО: ЛЕНТА ОСЛАБЛА



ПОСЛЕ: РЕМОНТ & ПОКРЫТИЕ

ЗАКРОЙТЕ МУФТУ. СДЕРЖИТЕ ОГОНЬ.

НАГЛЯДНОЕ СРАВНЕНИЕ

ВО ВРЕМЯ ПЛАМЕНИ

931B

БЕЗ ПОКРЫТИЯ



931B: ОБРАЗУЕТ ВСПЕНЕННЫЙ СЛОЙ

ЛЕНТА: ПЛАМЯ ИДЁТ ВВЕРХ

ГОРЕЛКА ВЫКЛЮЧЕНА

931B

БЕЗ ПОКРЫТИЯ



931B: ПЛАМЕНИ НЕ ВИДНО

ЛЕНТА: ВСЁ ЕЩЁ ГОРИТ

02 ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЕЙ



ДО: ТРЕЩИНА В ОБОЛОЧКЕ



ПОСЛЕ: МЕСТНЫЙ РЕМОНТ 931B

МЕСТНЫЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАМЕНЫ КАБЕЛЯ.

Восстанавливает защиту от воды и загрязнений, если внутренняя изоляция исправна.

ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные силовые / телекоммуникационные кабели; лотки; питание двигателей.

03 КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ



ДО: НАРУШЕНА ГЕРМЕТИЗАЦИЯ




ПОСЛЕ: РЕМОНТ & ПОКРЫТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА.


Закрывает снаружи исправные, правильно отремонтированные и герметизированные муфты.

ПРИМЕНЕНИЕ: прямые / гильзовые муфты; переходы гильза-оболочка.

04 ШИННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

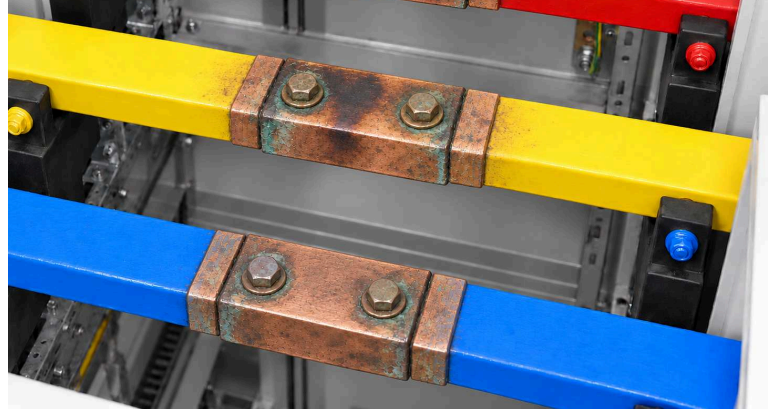

ДО: КОРРОЗИЯ СОЕДИНЕНИЯ

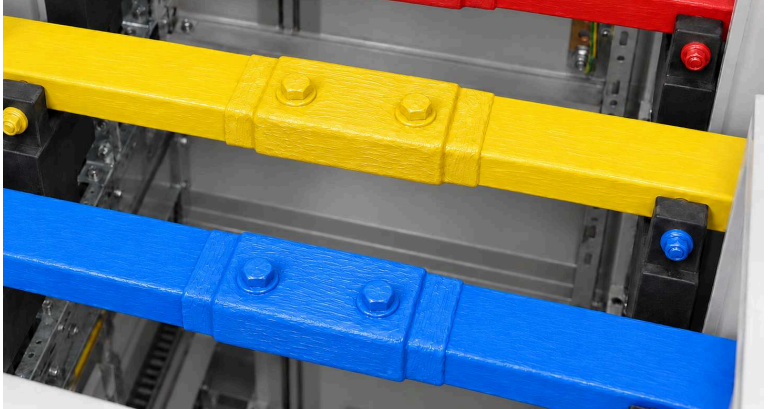

ПОСЛЕ: СОЕДИНЕНИЕ & БОЛТЫ С ПОКРЫТИЕМ

ИЗОЛИРУЙТЕ ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ & КОРРОЗИИ.

ПРИМЕНЕНИЕ: распределительные щиты; шинопроводы; стояки; шинные секционные соединения.

Сначала очистите, отремонтируйте, проверьте момент затяжки.

05 НАКОНЕЧНИКИ



ДО: ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ НАГРЕВА



ПОСЛЕ: РЕМОНТ & ПОКРЫТИЕ

ИЗОЛИРУЕТ НАКОНЕЧНИК, ГАЙКУ & ШПИЛЬКУ.

ПРИМЕНЕНИЕ: клеммы двигателей / генераторов; шкафы управления двигателями; наконечники НН трансформаторов; соединения постоянного

тока ИБП / выпрямителей.

ПОМОГАЕТ ПРОТИВСТОЯТЬ ОСЛАБЛЕНИЮ КЛЕММНЫХ ВИНТОВ

Отвердевшая плёнка помогает удерживать винт от проворота при вибрации.

На иллюстрациях показаны отремонтированные соединения до нанесения покрытия.

ОДНА СИСТЕМА. ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ.

ДО 11 kV ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕД ОГНЁМ	120 min ИСПЫТАНИЕ IEC 60332 НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ CSIR-CBRI	SHP ОТТАЛКИВАЕТ ПЫЛЬ & ВОДУ
--	---	--

ДЛЯ ВН: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С ЛЕНТОЙ 955 SL.

НАНОСИТСЯ КИСТЬЮ. ГИБКОЕ. СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ. СТОЙКОЕ К СТАРЕНИЮ.

НАЧНИТЕ С КРИТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

Главные вводы. Шинные соединители. Питание ключевых насосов / вентиляторов.

ПРЕДПРИЯТИЕ	ПРОВЕРИТЬ СНАЧАЛА
Сталь / литейные	Кабели печей; клеммы прокатных линий
Цемент	Питание вентиляторов печи / холодильника; шкафы управления двигателями
Энергетика	Кабели котлов; клеммы генераторов
Химия / НПЗ	Насосные; технологические кабельные лотки
Бумага / пищевая / фарма	Приводы сушилок; вводы в зонах мойки
Все предприятия	Наружные лотки; шинопроводы; стационарные клеммы

ОДИН КОМБО-НАБОР. ОСНОВА + ВЕРХНИЙ СЛОЙ.

ВСПУЧИВАЮЩИЙСЯ ОСНОВНОЙ СЛОЙ 931B 3 СЛОЯ Интервал 40 min между основными слоями.	ВЕРХНИЙ СЛОЙ 931B 2 СЛОЯ После серии основных слоёв.
---	--

Соблюдайте указания по подготовке, толщине и отверждению.

ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА ■ КРАСНЫЙ ■ ЖЁЛТЫЙ ■ СИНИЙ ■ ЧЁРНЫЙ

ЗАЩИТИТЕ КАБЕЛИ & МУФТЫ.

ЗАЩИТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ЗАКАЖИТЕ Z931B STRIPREX
К ВАШЕМУ СЛЕДУЮЩЕМУ ОСТАНОВУ.