

కేబుల్ ను రక్షించండి. ఫ్లాంట్ ను రక్షించండి.

# ఎలుకలు కేబుల్స్ ను కొరుకుతాయి

ఒక్క కొరుకుడు మంటలకు లేదా ప్రొడక్షన్ ఆగిపోవడానికి కారణం కావచ్చు.



కొరికేసిన ఇన్సులేషన్. బయటపడ్డ కాపర్.

ప్రమాదం అలాగే ఉంటుంది.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL ల్యాబ్  
రోడెంట్ క్లాసిఫికేషన్: **SAFE**

30-రోజుల రోడెంట్ టెస్ట్

**19** కొరికిన గుర్తులు  
కోటింగ్ లేని కేబుల్

**0** కొరికిన గుర్తులు  
7034-కోటెడ్  
కేబుల్

అవే కేజీలు. అవే 30 రోజులు.  
ఆహారం ఎప్పుడూ అందుబాటులో.

ఒక కోటింగ్. రెండు రక్షణలు.

**120** **నిమి.** ఫ్లేమ్-స్ప్రెడ్ టెస్ట్

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

కోటెడ్ కేబుల్స్ పై మంటలు వ్యాపించకుండా పరిమితం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

టెస్టింగ్ బిల్డ్: 1.5 mm, నేరుగా కేబుల్ పై.

ప్రపంచంలో మొదటిది

ఇంటుమెసెంట్ కేబుల్ కోటింగ్:

ట్రాన్స్ లూసెంట్, ఫ్లెక్సిబుల్ మరియు యాంటి-రోడెంట్.

## నష్టం కేబుల్ తో ఆగదు.

ఎలుక కొరుకుడు → బయటపడ్డ కండక్టర్ → ఎలక్ట్రికల్ ఫాల్ట్ → మంటలు / షట్ డౌన్



ఒక కేబుల్ ఫాల్ట్ అంటే

**ఫాల్ట్ కనుక్కోవడం  
కేబుల్ మార్పడం  
ప్రొడక్షన్ నష్టం  
రీస్టార్ట్ ఆలస్యాలు**


కేబుల్ మంటలు.

ప్రొడక్షన్ ప్రమాదంలో.

## పెస్ట్ కంట్రోల్ కోసం ఇప్పటికే డబ్బు కడుతున్నారా? కేబుల్ ను కూడా రక్షించండి.

పెస్ట్ కంట్రోల్ ఎలుకల యాక్టివిటీని తగ్గిస్తుంది. 7034 కేబుల్ ను రక్షిస్తుంది. రెండింటినీ వాడండి.

## ప్యానెల్స్ లోపల వైరింగ్ ను రక్షించండి

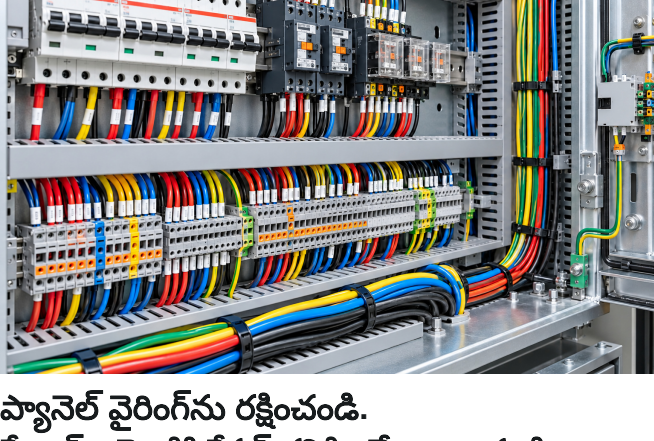

ప్యానెల్ వైరింగ్ ను రక్షించండి.

కేబుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కనిపించేలా ఉంచండి.

ట్రాన్స్ లూసెంట్ ప్రొటెక్షన్.  
ఐడెంటిఫికేషన్ కనిపించేలా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

ప్యానెల్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోర్డులు మరియు జంక్షన్ బాక్స్ లలో మంచి స్థితిలో ఉన్న ఇన్సులేటెడ్ ఫిక్స్డ్ వైరింగ్ కోసం.

అప్లై చేయడానికి ముందు ఐసోలేట్ చేయండి. అప్రూవ్డ్ మెథడ్ ను పాటించండి. కాంటాక్ట్లు, టెర్మినల్స్ మరియు కదిలే భాగాలను క్లియర్ గా ఉంచండి.

## ఫైర్-కోటెడ్. ఎలుకల నుండి రక్షణ ఉందా?

మంచి ఫైర్ కోట్ ను అలాగే ఉంచండి. 7034 ను జోడించండి.



ఇండోర్ కేబుల్ రూట్లు.

ఫైర్ కోట్ మీద 7034 ను జోడించండి.

రికమెండెడ్ 0.5 mm ఓవర్ కోట్: ఇది కేవలం అప్లికేషన్ బిల్డ్ మాత్రమే.

1.5 mm డైరెక్ట్-టు-కేబుల్ టెస్ట్ రేటింగ్ లు కంబైన్డ్ సిస్టమ్ లకు ఆటోమేటిక్ గా వర్తించవు.

ఫైర్ కోటింగ్ లు ఎలుకల నుండి రక్షణ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇండోర్ ఫిక్స్డ్ కేబుల్ రన్ లపై మంచి స్థితిలో, గట్టిగా అతుక్కుని, కాంపాటిబిల్ గా ఉన్న కోటింగ్ పై 7034 ను జోడించండి.

ట్రయల్ సెక్షన్ పై అడ్మిషన్ మరియు కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేయండి. అప్రూవ్డ్ Stanvac సిస్టమ్ ను వాడండి.

## ఒక కీలకమైన ప్యానెల్ లేదా కేబుల్ రూట్ తో మొదలుపెట్టండి.

కోటింగ్ స్పెసిఫికేషన్ మరియు ధర పొందండి.

కోటింగ్ ప్రమాణిక్యత కోసం అడగండి

## మీరు ఎక్కడ నుండి మొదలుపెట్టాలి?

కేబుల్ ఫాల్ట్ వల్ల ప్రొడక్షన్, అత్యవసర సేవలు లేదా ప్రజలకు ప్రమాదం కలిగే చోట మొదలుపెట్టండి.

### | ఘడ్, ఫార్మా & స్టోరేజ్

ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్ మరియు రిప్రజెంటేషన్ ను రక్షించండి.

| SN | ఇండస్ట్రీ                             | ప్రాధాన్యత కేబుల్ లోకేషన్లు                                         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01 | ఘడ్ ప్రాసెసింగ్, డెయిరీ & బెవరేజ్     | ప్రొడక్షన్ మరియు ప్యాకింగ్ ట్రేలు; MCC వైరింగ్; చిల్లర్ కారిడార్లు. |
| 02 | గ్రెయిన్, ఫుగర్, రైస్ & ఫిడ్ మిల్లులు | కన్వేయర్ రన్లు; సైలో వైరింగ్; మిల్ ప్యానెల్స్.                      |
| 03 | కోల్డ్ స్టోరేజ్ & వేరీహౌసింగ్         | కంప్రెసర్ రూమ్లు; ర్యాకింగ్ రూట్లు; డాక్ ప్యానెల్స్.                |
| 04 | ఫార్మాస్యూటికల్ & FMCG                | సర్వీస్ షాఫ్ట్లు; సీలింగ్ వాయిడ్లు; AHU మరియు యుటిలిటీ వైరింగ్.     |

### | బిల్డింగ్ లు & ట్రాన్స్ ఫార్మ్

పేషెంట్లు, గెస్టులు మరియు ప్రయాణికుల కోసం అత్యవసర సేవలను రక్షించండి.

| SN | ఇండస్ట్రీ                         | ప్రాధాన్యత కేబుల్ లోకేషన్లు                                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 05 | హాస్పిటల్స్ & పాలిక్లెనిక్        | రైజర్లు; వార్డ్ సీలింగ్ రూట్లు; OT మరియు డయాగ్నోస్టిక్ వైరింగ్. |
| 06 | హోటళ్లు, మార్ట్స్ & సినిమా హాళ్లు | కిచెన్ సర్వీస్ రూట్లు; షాఫ్ట్లు; బేస్ మెంట్ ట్రేలు.             |
| 07 | హై-రైజ్ కమర్షియల్                 | రైజర్లు; బేస్ మెంట్ ట్రేలు; ఫ్లోర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైరింగ్.     |
| 08 | రైల్వేలు, మెట్రో & ఎయిర్ పోర్టులు | సిగ్నలింగ్ రూట్లు; టన్నెల్స్; స్టేషన్ వాయిడ్లు; కార్గో షెడ్లు.  |

### | పవర్, డేటా & హెవీ ఇండస్ట్రీ

ఒక్క కేబుల్ ఫాల్ట్ చాలా పెద్ద సిస్టమ్ ను దెబ్బతీయవచ్చు.

| SN | ఇండస్ట్రీ                                 | ప్రాధాన్యత కేబుల్ లోకేషన్లు                                              |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 09 | డేటా సెంటర్లు & టెలికాం                   | అండర్-ఫ్లోర్ రూట్లు; ర్యాక్ సప్లై ట్రేలు; UPS రూమ్లు.                    |
| 10 | సబ్ స్టేషన్లు & కేబుల్ బేస్ మెంట్లు       | ట్రంచ్ లు; బేస్ మెంట్ రన్లు; కంట్రోల్ మరియు రిలే వైరింగ్.                |
| 11 | సోలార్ ప్లాంట్లు & బ్యాటరీ స్టోరేజ్       | అక్యుమ్యులేటర్ DC కేబుల్స్; కంబైనర్ వైరింగ్; ఇన్వర్టర్ రూమ్లు.           |
| 12 | రిఫైనరీలు, పెట్రోకెమికల్ & ఎరువుల పరిశ్రమ | ఇన్ స్ట్రుమెంటేషన్ ట్రేలు; జంక్షన్-బాక్స్ వైరింగ్; స్లిపరీ క్రాసింగ్ లు. |
| 13 | స్టీల్, సిమెంట్, మైన్స్ & హెవీ ఇండస్ట్రీ  | MCC వైరింగ్; కంట్రోల్ కేబుల్స్; మెషిన్ మరియు ప్లాంట్ ప్యానెల్స్.         |

## కొరుకుడు మంటలుగా మారకముందే కేబుల్ కు కోటింగ్ చేయించండి.

### కోటింగ్ రికమెండేషన్ మరియు కోటేషన్ పొందండి.

ప్యానెల్, ట్రే లేదా కేబుల్ బేస్ మెంట్ ఫోటోలు పంపండి.

స్పెసిఫికేషన్, టెస్ట్ రిపోర్ట్ లు మరియు ధర కోసం అడగండి.

Stanvac నుండి ఎంక్వైరీ చేయండి

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com