

Concrete. Repair చేయండి. Protect చేయండి.

భారతదేశపు మొట్టమొదటి కలయిక

8 specialist technologies



దెబ్బతిన్న industrial concrete.

Damage repair చేయండి. ఇంకా పాడవుకుండా protect చేయండి.

01 Floor repair - 4 గంటలు

750

02 Machinery foundation repair

751

03 లోపలికి దిగే RCC protection

753

04 తడి cooling tower concrete

1311 MVT

05 Acid & chemical protection

756 + 4029

06 Concrete seal & preserve

754 + 727

07 Joint లేని epoxy flooring

756 + 761 + 765


08 Flexible joint sealing

1311 FLX

Damage, తేమ పరిస్థితి, exposure బట్టి system ఎంచుకోండి.

01 Floor repair చేయండి. త్వరగా మళ్ళీ వాడండి.

750 STANFLOOR

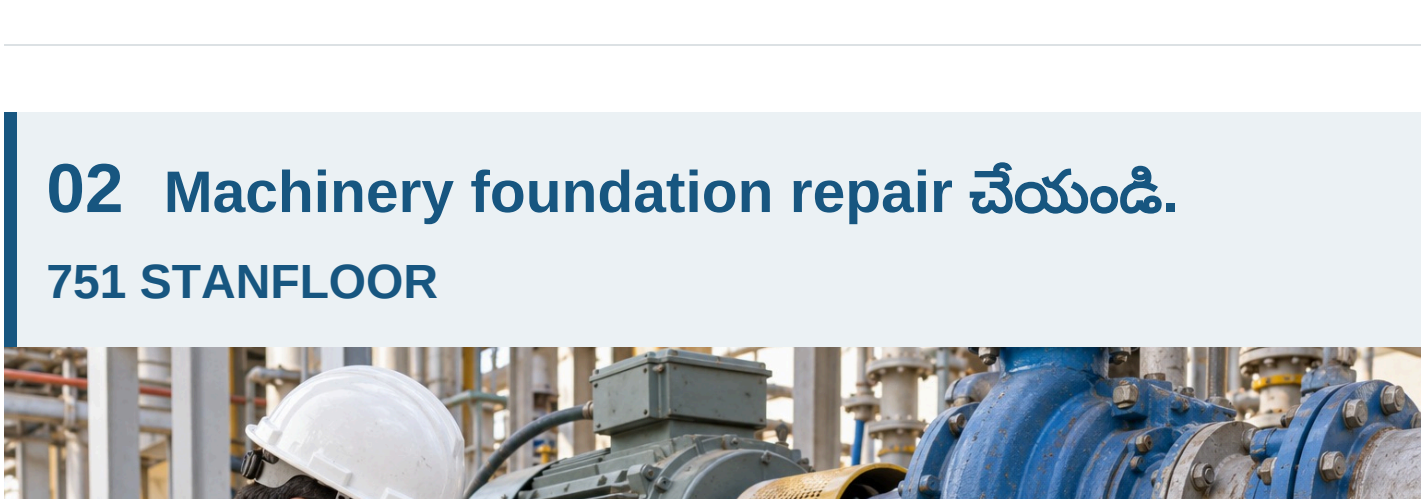


తేమలో కూడా పనిచేసే epoxy + special filler-లు. బలమైన bond. 4 గంటల్లో traffic కి రెడీ.*

50 MPa compressive strength. దెబ్బతిన్న floor, అంచులు, machine foundation-లను repair చేయండి.

02 Machinery foundation repair చేయండి.

751 STANFLOOR

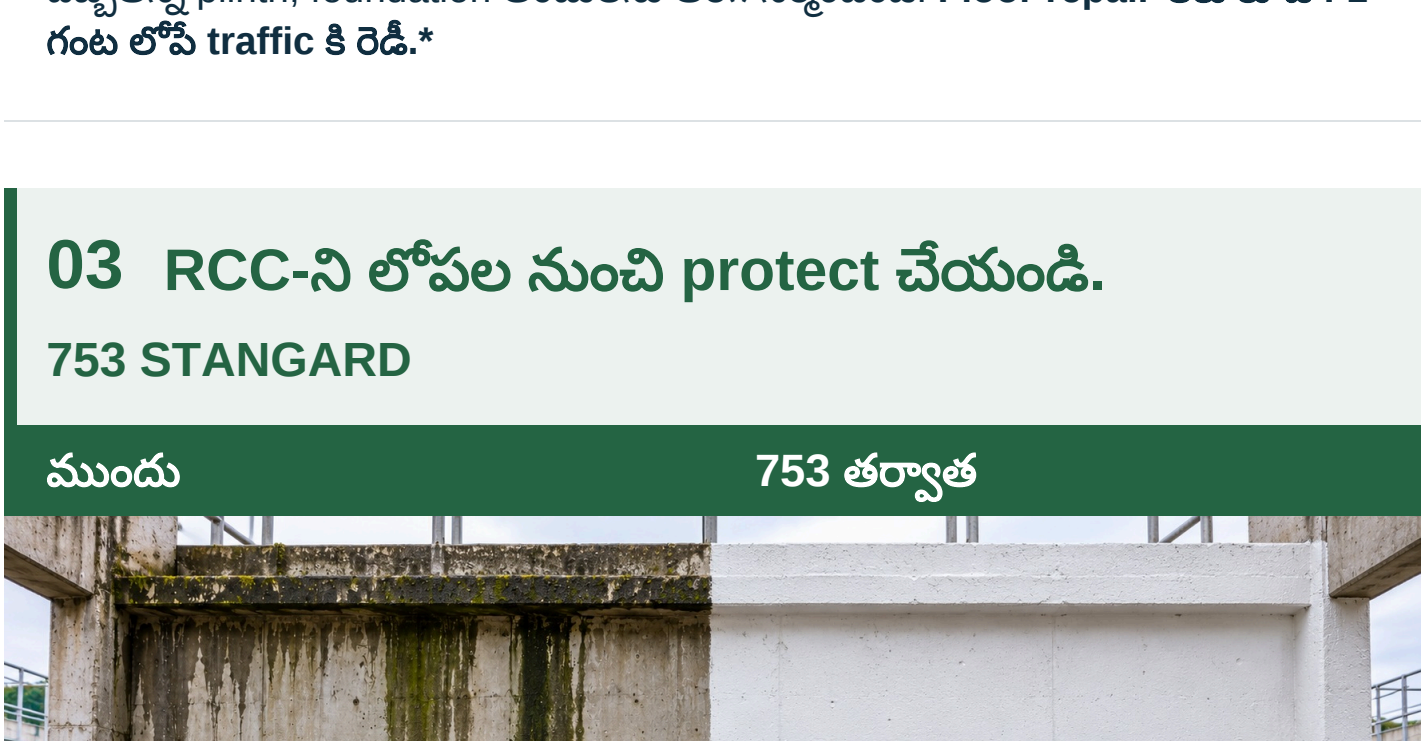

తేమలో కూడా పనిచేసే epoxy + special filler-లు. త్వరగా set అవుతుంది. Machinery foundation-ల కోసం.

దెబ్బతిన్న plinth, foundation అంచులను తిరిగి నిర్మించండి. Floor repair-లకు కూడా: 1 గంట లోపే traffic కి రెడీ.*

03 RCC-ని లోపల నుంచి protect చేయండి.

753 STANGARD

ముందు

753 తర్వాత



algae వట్టిన RCC

753: డబ్బంగా. Protected.

AI illustration: cleaning, preparation, 753 treatment.

లోపలికి దిగుతుంది. దట్టం చేస్తుంది. Protect చేస్తుంది. Anti-carbonation. Anti-algae.

బయట ఉన్న RCC-లో నీరు దిగడం, మళ్ళీ మళ్ళీ algae రావడం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

04 Cooling tower-లను protect చేయండి.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT




తడి concrete మీద బలమైన adhesion. Breathable protection.

Concrete basin, గోడలను seepage, biological fouling నుంచి protect చేయండి. Specified MVT system వేయండి.

05 Acid దాడి నుంచి కాపాడండి.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

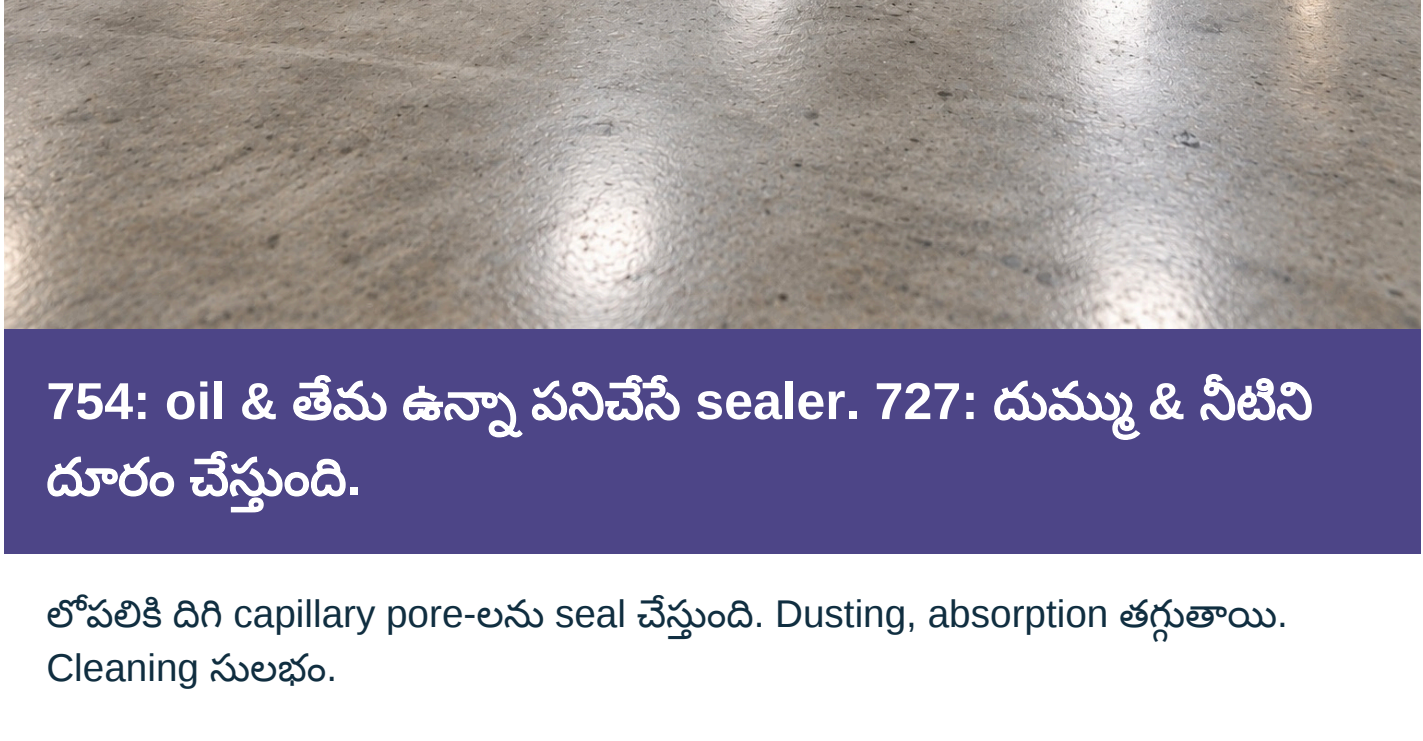


756: తేమలో కూడా bonding. 4029: built-in flexibility ఉన్న novolac.

కొన్ని acid-లు కనిపించే మరకలు వదులుతాయి, తగిలిన చోటును చూపిస్తాయి. Bund, drain, sump-లకు joint లేని lining.

Primer substrate బట్టి మారుతుంది; acid మరక chemical బట్టి ఉంటుంది. Application notes చూడండి.

06 Seal చేయండి. Finish. Preserve.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

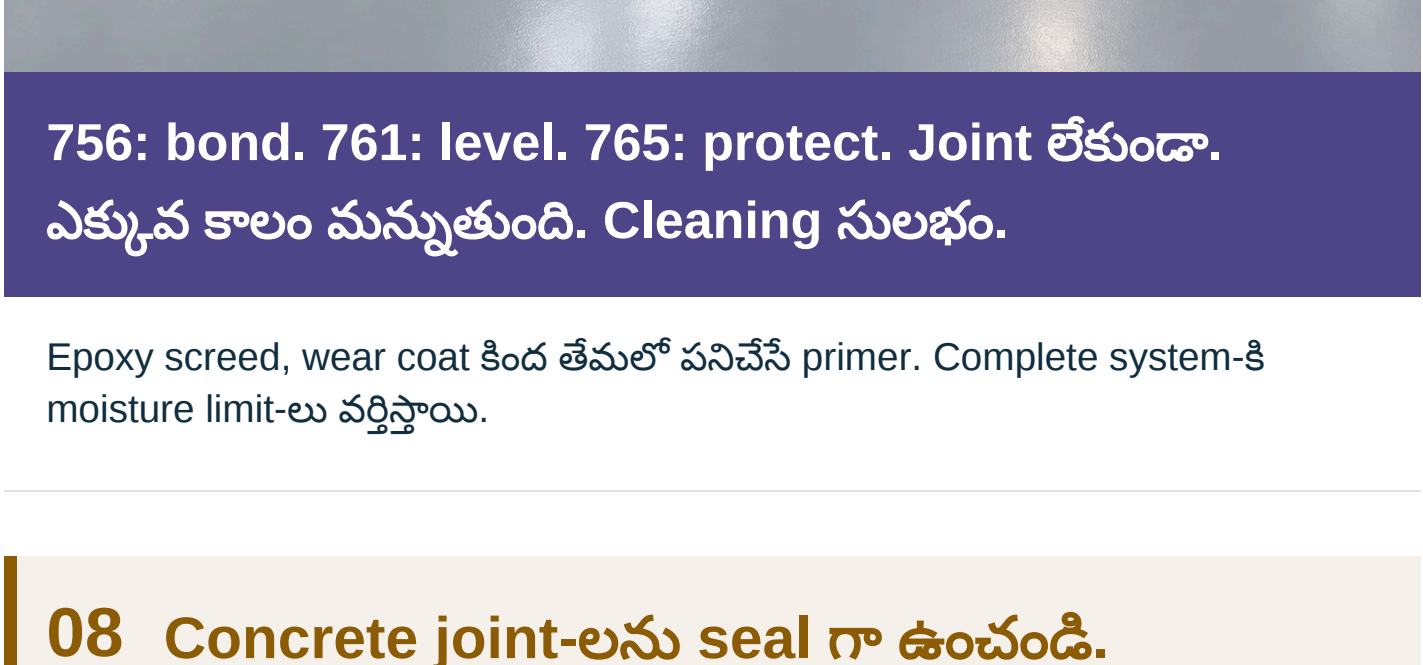


754: oil & తేమ ఉన్నా పనిచేసే sealer. 727: దుమ్ము & నీటిని దూరం చేస్తుంది.

లోపలికి దిగి capillary pore-లను seal చేస్తుంది. Dusting, absorption తగ్గుతాయి. Cleaning సులభం.

07 కొత్త wear system తయారు చేయండి.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

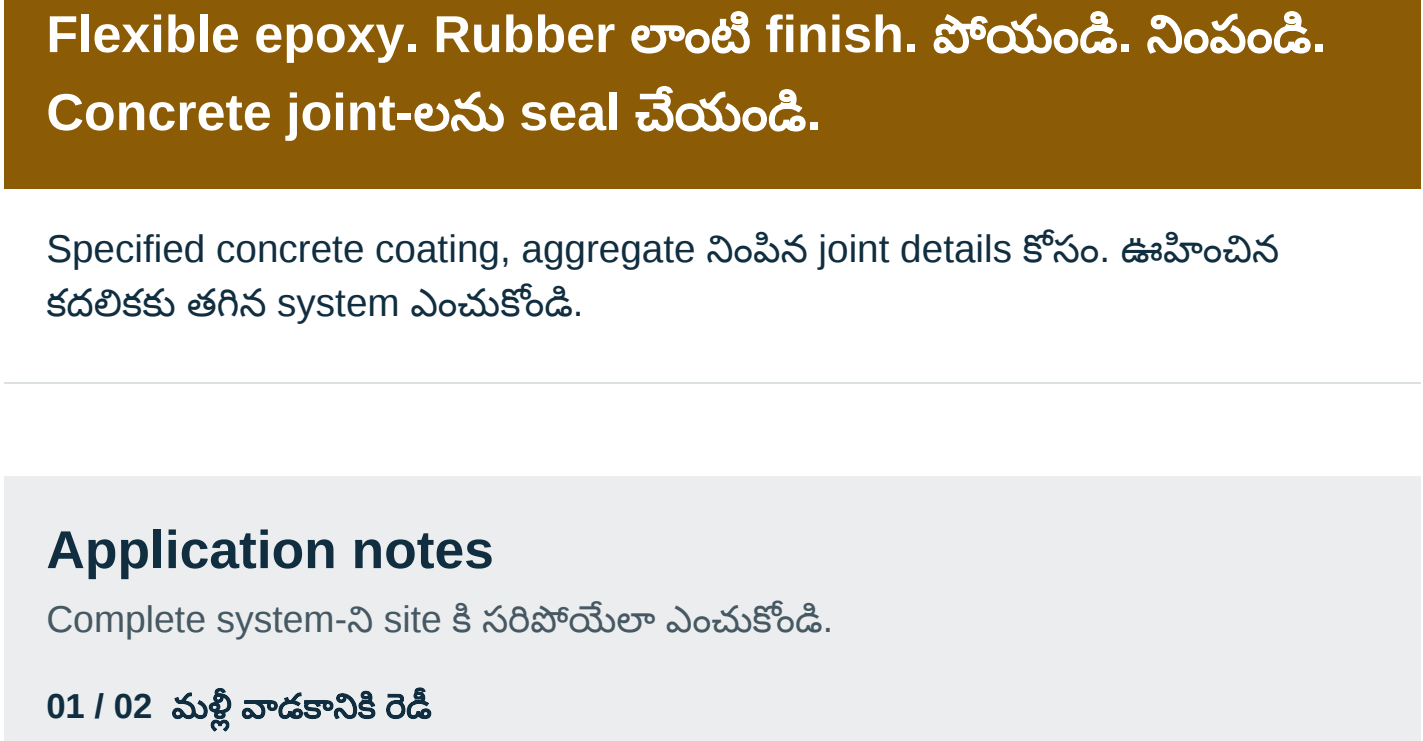

756: bond. 761: level. 765: protect. Joint లేకుండా. ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది. Cleaning సులభం.

Epoxy screed, wear coat కింద తేమలో పనిచేసే primer. Complete system-కి moisture limit-లు వర్తిస్తాయి.

08 Concrete joint-లను seal గా ఉంచండి.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX



Flexible epoxy. Rubber లాంటి finish. పోయండి. నింపండి. Concrete joint-లను seal చేయండి.

Specified concrete coating, aggregate నింపిన joint details కోసం. ఊహించిన కదలికకు తగిన system ఎంచుకోండి.

Application notes

Complete system-ని site కి సరిపోయేలా ఎంచుకోండి.

01 / 02 మళ్ళీ వాడడానికి రెడీ

Traffic time temperature, preparation, repair thickness, load బట్టి మారుతుంది. 751 కి 1 గంట లోపు అనేది floor traffic కి మాత్రమే; structural repair-లకు approved design, load release కావాలి.

03 / 06 Surface preservation

Coating కి ముందు algae, weak material తీసి, clean చేసి, repair చేయండి. 754 + 727 కి, అసలు traffic కి adhesion, finish సరిపోతాయో confirm చేయండి.

04 తడి concrete protection

Preparation, specified MVT primer / main-coat system confirm చేయండి. Immersion build గోడలకు, floor-లకు వేరు; service కి ముందు 25 C వద్ద 7 రోజులు ఇవ్వండి. UV / algae deposition protection కావాల్సిన చోట 727 specify చేయండి.

05 Primer, flexibility & acid contact

756 TDS ప్రకారం 15% వరకు తేమ తట్టుకుంటుంది; కొలత పద్ధతి confirm చేయండి. 4029 TDS ప్రకారం తడి, తేమ, oil పట్టిన concrete కి 703 ST-PRIME వాడాలి. Built-in flexibility movement-joint detailing-కి బదులు కాదు. మరక తగిలిన చోటును చూపిస్తుంది, leak source ని కాదు. 98% sulphuric: నిరంతర contact: 50% nitric: అప్పుడప్పుడు spill, వెంటనే నీటితో కడగాలి. రెండూ మరక చేయవచ్చు. Chemical duty ఎంచుకోండి; పూర్తి chemical resistance కి 25 C వద్ద 7 రోజులు ఇవ్వండి.

07 / 08 System selection

756, 761, 765 లేదా FLX moisture limit-లను మార్చు. మొత్తం flooring thickness confirm చేయండి; movement joint-లు ఉంచండి. FLX కి approved movement / bridging details, specified చోట 7170, బయట UV protection వాడండి. Full cure: 25 C వద్ద 7 రోజులు.

Damage మాకు చూపించండి.

సరైన repair & protection system పొందండి.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com