

మోటార్ చెడిపోతే, ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది.

కంప్లీట్ మోటార్ సొల్యూషన్స్

మోటార్ను రక్షించండి. మీ ప్రొడక్షన్ను రక్షించండి.



ప్రాసెస్ పంక్తు కలిపిన ఇండస్ట్రియల్ మోటార్.

ఐదు కీలకమైన ఏరియాలు.
ఒకే STANVAC సొల్యూషన్ సెట్.

01 Windings

02 Bearings

03 Connections

04 Motor cable

05 Casing & repairs


క్రిటికల్ డ్రైవ్ కోసం ప్రాధాన్యత రక్షణ.

HT మోటార్లు. స్టాండ్ బై లేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ ఫెయిల్ అవడం.

01 వైండింగ్లు

ఇన్సులేషన్ను రక్షించండి.
ఖరీదైన రీవైండింగ్లను నివారించండి.

తేమ, నూనె మరియు దుమ్ము ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ (IR)ను తగ్గించవచ్చు.

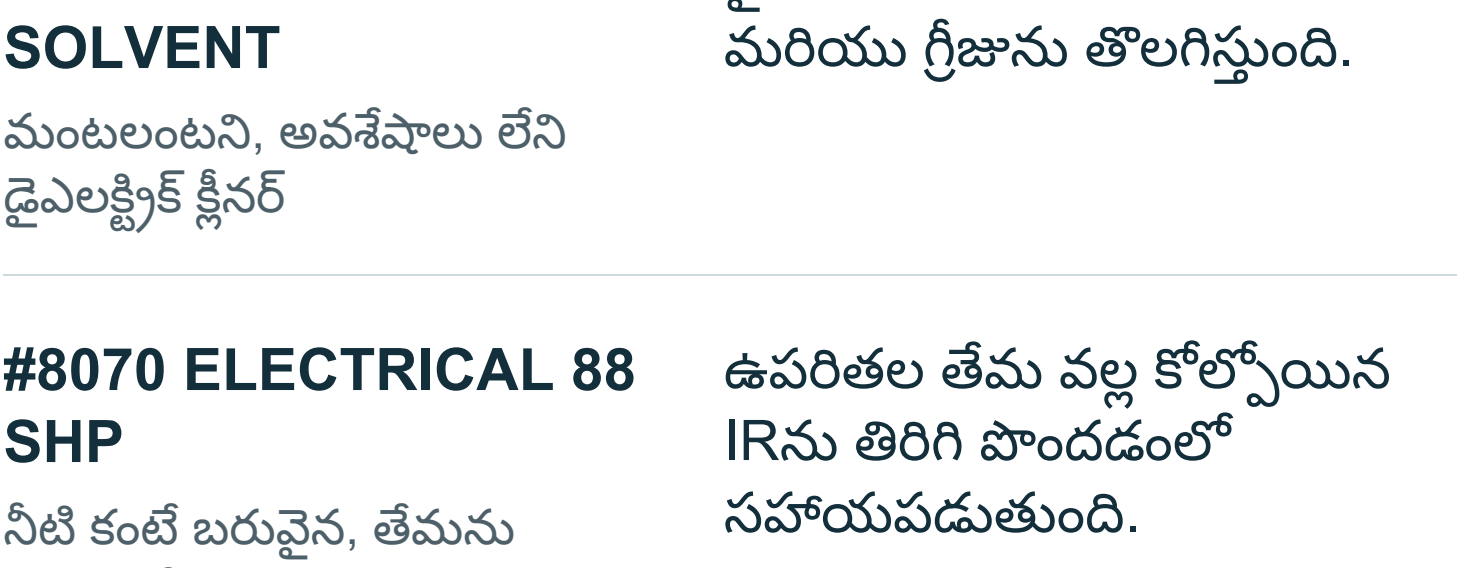

వైండింగ్ ఎండ్-టర్న్లు: బయటకు కనిపించే ఉపరితలాలను శుభ్రం చేసి రక్షించండి.

ప్రొడక్ట్ / ఇది ఏమిటి

మీకు లాభం

#8060 SAFETY SOLVENT

మంటలంటని, అవశేషాలు లేని డైఎలప్టిక్ క్లీనర్

వైండింగ్ ఉపరితలాల నుండి నూనె మరియు గ్రీజును తొలగిస్తుంది.

#8070 ELECTRICAL 88 SHP

నీటి కంటే బరువైన, తేమను తొలగించే పదార్థం

ఉపరితల తేమ వల్ల కోల్పోయిన IRను తిరిగి పొందడంలో సహాయపడుతుంది.

#6084 RED VARNISH SHP

త్వరగా ఆరిపోయే Class F ఇన్సులేటింగ్ వార్నిష్


నీరు మరియు దుమ్మును దూరంగా ఉంచుతుంది; వైండింగ్లను పొగ నుండి కాపాడుతుంది.

వార్నిష్కు ఆమోదించిన శుభ్రమైన, పొడి ఉపరితల తయారీ క్రమం అవసరం. మళ్ళీ ఆన్ చేసే ముందు IRను తనిఖీ చేయండి.

02 బేరింగ్లు

గ్రీజును స్థానంలో ఉంచండి.

బేరింగ్ను, దాని దగ్గరున్న వైండింగ్లను రక్షించండి.

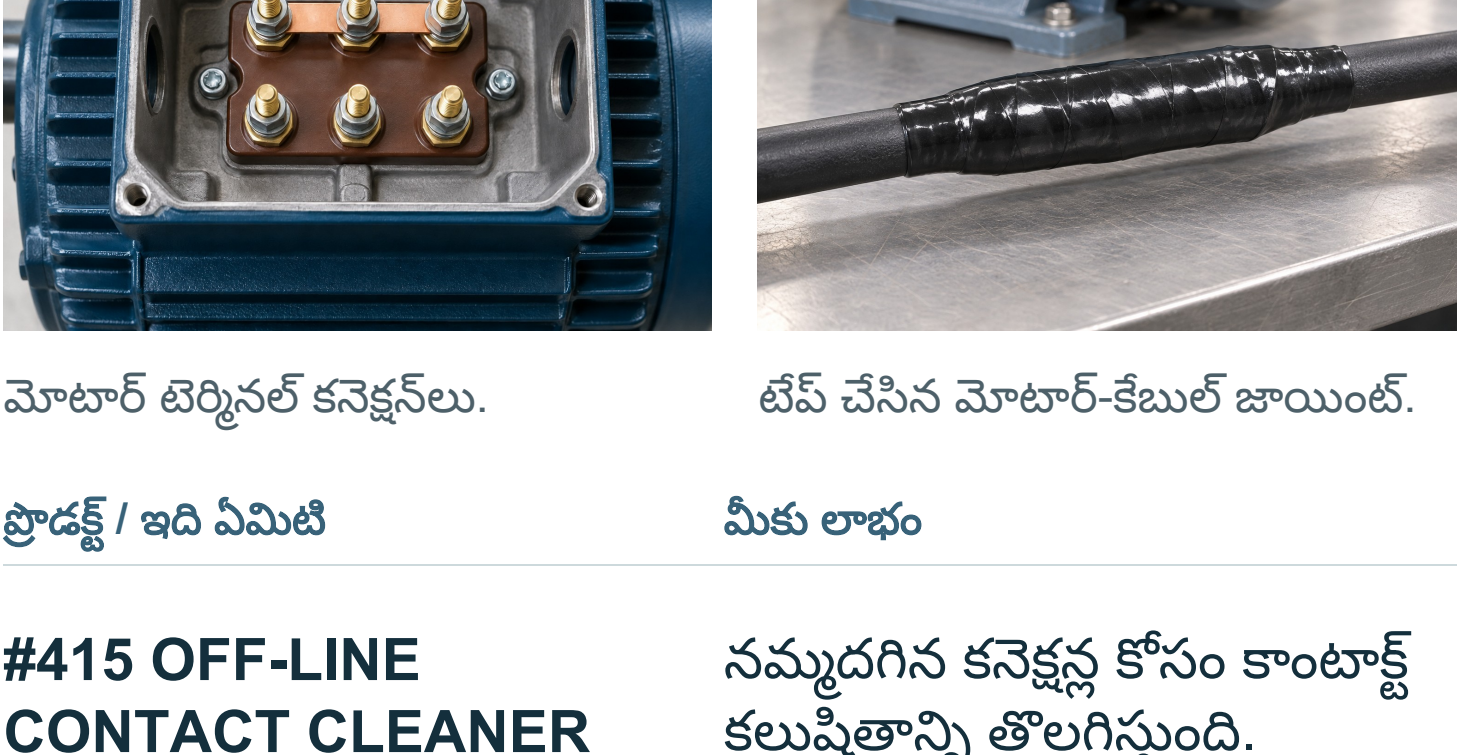

వైండింగ్ జోన్ పక్కనే ఉన్న మోటార్ ఫ్యాస్ట్ బేరింగ్.

SUPERQUIET 100

100% సింథటిక్. PTFEతో బలోపేతం చేసిన మోటార్ గ్రీజు.

- మెత్తబడకుండా, గ్రీజు జారిపోకుండా ఆపుతుంది.
- ఘర్షణ మరియు బేరింగ్ అరుగుదలను తగ్గిస్తుంది.
- వైండింగ్లను గ్రీజు కలుషితం నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

గ్రీజుతో లూబ్రికేట్ చేసిన బేరింగ్లకు మాత్రమే. మోటార్-OEM స్పీడ్, ఉష్ణోగ్రత, పరిమాణం మరియు గ్రీజు కాంపాటిబిలిటీని నిర్ధారించుకోండి.

03 కనెక్షన్లు & జాయింట్లు

శుభ్రమైన కాంటాక్ట్లు.
టేప్ చేసిన జాయింట్లను సీల్ చేయండి.



మోటార్ టెర్మినల్ కనెక్షన్లు.

టేప్ చేసిన మోటార్-కేబుల్ జాయింట్.

ప్రొడక్ట్ / ఇది ఏమిటి

మీకు లాభం

#415 OFF-LINE CONTACT CLEANER

స్టాన్డిక్కు సురక్షితం, అవశేషాలు లేని స్క్రెనర్

నమ్మదగిన కనెక్షన్ల కోసం కాంటాక్ట్ కలుషితాన్ని తొలగిస్తుంది.

Z931(A) STRIPPEX SHP

రబ్బరు లాంటి బయటి ఇన్సులేషన్

అసెంబుల్ చేసిన జాయింట్లు బయటి భాగాన్ని తేమ మరియు దుమ్ము నుండి సీల్ చేస్తుంది.

#1465(A) FLEXIGUARD SHP

సాగే, మంట-నిరోధక జాయింట్ సీల్

టేప్ అతివ్యాప్తులను, పాత షీటింగ్ను తేమ మరియు దుమ్ము నుండి సీల్ చేస్తుంది.


అసెంబ్లీ మరియు టార్క్ చెక్ల తర్వాత బయటి ఇన్సులేషన్ వేయండి. కాంటాక్ట్ ఫేస్లను కోట్ చేయకుండా ఉంచండి; వోల్టేజీ సరిపోతుందో నిర్ధారించుకోండి.

1465: గట్టిగా, సరిగ్గా ఇన్సులేట్ చేసిన టేప్ జాయింట్లపై వాడండి. టేప్ మరియు కేబుల్ షీత్తో కాంపాటిబిలిటీని నిర్ధారించుకోండి.

04 మోటార్ సప్లై కేబుల్

మోటార్కు కరెంట్ ఇచ్చే కేబుల్ను రక్షించండి.

కేబుల్ దెబ్బతింటే, బాగున్న మోటార్ కూడా ఆగిపోవచ్చు.

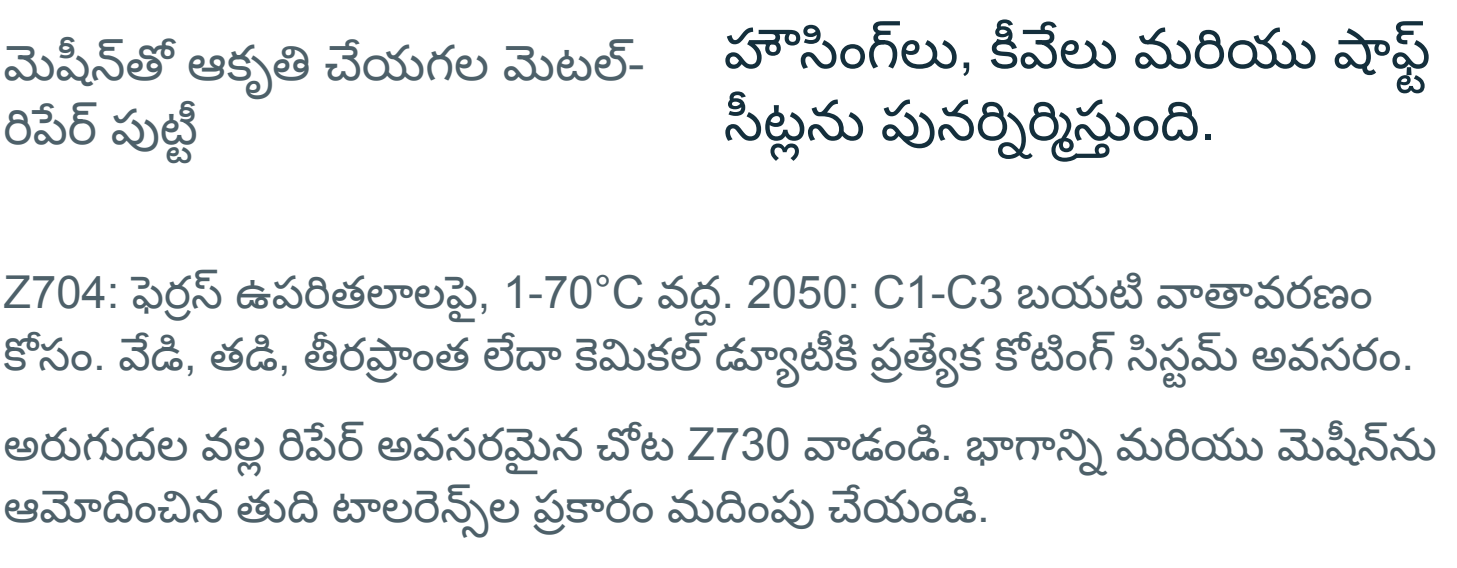

మోటార్ టెర్మినల్ బాక్స్లోకి వెళ్తున్న సప్లై కేబుల్.

FIREX EC 43 GENERAL

మోటార్ సప్లై కేబుల్పై మంట వ్యాప్తిని అణచివేస్తుంది.

ప్రచురించిన **240 నిమిషాల** ఫ్లేమ్-ప్రాపగేషన్ టెస్ట్ IEC 60332-3 · 1.6 mm డ్రై ఫిల్మ్

FIREX EC 43 / SURVIVAL

మంటల సమయంలో మోటార్ కేబుల్ సర్క్యూట్ను కాపాడటంలో సహాయపడుతుంది.

950°C / 180 నిమిషాలు · IS 17505-1

750°C / 240 నిమిషాలు + 15 నిమిషాల కూలింగ్

IEC 60331-21

ప్రచురించిన సర్వైవల్ టెస్ట్లు: లో-వోల్టేజ్, 4-కోర్ 70 mm² XLPE కేబుల్పై 1.6 mm డ్రై ఫిల్మ్తో. సర్క్యూట్-సర్వైవల్ రేటింగ్లు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజీ మరియు కేబుల్ నిర్మాణానికి సరిపోలాలి.

ఎలుక-నిరోధక రక్షణను జోడించండి

FIREX 7034

మోటార్ సప్లై కేబుల్ను ఎలుకల నష్టం నుండి రక్షించండి.

నిర్దేశించిన చోట EC 43పై 0.5 mm టాప్కోట్ జోడించండి.

ప్రచురించిన కేబుల్ పనితీరును చూడండి

05 కేసింగ్ & రిపేర్లు

తుప్పుకు చికిత్స చేయండి.
అరిగిపోయిన భాగాలను తిరిగి పొందండి.



బయటి తుప్పు చికిత్స మరియు బేరింగ్-సీల్ మదింపు. ఇవి ఉదాహరణ చిత్రాలు మాత్రమే.

ప్రొడక్ట్ / ఇది ఏమిటి

మీకు లాభం

Z704 RUSTEX-NMB

తుప్పును మార్చే పైమర్

ఫెర్రస్ కేసింగ్లు మరియు బేస్లపై మిగిలిన తుప్పుకు చికిత్స చేస్తుంది.

2050 POLYHYB SHP

రక్షణాత్మక బయటి ఫినిష్

నీరు మరియు దుమ్మును దూరంగా ఉంచుతుంది; మళ్ళీ మళ్ళీ పెయింట్ వేయాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Z730 STEELWELD

మెషిన్తో ఆకృతి చేయగల మెటల్-రిపేర్ పుట్టీ

ఆమోదించిన అరిగిపోయిన హౌసింగ్లు, కీవేలు మరియు ప్లాఫ్ట్ సిట్లను పునర్నిర్మిస్తుంది.

Z704: ఫెర్రస్ ఉపరితలాలపై, 1-70°C వద్ద. 2050: C1-C3 బయటి వాతావరణం కోసం. వేడి, తడి, తీరప్రాంత లేదా కెమికల్ డ్యూటీకి ప్రత్యేక కోటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం.

అరుగుదల వల్ల రిపేర్ అవసరమైన చోట Z730 వాడండి. భాగాన్ని మరియు మెషిన్ను ఆమోదించిన తుది టాలరెన్స్ల ప్రకారం మదింపు చేయండి.

మోటార్ ఫెయిల్ కాకుండా ఆపేందుకు ఒకే అద్భుతమైన కాంబినేషన్.

వైండింగ్లు. బేరింగ్లు. జాయింట్లు. మోటార్ కేబుల్. కేసింగ్.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచడం · ప్లాంట్లను నడుపుతూ ఉంచడం

ఐసాలేట్ చేసిన పరికరాలపై మాత్రమే వాడండి, ఆమోదించిన మోటార్, కేబుల్ మరియు ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం. మళ్ళీ ఆన్ చేసే ముందు కాంపాటిబిలిటీని మరియు నిర్దేశిత ఆరబెట్టే/క్యూర్ సమయాన్ని నిర్ధారించుకోండి.

ప్రొడక్ట్ వివరాలు: [ఎలక్ట్రికల్ సొల్యూషన్స్](#) · [మెకానికల్ సొల్యూషన్స్](#)