

FSSAI

پیسٹ پریوینشن
فوڈ پلانڈس میں۔

Schedule 4 | پیسٹ کنٹرول کی ضروریات

داخلے کو روکیں۔ انفیسیژیشن پر کارروائی کریں۔
پیسٹ کنٹرول ریکارڈ رکھیں۔

ایک چوڑے کا کاٹنا۔
ایک فوڈ لائن خطرے میں۔

پروڈکشن، پیکنگ
اور کولڈ اسٹوریج کے پیچھے کیبلز کو تحفظ دیں۔



پیکنگ لائن کیبل انٹری۔

کترا ہوا کیبل پیکنگ یا ریفریجریشن روک سکتا ہے۔ خراب اسٹاک اور
دیر سے ڈسپیچ کیبل سے کہیں زیادہ نقصان دیتے ہیں۔

01 / انٹری کو سیل کریں


اندر آنے کا راستہ بند کریں۔

اوپننگ اور مستقبل کی کیبل رسائی کے حساب سے چنیں۔

FM 71

فائرسٹاپ مورٹار۔


بڑی دیوار اور فرش کی کھلی
جگہوں کے لیے سخت سیل۔

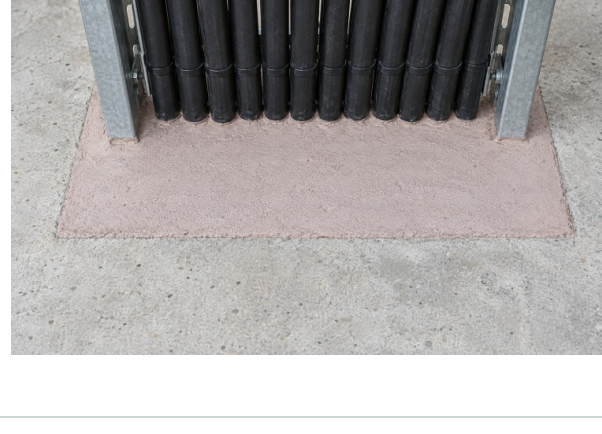

FB 250

منرل ووول بورڈ


مستقبل کی کیبل تبدیلیوں کے لیے سیل
کو دوبارہ کھولیں۔

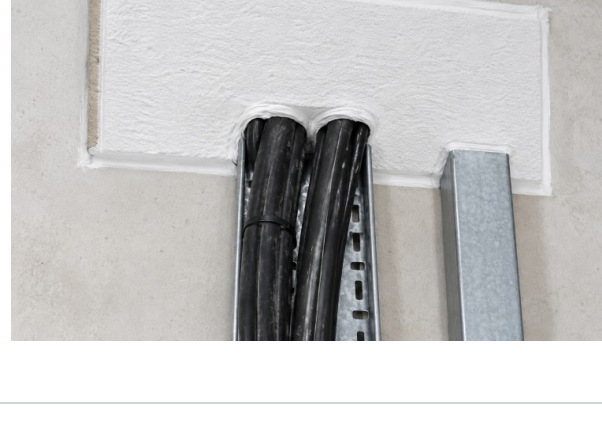

FBS 73

لچکدار فائرسٹاپ پٹی۔


چھوٹے خلا اور بینل اینٹریوں کے
گرد ڈھالیں۔

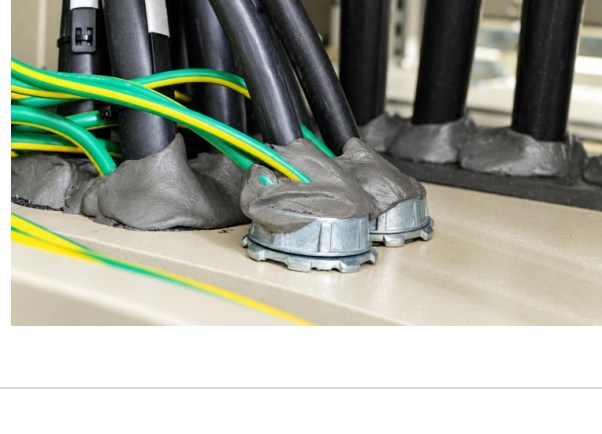

Z201 PUFSEAL

خود پھیننے والا فوم۔

عام غیر ریٹیلڈ خلا اور خالی جگہیں
بھریں۔

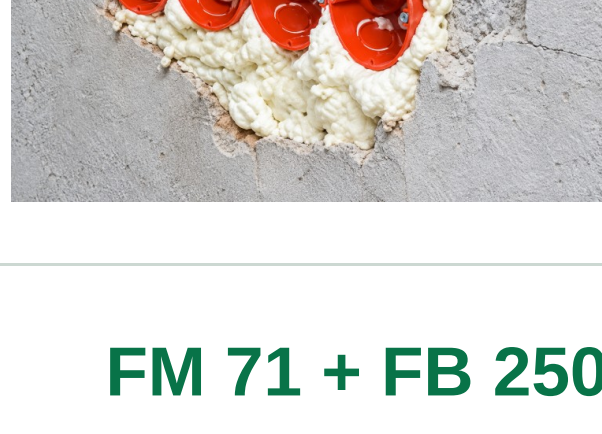

FM 71 + FB 250

دیوار اور فرش کی اوپننگز کے لیے کمبائنڈ مارٹر اور بورڈ فائرسٹاپ۔
ٹیسٹڈ فائرسٹاپ بلڈ استعمال کریں۔ موافق کھلی سیل سطحوں پر
EC 7034 کا کوٹ کریں۔

02 / کیبل کو تحفظ دیں

FIREX EC 7034

شفاف، لچکدار اینٹلی روڈنٹ
اور فائر پروٹیکٹو کیبل کوٹنگ۔



فکسڈ کیبل شیتھس پر کوٹنگ۔

30 دن کا روڈنٹ چوائس ٹیسٹ

0

کاٹے

7034 کوٹڈ کیبل

19

کاٹے

بغیر کوٹنگ والا کیبل

RDSO/SPN/204 | Annexure G

وہی پنجرے۔ خوراک دستیاب۔

NABL سے تصدیق شدہ لیبارٹری ٹیسٹ۔

120 منٹ

CBRI فلیم اسپریڈ ٹیسٹ

IEC 60332-3-22 | Category A

ٹیسٹ شدہ بلڈ: 1.5 mm ڈائریکٹ ٹو کیبل ڈرائی فلم۔

کیبل بلڈ کا انتخاب کریں

فکسڈ کیبلز + بینل وائرنگ

4 EC 7034: کوٹ، کل ملا کر

تقریباً 1.5 mm ڈرائی فلم۔

مخصوص EC 43 Survival بلڈ
برقرار رکھیں۔ EC 7034 شامل
کریں: کم از کم 2 کوٹ / 0.5
mm ٹاپ کوٹ۔

ضروری فائر سروائیول روٹس

الیکٹریکل انسولیشن کے بعد QA سے منظور شدہ نان فوڈ کانٹیکٹ
سطحوں پر لگائیں۔ پیسٹ چیک، صفائی اور انٹری کی مرمت جاری
رکھیں۔

انٹری کو سیل کریں۔
فوڈ کو چلتا رکھیں۔

اپنی کیبل انٹریز کی تصاویر بھیجیں۔
سائٹ ریویو اور کوٹیشن کے لیے پوچھیں۔

99811 85271 91+

digitalmktg@stanvac.com

.STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

www.stanvac.com