

CABLE بچائیں۔ PLANT بچائیں۔

چولے کاٹتے ہیں CABLES

ایک بار کاٹنے سے آگ لگ سکتی ہے یا production رک سکتی ہے۔

DAY RODENT TEST-30

BITE MARKS

بغیر coating والا cable

19

BITE MARKS

coated-7034 CABLES

0

وہی cages۔ وہی 30 دن۔
خوراک وافر مقدار میں موجود تھی۔

کٹی ہوئی insulation۔ کھلا copper۔

خطرہ برقرار رہتا ہے۔

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab

Rodent classification: SAFE

ایک COATING۔ دو طرح کی PROTECTION۔

FLAME-SPREAD TEST

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

Coated cables پر آگ پھیلنے کو محدود کرنے میں مدد دیتا ہے۔

min 120

Tested coating کی موٹائی: 1.5 mm، براہ راست cable پر۔

دنیا میں پہلی بار

Intumescent cable coating:

anti-rodent اور translucent، flexible

نقصان صرف CABLE تک نہیں رہتا۔

shutdown / آگ → Electrical fault → کھلا conductor → چولے کا کاٹنا

Cable fault کا مطلب ہو سکتا ہے

Fault ڈھونڈنا

Cable بدلنا

Production کا نقصان

دوبارہ چلاتے میں تاخیر



Cable میں آگ۔

Production کو خطرہ۔

PEST CONTROL پر پہلے ہی خرچ کر رہے ہیں؟

Cable کو بھی بچائیں۔

Pest control سے چولے کم ہوتے ہیں۔ cable 7034 بچاتا ہے۔ دونوں استعمال کریں۔

PANELS کے اندر کی WIRING بچائیں

باریک wires۔ چوپوں کے لیے آسان نشانیں۔

anti-rodent :7034 translucent، flexible اور

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

Cable کی پہچان نظر آتی رہے۔



باریک panel wires۔

ایک wire کاٹنے سے machine رک سکتی ہے۔

Hard، opaque coats wire ID اور replacement مشکل کر سکتے ہیں۔

Pannels · DBs · Junction boxes

باریک panel wires۔ ایک wire کاٹنے سے machine رک سکتی ہے۔ لگائے سے پہلے بجلی الگ کریں۔ Approved method اپنائیں۔ Contacts، terminals اور moving parts پر coating نہ لگائیں۔

FIRE COATING ہے۔ RODENT PROTECTION بھی ہے؟

Fire coat رہنے دیں۔ اس کے اوپر 7034 لگائیں۔

Fire coatings میں rodent protection شاید نہ ہو۔
اچھی حالت والی،
مضبوطی سے چپکی اور compatible coating کے اوپر
indoor fixed cable runs پر 7034 لگائیں۔

بغیر coating والی cables؟

صحیح حالت والی cable sheath پر 7034 لگائیں۔

چھوٹے trial section پر adhesion اور compatibility
چیک کریں۔

Stanvac-approved system استعمال کریں۔



بڑے diameter والے cable routes۔

Coated اور uncoated cables کو protect کریں۔

0.5 mm recommended overcoat: یہ صرف لگاتے کی موٹائی ہے۔

براہ راست cable پر 1.5 mm کی test ratings ملے ہوئے systems پر خودبخود لاگو نہیں ہوتیں۔

ایک اہم panel یا cable route سے شروع کریں۔

Coating specification، test reports اور قیمت لیں۔

COATING PROPOSAL مانگیں

شروع کہاں سے کریں؟

وہاں سے شروع کریں جہاں cable خراب ہونے سے production، ضروری services یا لوگوں کو خطرہ ہو۔

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY

Data centres & telecom

Substations & cable basements ·

Solar plants & battery storage

Refineries, petrochemical &

fertiliser

Steel, cement, mines & heavy

industry

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels,

malls & cinemas

High-rise commercial

Railways, metro & airports

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage

Grain, sugar, rice & feed mills

Cold storage & warehousing

Pharmaceutical & FMCG

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

خالی جگہوں سے چولے اندر آتے ہیں

اندر آنے کی جگہ seal کریں۔ Cables کے ساتھ باقی چیزیں بھی بچائیں۔

AC insulation · Foams · Plastic ducting

بڑے OPENINGS

FM 71


.FIRESTOP MORTAR

Cables اور pipes کے آس پاس seal

کریں۔

دیوار اور floor کے بڑے openings بند

کریں۔

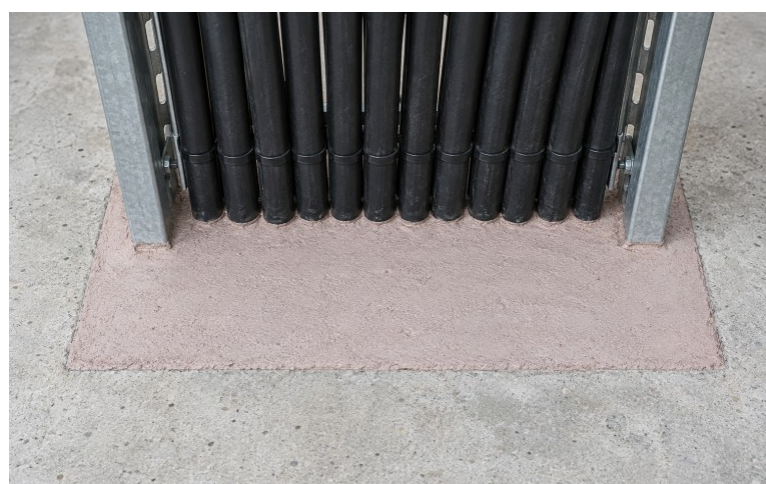

دیوار & floor کے بڑے openings بند کریں۔

جہاں پہنچنا مشکل ہو

PUFSEAL

TOPCOAT 7034 +

Cavity بھریں۔

7034

7034

.Non-rated gaps & cavities



تنگ، بھری ہوئی cavities۔

Rodent protection کے لیے topcoat 7034 کے ساتھ PUFSEAL foam fill

چھوٹے GAPS

FBS 73

.FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY

FBS 73

FBS 73



الگ entries کے آس پاس gaps بند کریں۔

باریک & بڑے CABLES پر COATING لگائیں۔

پر OPENING SEAL کریں۔

Cable اور openings کی photos بھیجیں۔

Specification، test reports اور قیمت پوچھیں۔

99811 85271 91+

digitalmktg@stanvac.com

QUOTATION مانگیں