

涂层过早失效的原因——第四部分

高空之上，钢材从未得到妥善处理——工人只顾自保

一只手做事，一只手保命。**钢材只能分到那只余下的手。**

脚手架或许已经搭好，但高空作业的工人无法借力压向工具，无法双手抓握，更无法喷砂。他的首要任务是不摔落。
表面处理只能得到剩余的精力——而这永远不够。

高空表面处理失败的原因


一只手始终得抓牢。 除鳞需要双手和身体重量配合，工具只能在铁锈表面打滑。

喷砂设备上不了高空。 后坐力、软管重量、在运行中工厂上方的反喷风险。最有效的处理方法，永远到不了最差的钢材。

站稳比做好更重要。 在摇晃的通道或风中的塔架上，心思全放在保持平衡上——而非锈坑本身。

触及范围有限，作业时间更短。 系挂在单一锚点上的工人，只能清理他触手可及的地方，其余部分只能草草擦拭。

高空作业极耗体力。 表面处理最为费力——因此它总是最先被舍弃。

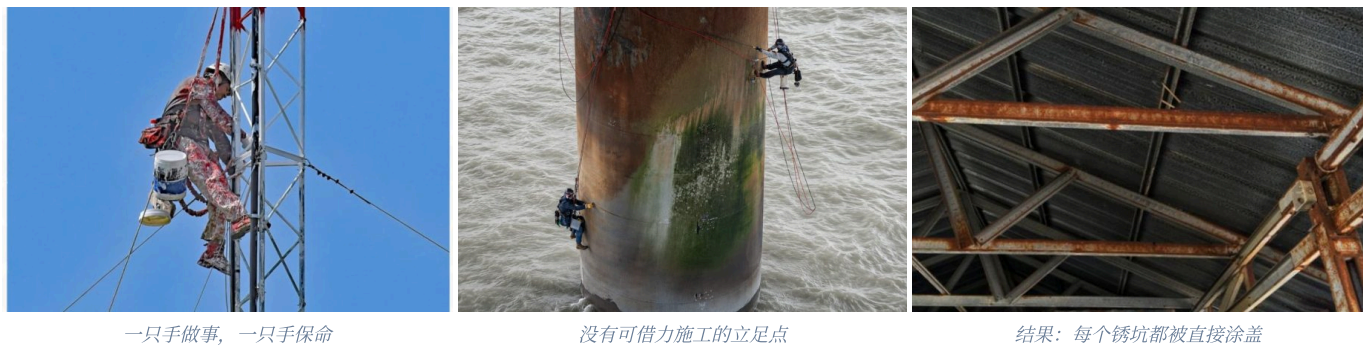

涂层为何失效

处理不到位的钢材，意味着涂料附着的是**铁锈，而非金属**。铁锈继续扩散，漆膜随之顶起，涂层不出一季便告失效——而这恰恰发生在重做最难、也最危险的高处。于是又有工人再次爬上高空，重复同样打了折扣的作业。

高空作业的解决方案——让安全的付出变得有效

Z 704 RUSTEX – NMB无需费力。擦去浮锈，系着安全带单手刷涂即可。这套化学配方能完成工人做不到的事：将铁锈转化至每个锈坑底部，并使面漆持久附着数年。**工人能安全付出的轻微力气，也能成就持久的表面处理。** 详见本页旁的Z 704宣传单。

在您最高处的钢材上验证效果

选出一处高空锈蚀部位，我们向您展示如何用一只安全的手妥善处理。免费。

sales@stanvac.com · +91-8527199811