

FSSAI

ପେଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦନ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ।

Schedule 4 | ପେଷ୍ଟ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆବଶ୍ୟକତା

ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ।
ପେଷ୍ଟ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ।ଗୋଟିଏ ମୂଷା କାମୁଡ଼ା ।
ଏକ ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ବିପଦରେ ।

ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ୟାକିଂ

ଓ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପକ୍ଷରେ ଥିବା କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ।



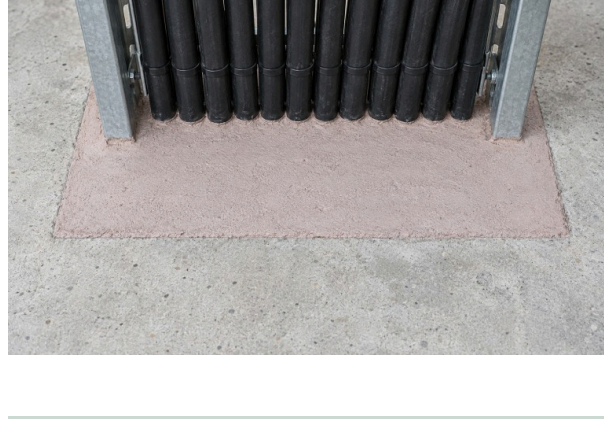
ପ୍ୟାକିଂ-ଲାଇନ୍ କେବୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ।

କାମୁଡ଼ାଯାଇଥିବା କେବୁଲ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ।
ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ଓ ବିଲମ୍ବିତ ଡିସ୍ପାଚର ଖର୍ଚ୍ଚ କେବୁଲଠାରୁ ବହୁତ
ଅଧିକ ।

01 / ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ

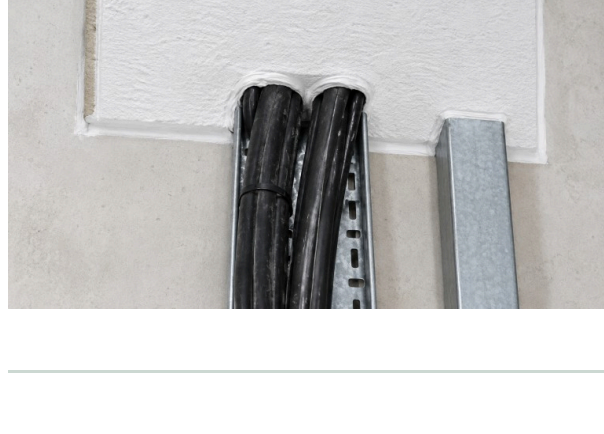
ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଖୋଲାପଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କେବୁଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଅନୁସାରେ ବାଛନ୍ତୁ ।



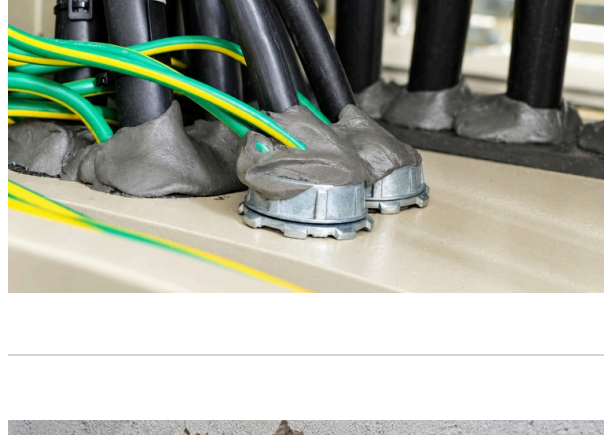
FM 71

ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ମର୍ଟାର ।

ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ଓପନିଂ ପାଇଁ
ରିଜିଡ୍ ସିଲ୍ ।

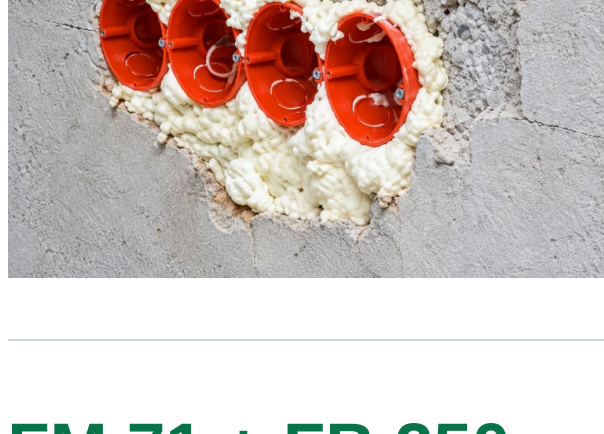
FB 250

ମିନେରାଲ୍-ଭଲ୍ ବୋର୍ଡ୍ ।

ଭବିଷ୍ୟତ କେବୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ
ସିଲ୍ ପୁଣି ଖୋଲନ୍ତୁ ।

FBS 73

ନମନୀୟ ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ପୁଟି ।

ଛୋଟ ଫାଙ୍କ ଓ ପେନେଲ୍ ପ୍ରବେଶ
ଚାରିପାଖରେ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

Z201 PUFSEAL

ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଫୋମ୍ ।

ସାଧାରଣ ନନ୍-ରେଟେଡ୍ ଫାଙ୍କ ଓ
କାଭିଟି ଭରନ୍ତୁ ।

FM 71 + FB 250

କାନ୍ଥ ଓ ମେଡି ଖୋଲାପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ମର୍ଟାର ଓ ବୋର୍ଡ୍ ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ।

ପରୀକ୍ଷିତ ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ବିଲ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମେଳଖାଉଥିବା ଖୋଲା
ସିଲ୍ ମୁହଁକୁ EC 7034 ରେ କୋର୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

02 / କେବୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ

FIREX EC 7034

ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ପଷ୍ଟ, ନମନୀୟ ମୂଷା-ପ୍ରତିରୋଧୀ
ଓ ନିଆଁ-ସୁରକ୍ଷାକାରୀ କେବୁଲ କୋଟିଂ ।

ସ୍ଥିର କେବୁଲ ସିଥ୍ ଉପରେ କୋଟିଂ ।

30-DAY ମୂଷା ପସନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା

19

କାମୁଡ଼ା

କୋଟିଂ ନଥିବା କେବୁଲ

RDSO/SPN/204 | Annexure G

ସମାନ ପିଞ୍ଜରା । ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

NABL-ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା ।

120 ମିନିଟ୍

CBRI ଫ୍ଲେମ୍-ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା

IEC 60332-3-22 | Category A

ପରୀକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡ୍: 1.5 mm ଡାଇରେକ୍ଟ-ଟୁ-କେବୁଲ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ।

କେବୁଲ ବିଲ୍ଡ୍ ବାଛନ୍ତୁ

ସ୍ଥିର କେବୁଲ + ପାନେଲ୍
ଖାୟାରିଂEC 7034: 4 କୋର୍, ମୋଟ ପ୍ରାୟ
1.5 mm ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ।ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ଫାୟାର-ସର୍ଭାଇଭାଲ ମାର୍କିଂନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ EC 43 Survival ବିଲ୍ଡ୍
ରଖନ୍ତୁ । EC 7034 ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ:
ସର୍ବନିମ୍ନ 2 କୋର୍ / 0.5 mm
ଟପକୋର୍ ।ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପରେ QA-ମଞ୍ଜୁର ଥିବା ନନ୍-ଫୁଡ୍-କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ
ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ପେଷ୍ଟ ଚେକ୍, ସଫେଇ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମରାମତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଖାଦ୍ୟ ଗତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।ଆପଣଙ୍କ କେବୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ ।
ସାଇଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଓ କୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ପଚାରିବୁ ।

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com