

GMP ପାଇଁ କୀଟ-ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ।

ମୂଷାମାନେ ବ୍ୟାଡ଼
ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି ।

ସଂଶୋଧିତ Schedule M

କୀଟ-ପ୍ରବେଶ ରୋକନ୍ତୁ । ମୂଷା-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରେକର୍ଡ଼ ବଜାୟ
ରଖନ୍ତୁ ।



AHU ସର୍କିଟ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ କେବୁଲ୍ ମାର୍ଗ ।


ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ାଯାଇଥିବା କେବୁଲ୍ ଏକ AHU, ଚିଲର କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ
ଲାଲନ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ — ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ ରିଲିଜ୍‌କୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିପାରେ ।

ଷ୍ଟୋର, ସର୍କିଟ୍ ଭଏଡ଼,
ୟୁଟିଲିଟି କେବୁଲ୍ ଓ ପେନେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

Stanvac ର ସମାଧାନ ସେଟ୍

ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । କେବୁଲ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

ଓପନିଂ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କେବୁଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାଛନ୍ତୁ ।

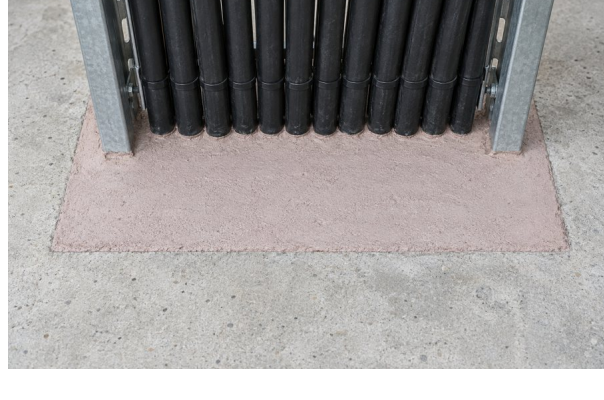

FM 71

ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ମର୍ଟାର ।

ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ଓପନିଂ ପାଇଁ
ରିଜିଡ଼ ସିଲ୍ ।



FB 250

ମିନେରାଲ୍-ଭଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ।

ଭବିଷ୍ୟତ କେବୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ
ସିଲ୍ ପୁଣି ଖୋଲନ୍ତୁ ।



FBS 73

ନମନୀୟ ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ପୁଟି ।

ଛୋଟ ଫାଙ୍କ ଓ ପେନେଲ୍ ପ୍ରବେଶ
ଚାରିପାଖରେ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।



Z201 PUFSEAL

ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଫୋମ୍ ।

ସାଧାରଣ ନନ୍-ରେଟେଡ଼ ଫାଙ୍କ ଓ
କାଉଟି ଭରନ୍ତୁ ।

FM 71 + FB 250

କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ଓପନିଂ ପାଇଁ ମର୍ଟାର ଓ ବୋର୍ଡ଼କୁ ମିଶାଇ ତିଆରି
ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ।

IS 12458 ଅନୁଯାୟୀ 2-ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ।

ପରୀକ୍ଷିତ ଫାୟାରଷ୍ଟପ୍ ବିଲ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋଲା ସିଲ୍
ପୃଷ୍ଠକୁ EC 7034 ରେ କୋର୍ କରନ୍ତୁ ।



କେବୁଲ୍ ସିଥ୍‌କୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

FIREX EC 7034 | କେବୁଲ୍ କୋଟିଂ

ସ୍ଥିର କେବୁଲ୍ ପାଇଁ ନମନୀୟ ମୂଷା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସୁରକ୍ଷା । ଚାରି କୋର୍;
ମୋଟ ପ୍ରାୟ 1.5 mm ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ମୋଟେଇ ।

FIREX EC 43 + EC 7034

ମୂଷା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟପକୋର୍ ସହିତ ଫାୟାର-ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
EC 43 ବିଲ୍ଡ୍ ରଖନ୍ତୁ; ଅତିକମରେ ଦୁଇ କୋର୍ / 0.5 mm EC
7034 ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ।

QA-ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନନ୍-ପ୍ରୋଡକ୍ଟ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,
ହାଉସ୍‌କିପିଂ ଓ ମନିଟରିଂ ସହିତ ଲଗାନ୍ତୁ ।

30-DAY ମୂଷା ପସନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା

19

କାମୁଡ଼ା

କୋଟିଂ ନଥିବା କେବୁଲ୍

0

କାମୁଡ଼ା

7034-କୋଟିଂ ଥିବା କେବୁଲ୍

RDSO/SPN/204 | Annexure G

ସମାନ ପିଞ୍ଜରା । ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

NABL-ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା ।

120 ମିନିଟ୍

CBRI ଫ୍ଲେମ୍-ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା

IEC 60332-3-22 | Category A

ପରୀକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡ୍: 1.5 mm ଡାଇରେକ୍ଟ-ଟୁ-କେବୁଲ୍ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ।

ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ୟୁଟିଲିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରବେଶ, କେବୁଲ୍ ମାର୍ଗ ଓ ପେନେଲ୍‌ର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ । Stanvac ଠାରୁ
ସାଇଟ୍ ରିଭିଜ୍, ମେଲ୍ ଖାଉଥିବା ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍ ଓ କୋଟେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ।

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com